

01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 1/3 · Blatt 1/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 2/3 · Blatt 2/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 3/3 · Blatt 3/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

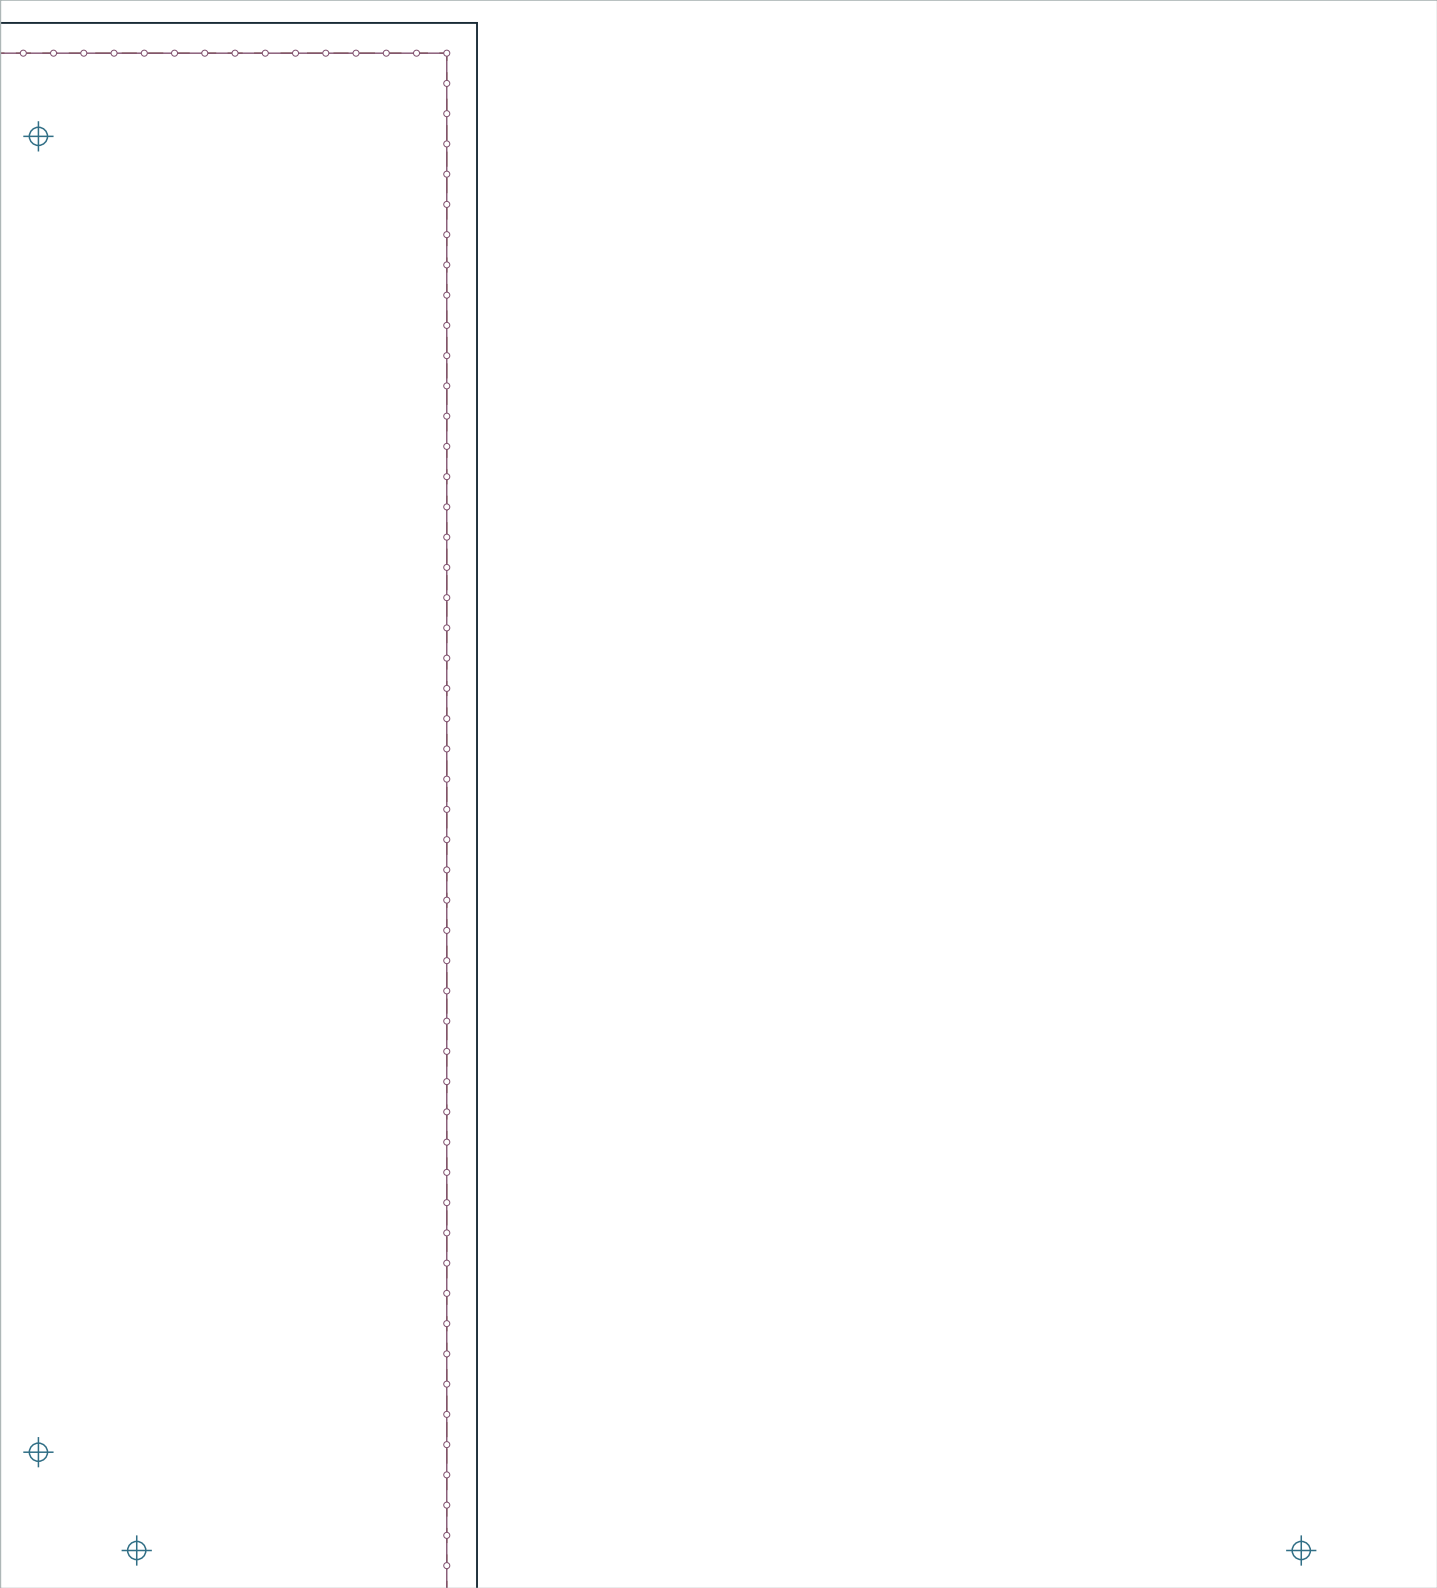

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 1/3 · Blatt 4/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 2/3 · Blatt 5/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 3/3 · Blatt 6/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

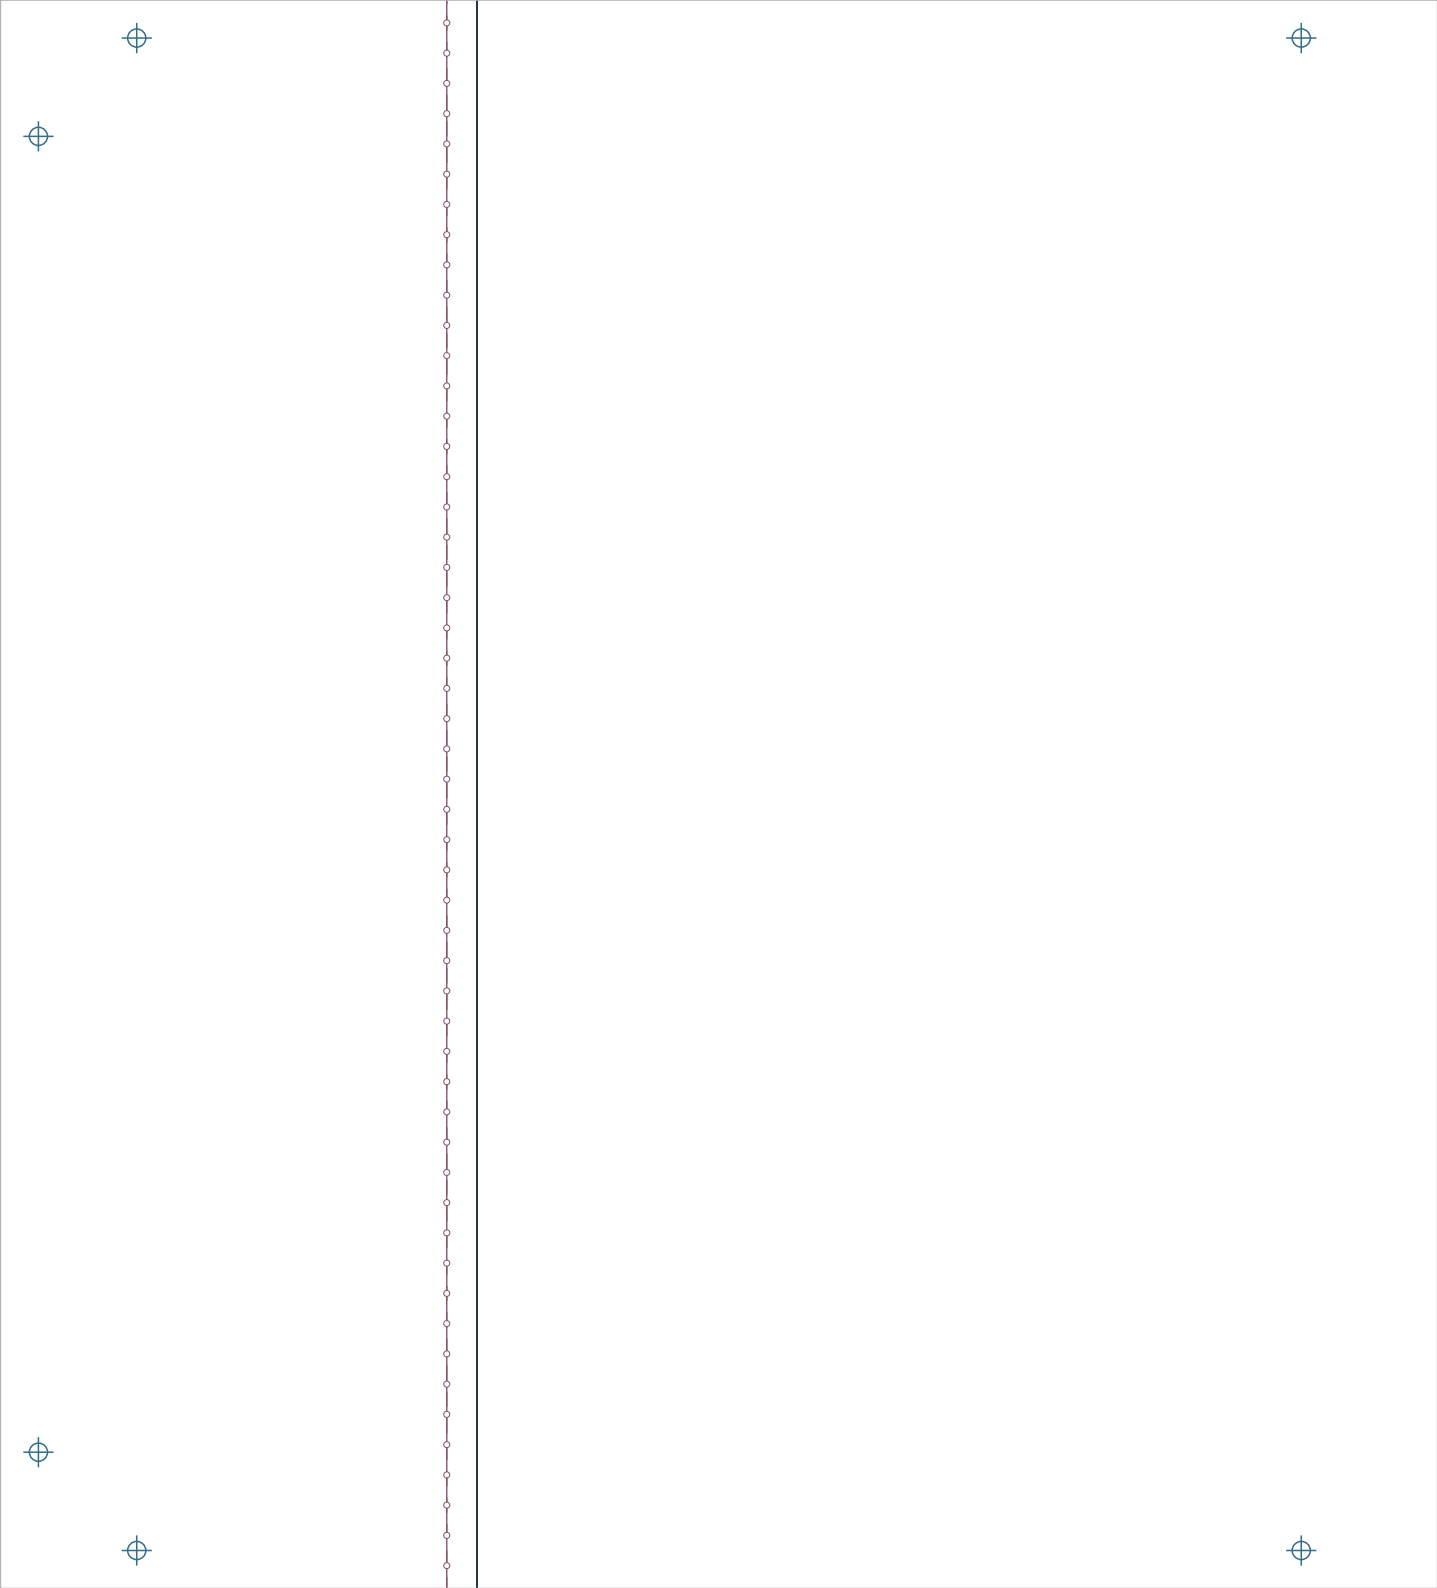

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 1/3 · Blatt 7/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 2/3 · Blatt 8/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 3/3 · Blatt 9/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

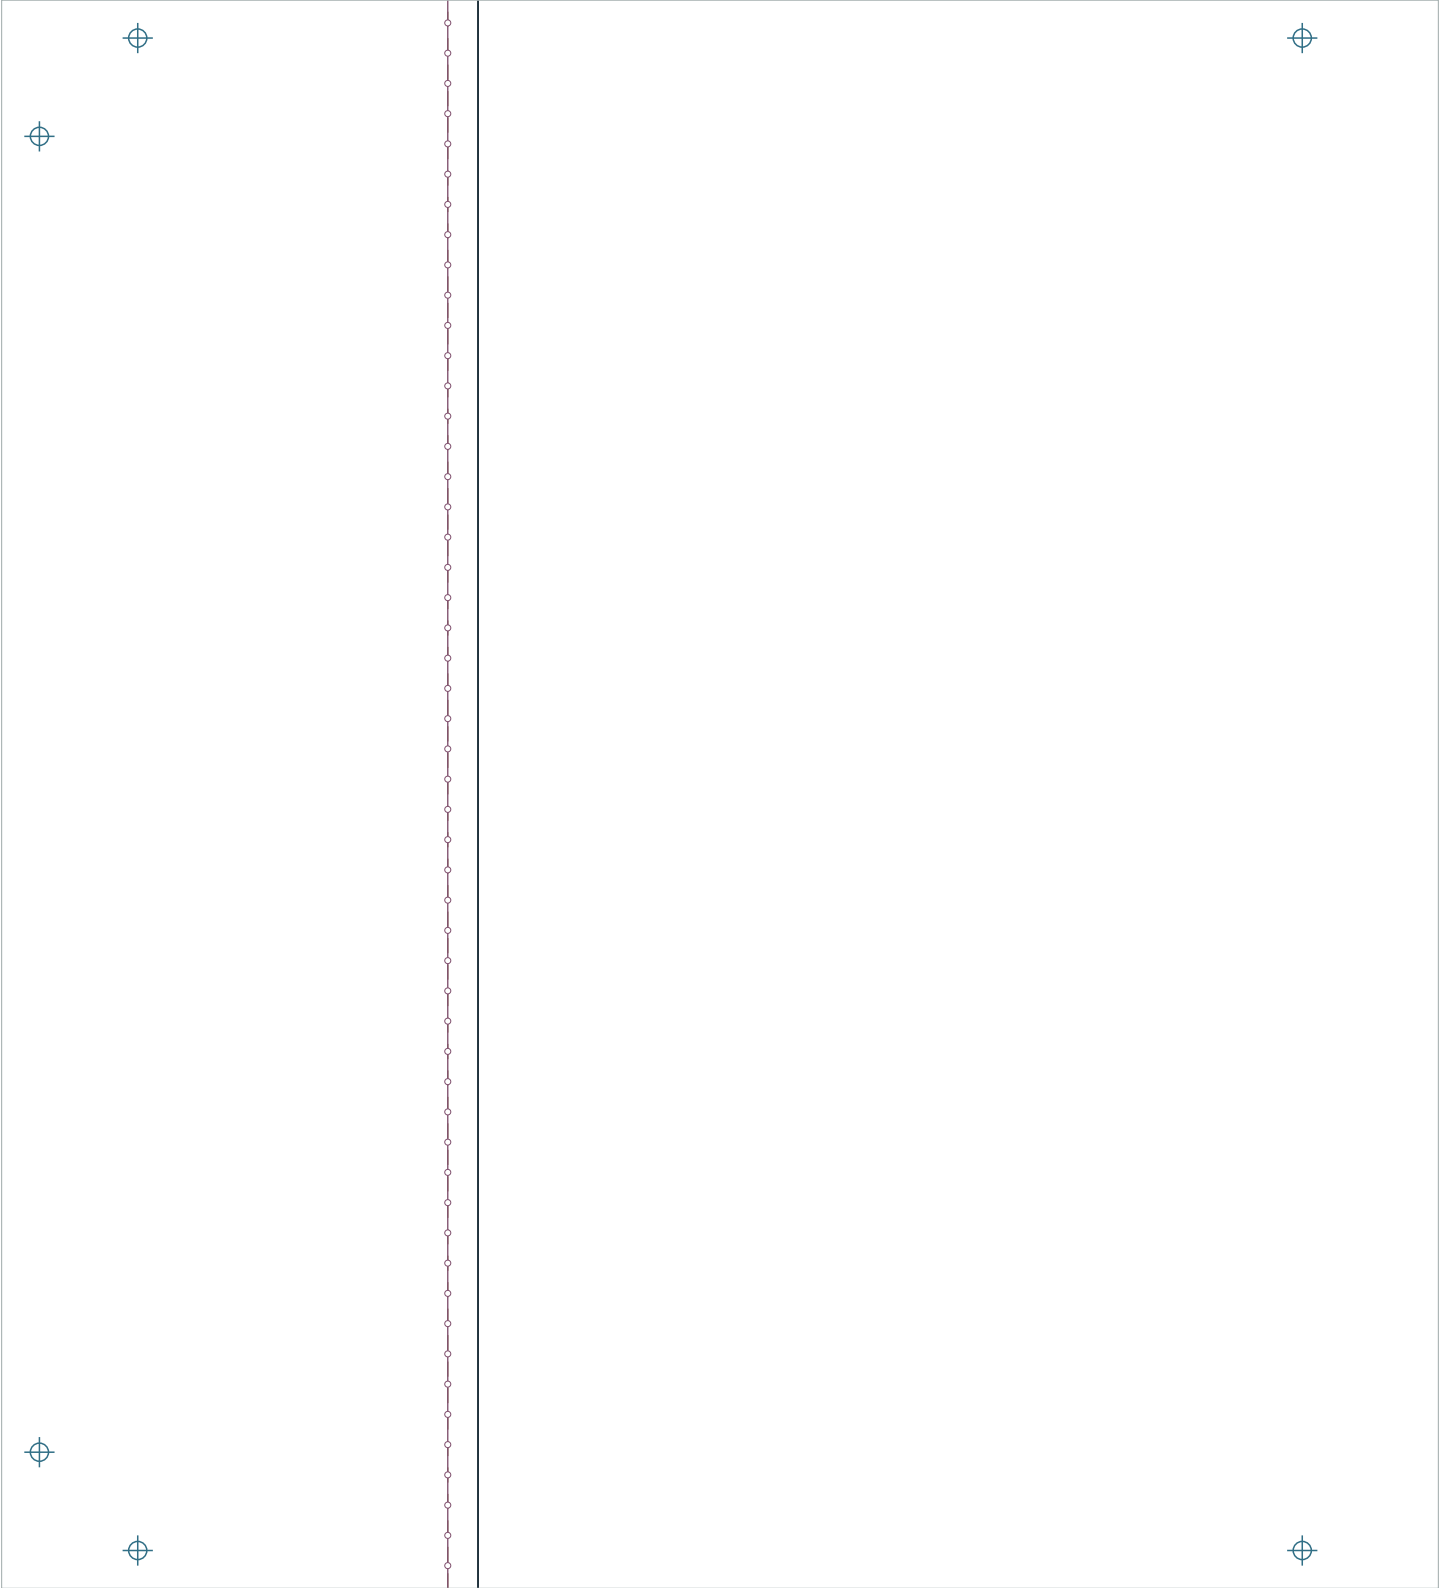

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 1/3 · Blatt 10/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

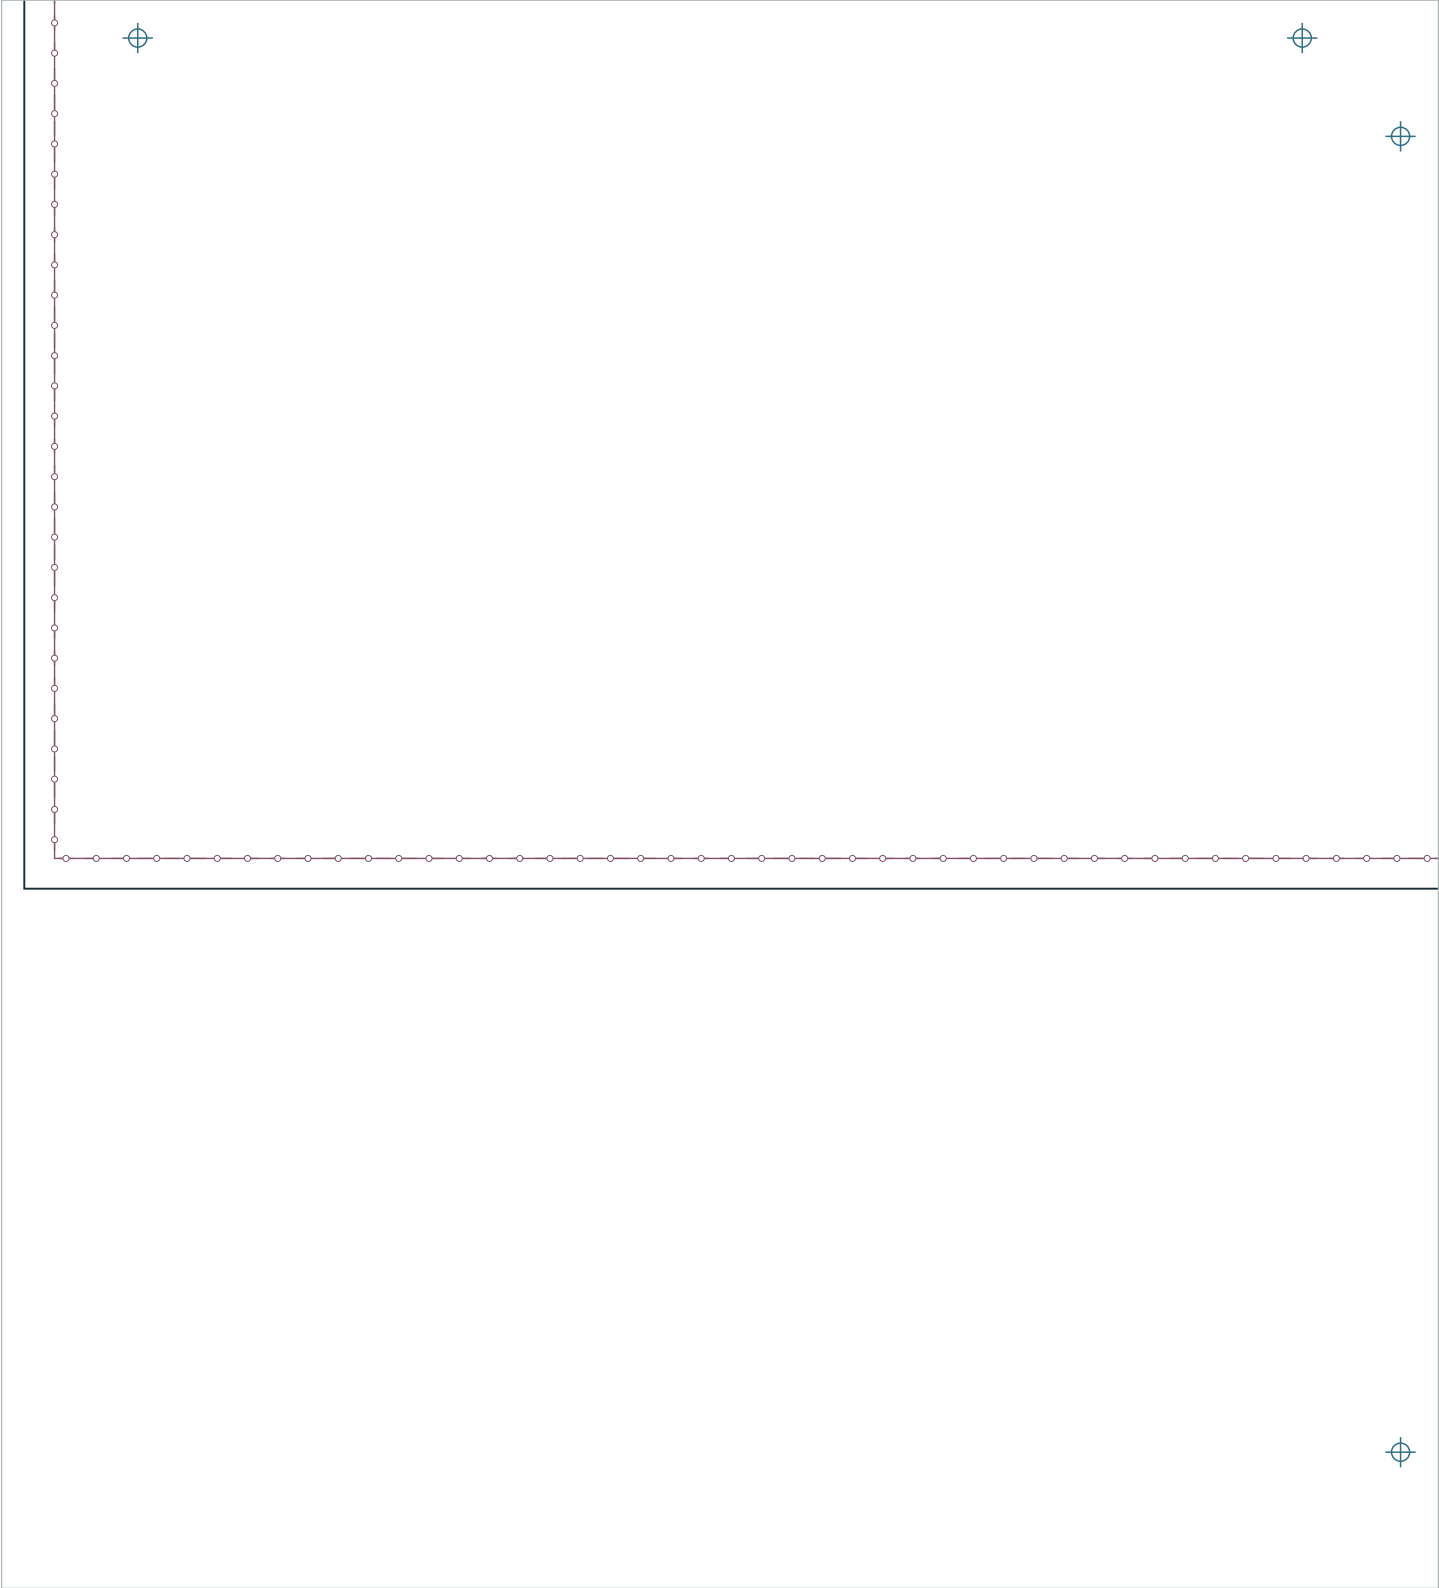

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 2/3 · Blatt 11/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

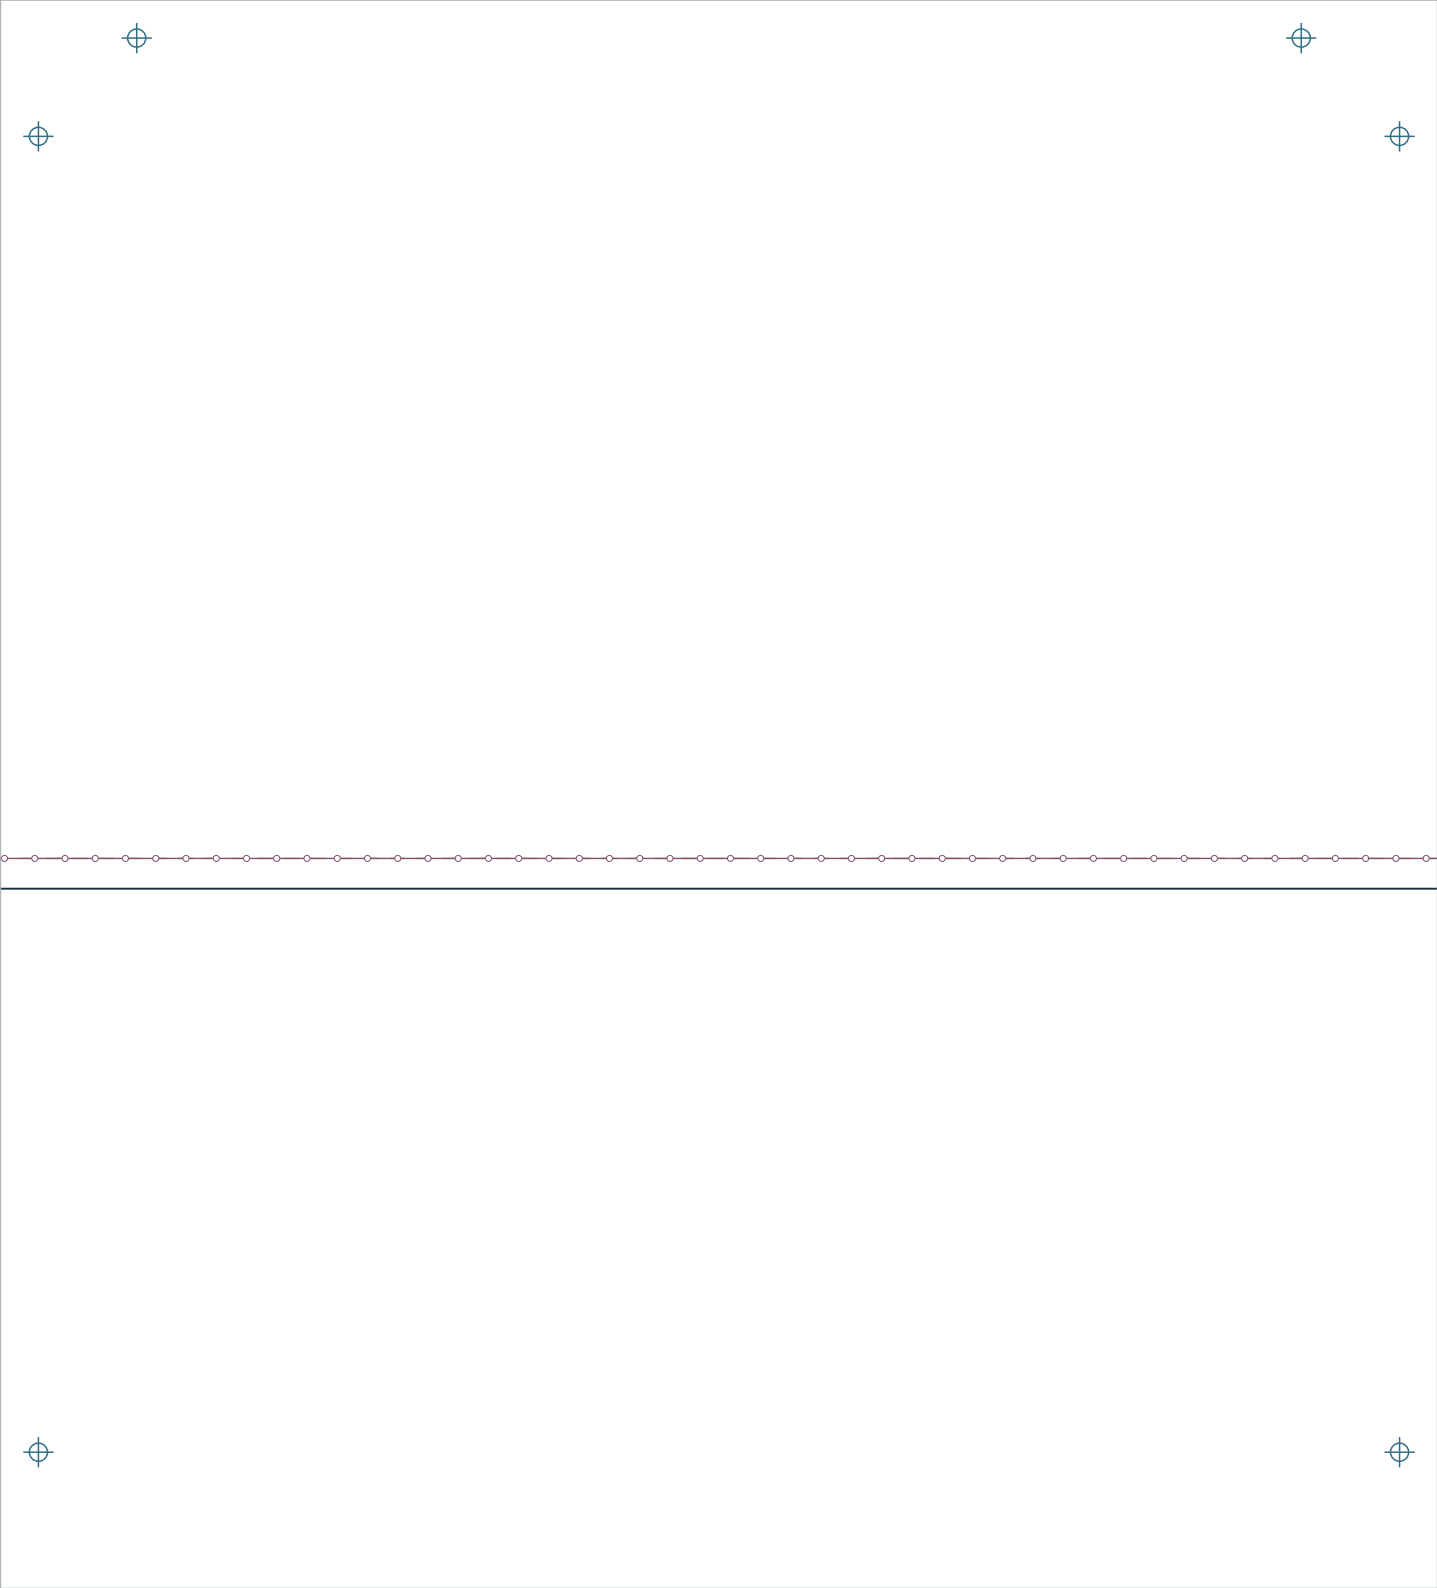

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Zylinderwand · Abwicklung

Teil 1/11 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 3/3 · Blatt 12/34

Schnittkante: 420 × 714.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

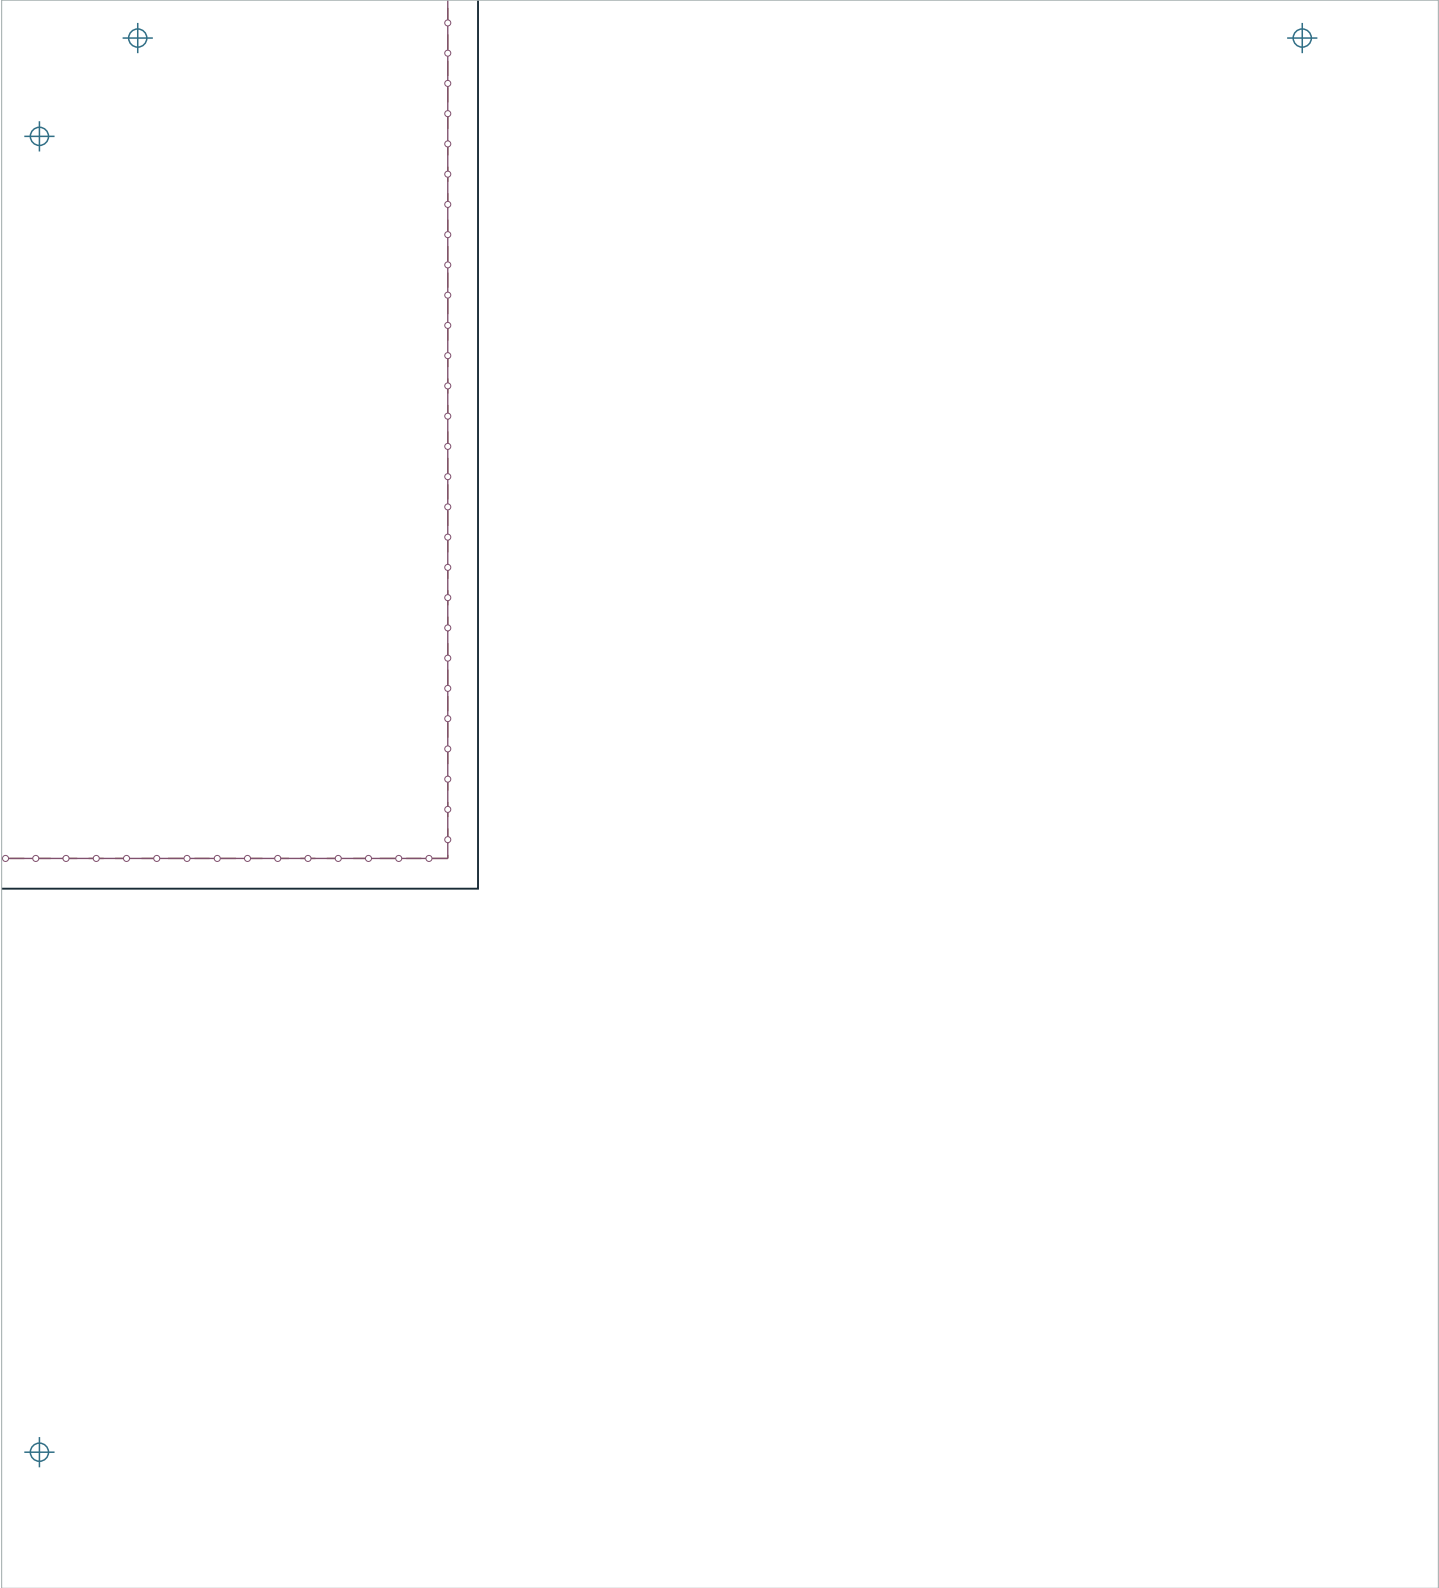

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Stirnseite · links

Teil 2/11 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 13/34


Schnittkante: 230 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

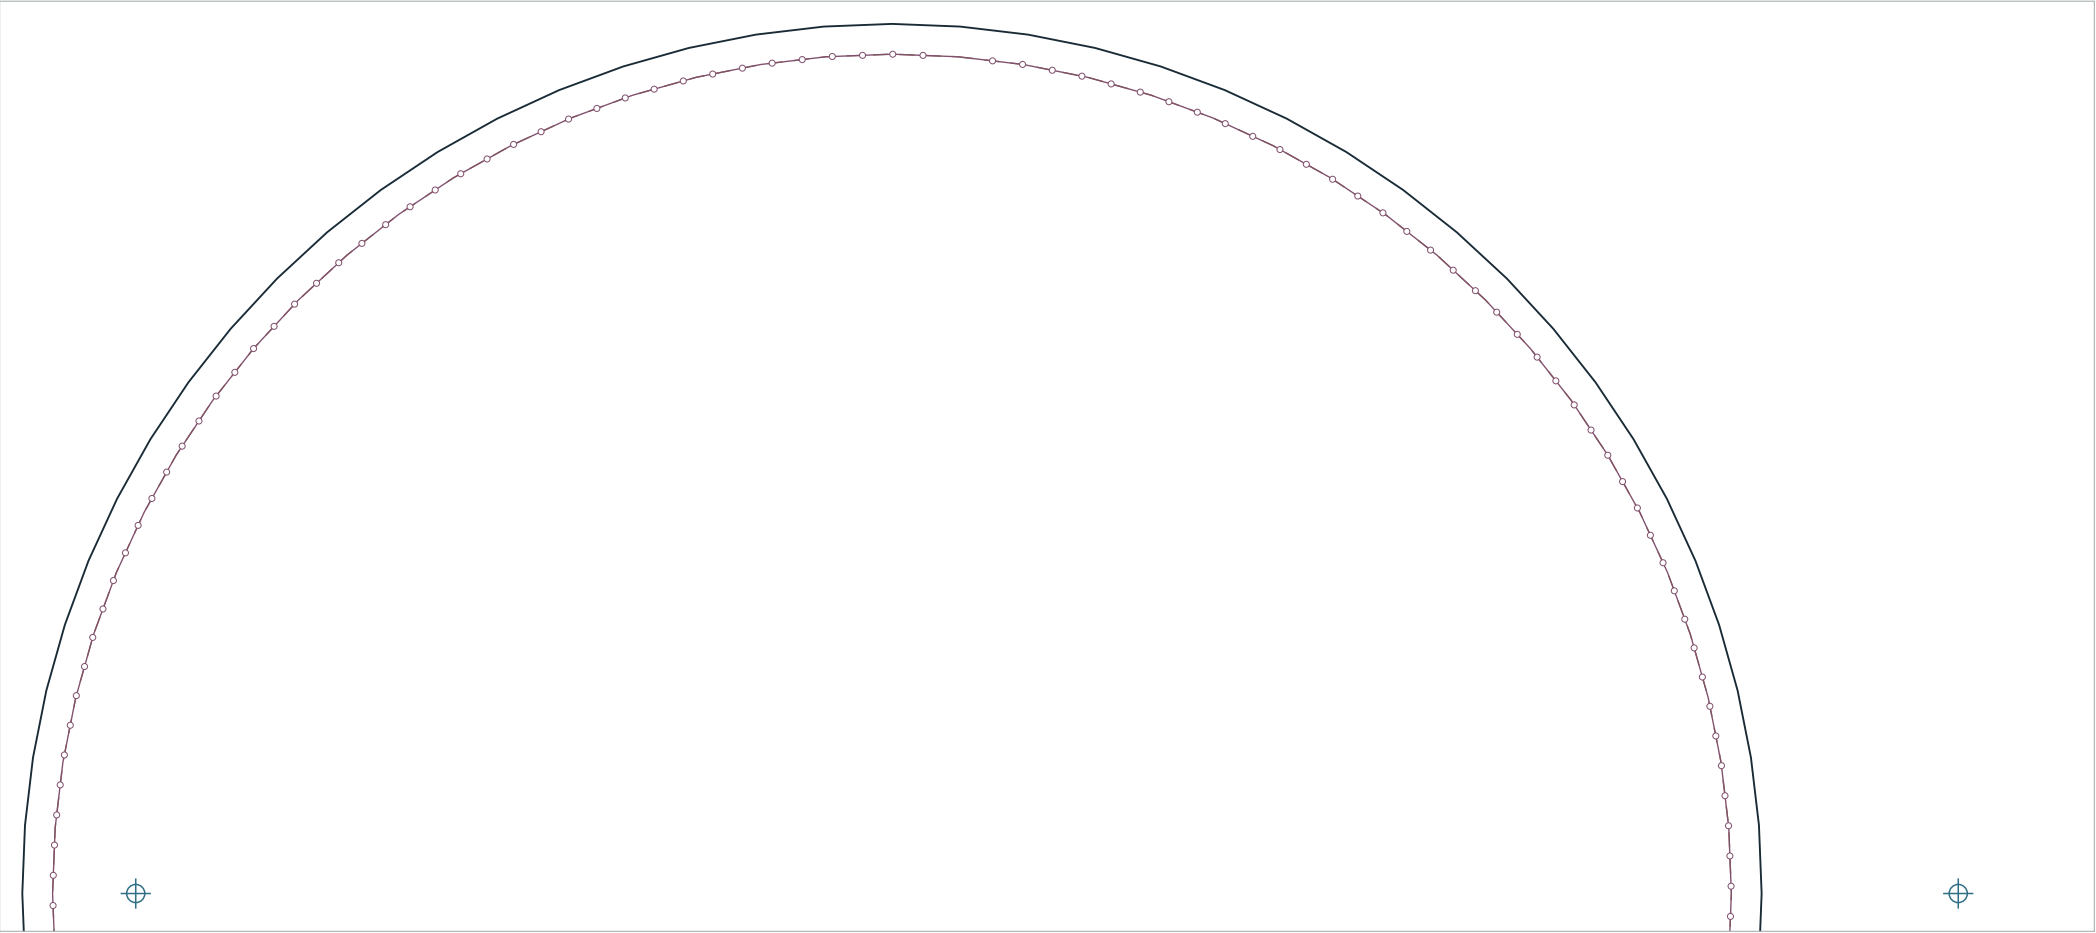

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Stirnseite · links

Teil 2/11 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 14/34


Schnittkante: 230 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

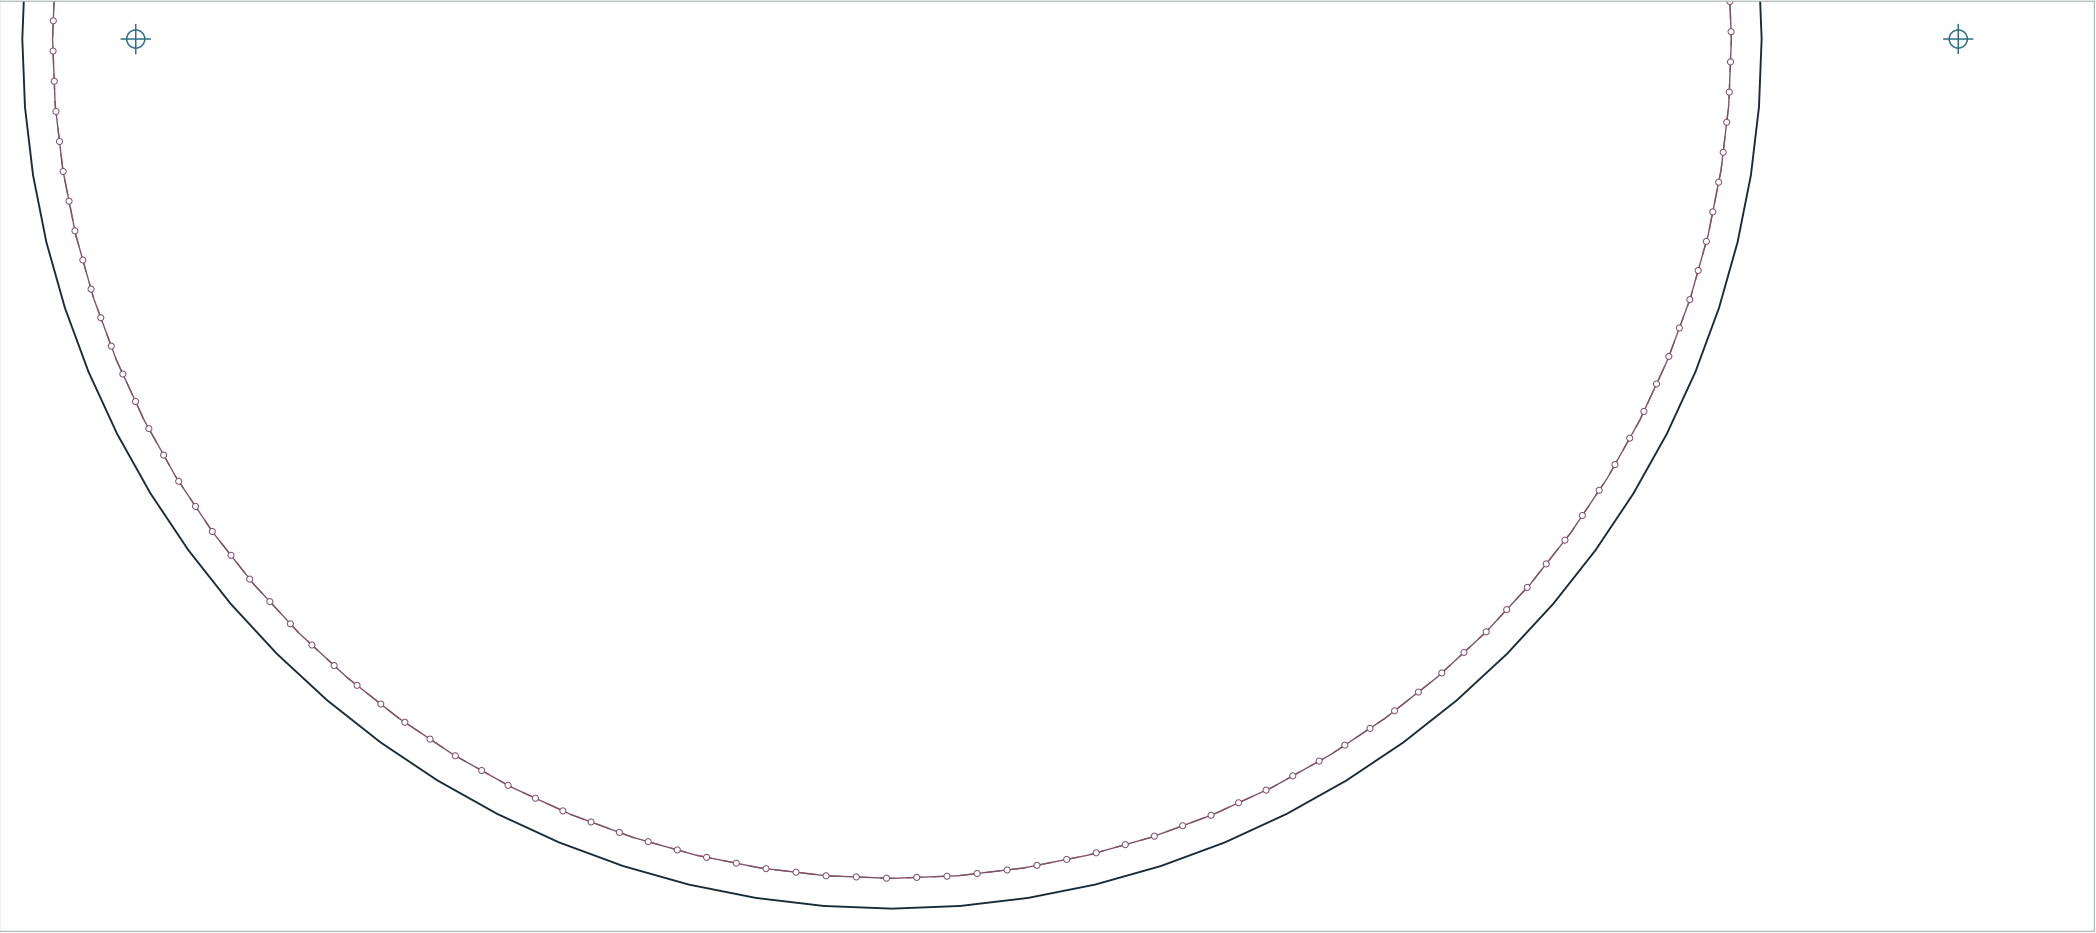

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Stirnseite · rechts

Teil 3/11 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 15/34


Schnittkante: 230 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

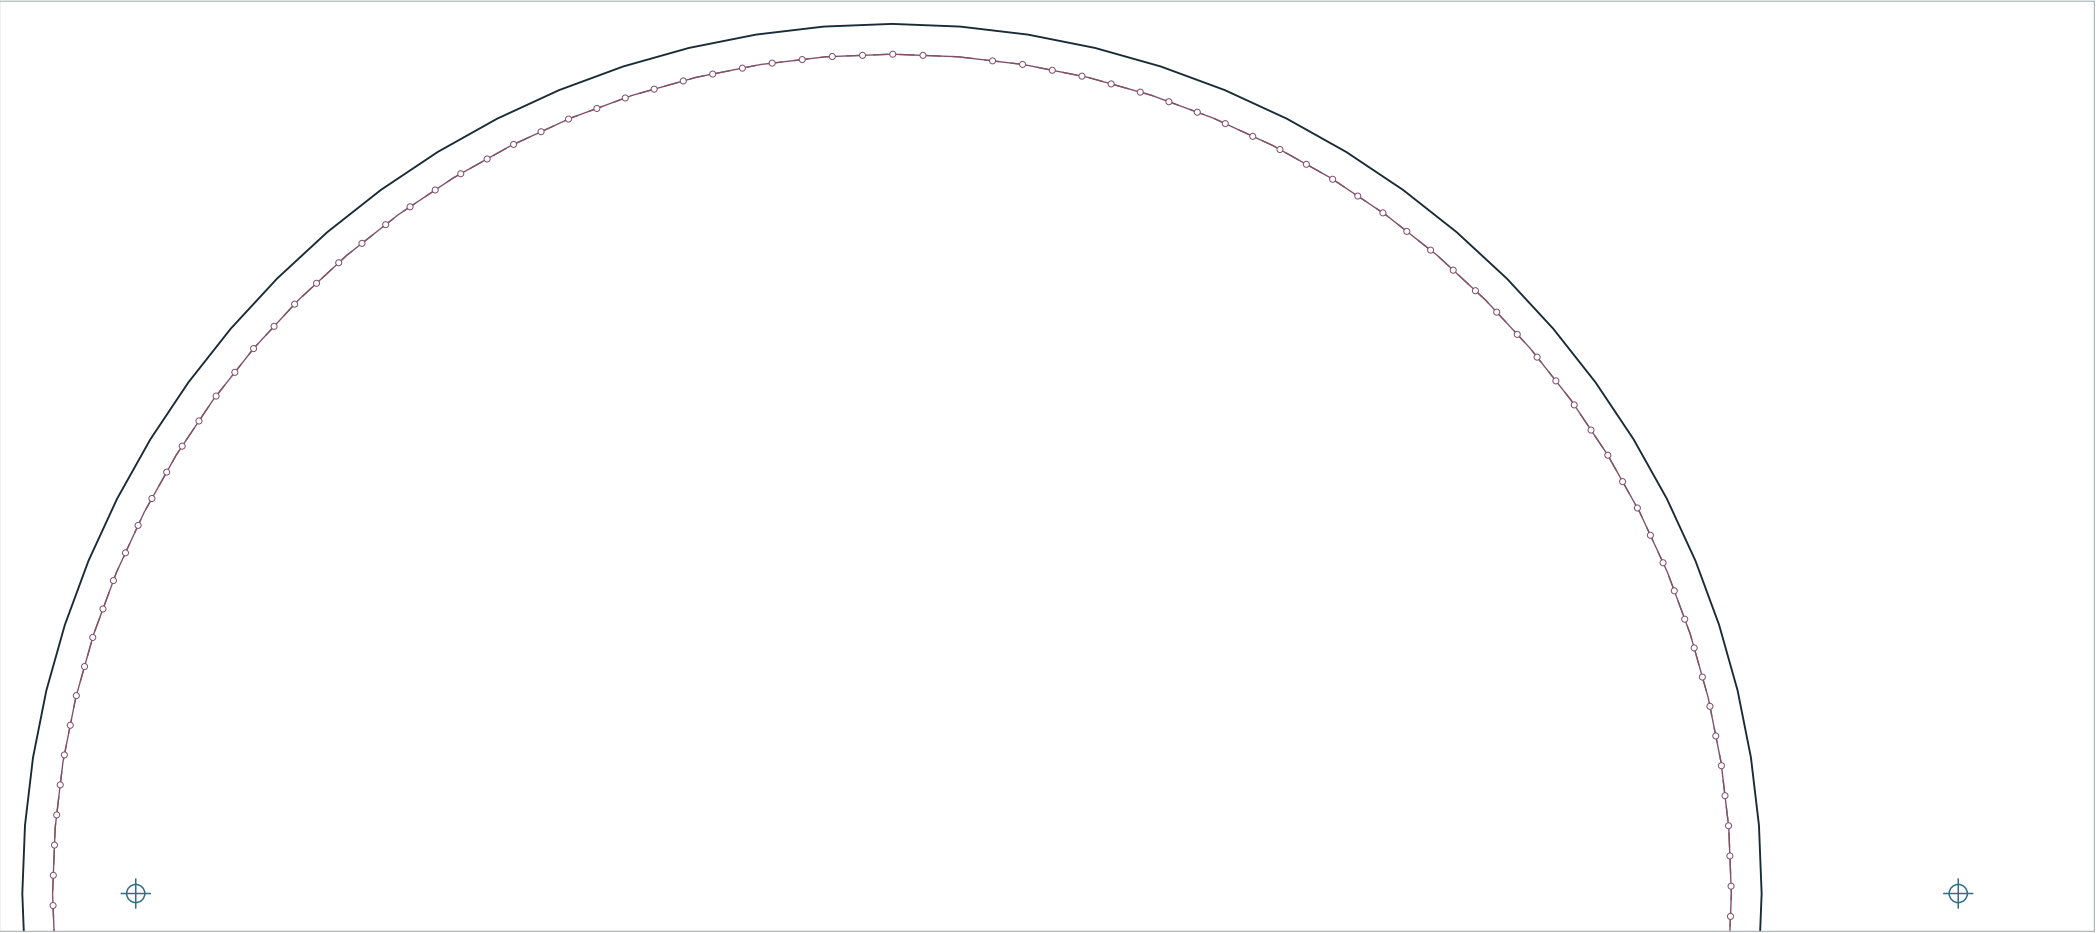

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Stirnseite · rechts

Teil 3/11 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 16/34


Schnittkante: 230 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

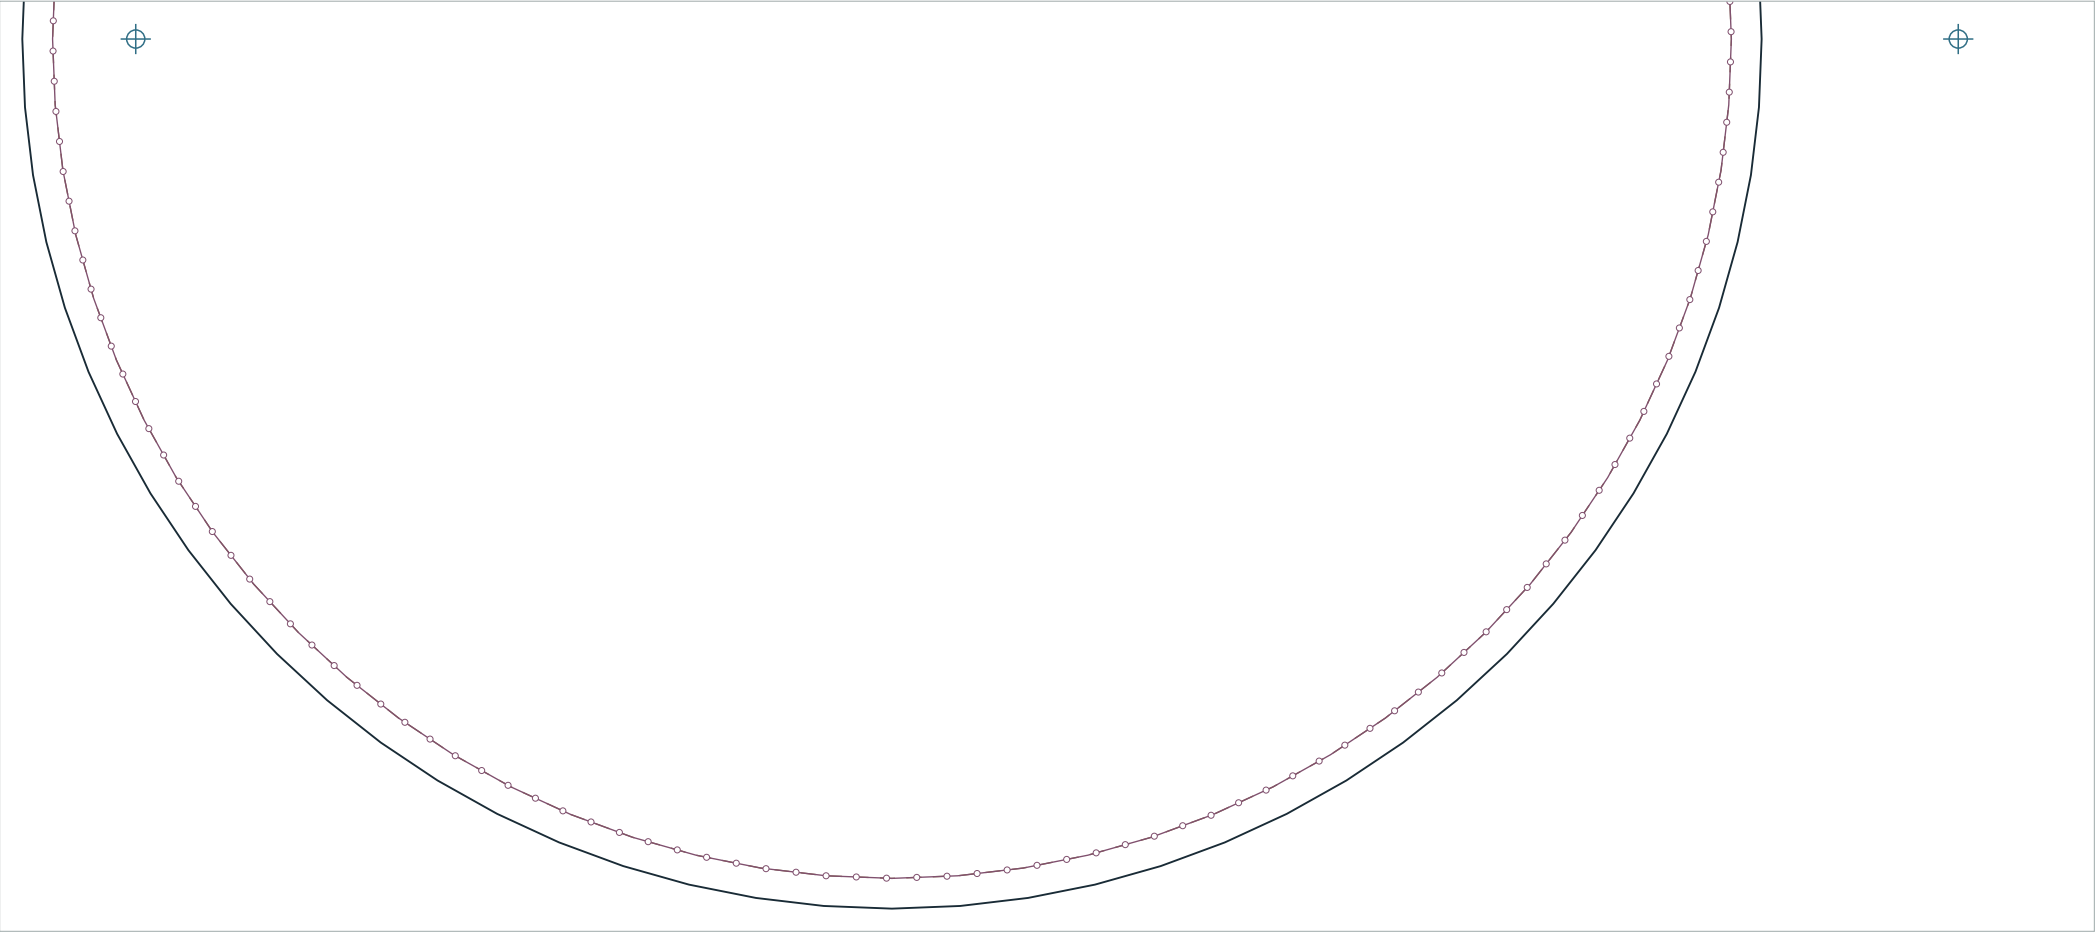

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Ringförmige Verstärkung

Teil 4/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/3 · Blatt 17/34


Schnittkante: 25 × 722.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

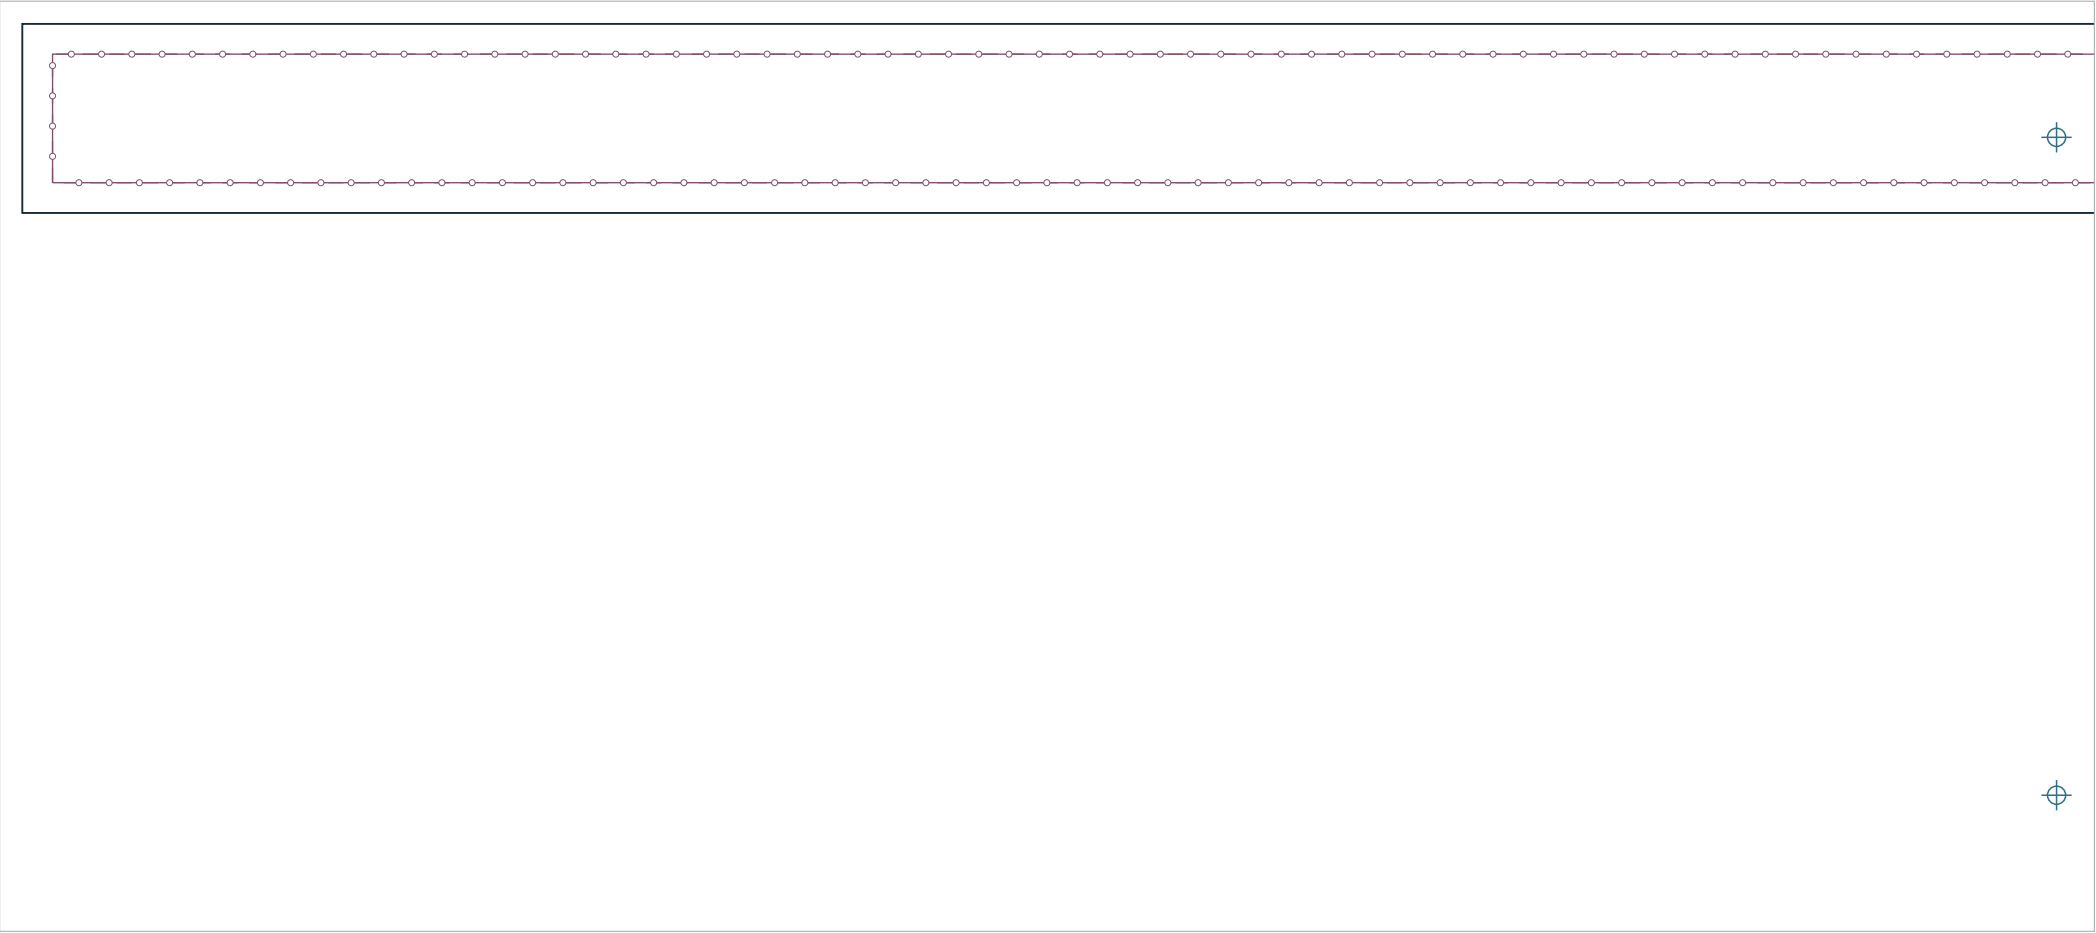

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Ringförmige Verstärkung

Teil 4/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/3 · Blatt 18/34


Schnittkante: 25 × 722.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

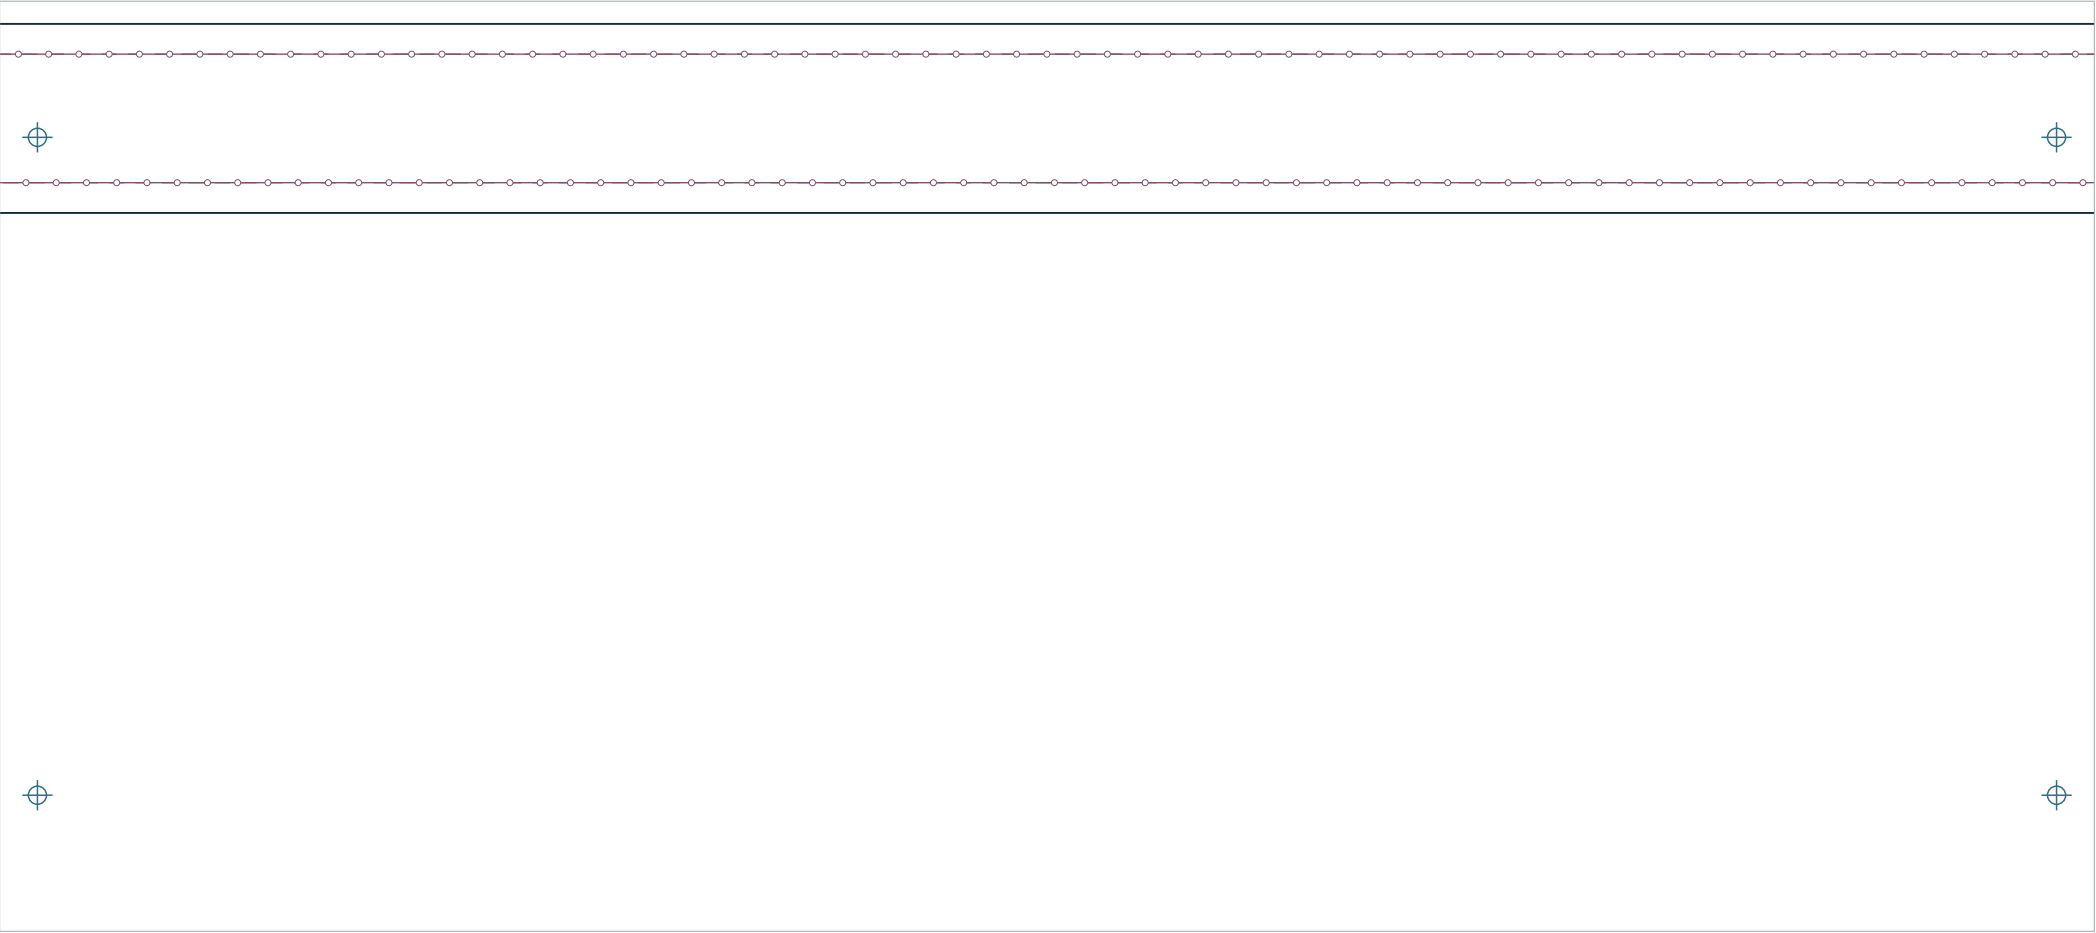

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Ringförmige Verstärkung

Teil 4/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 3/3 · Blatt 19/34


Schnittkante: 25 × 722.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

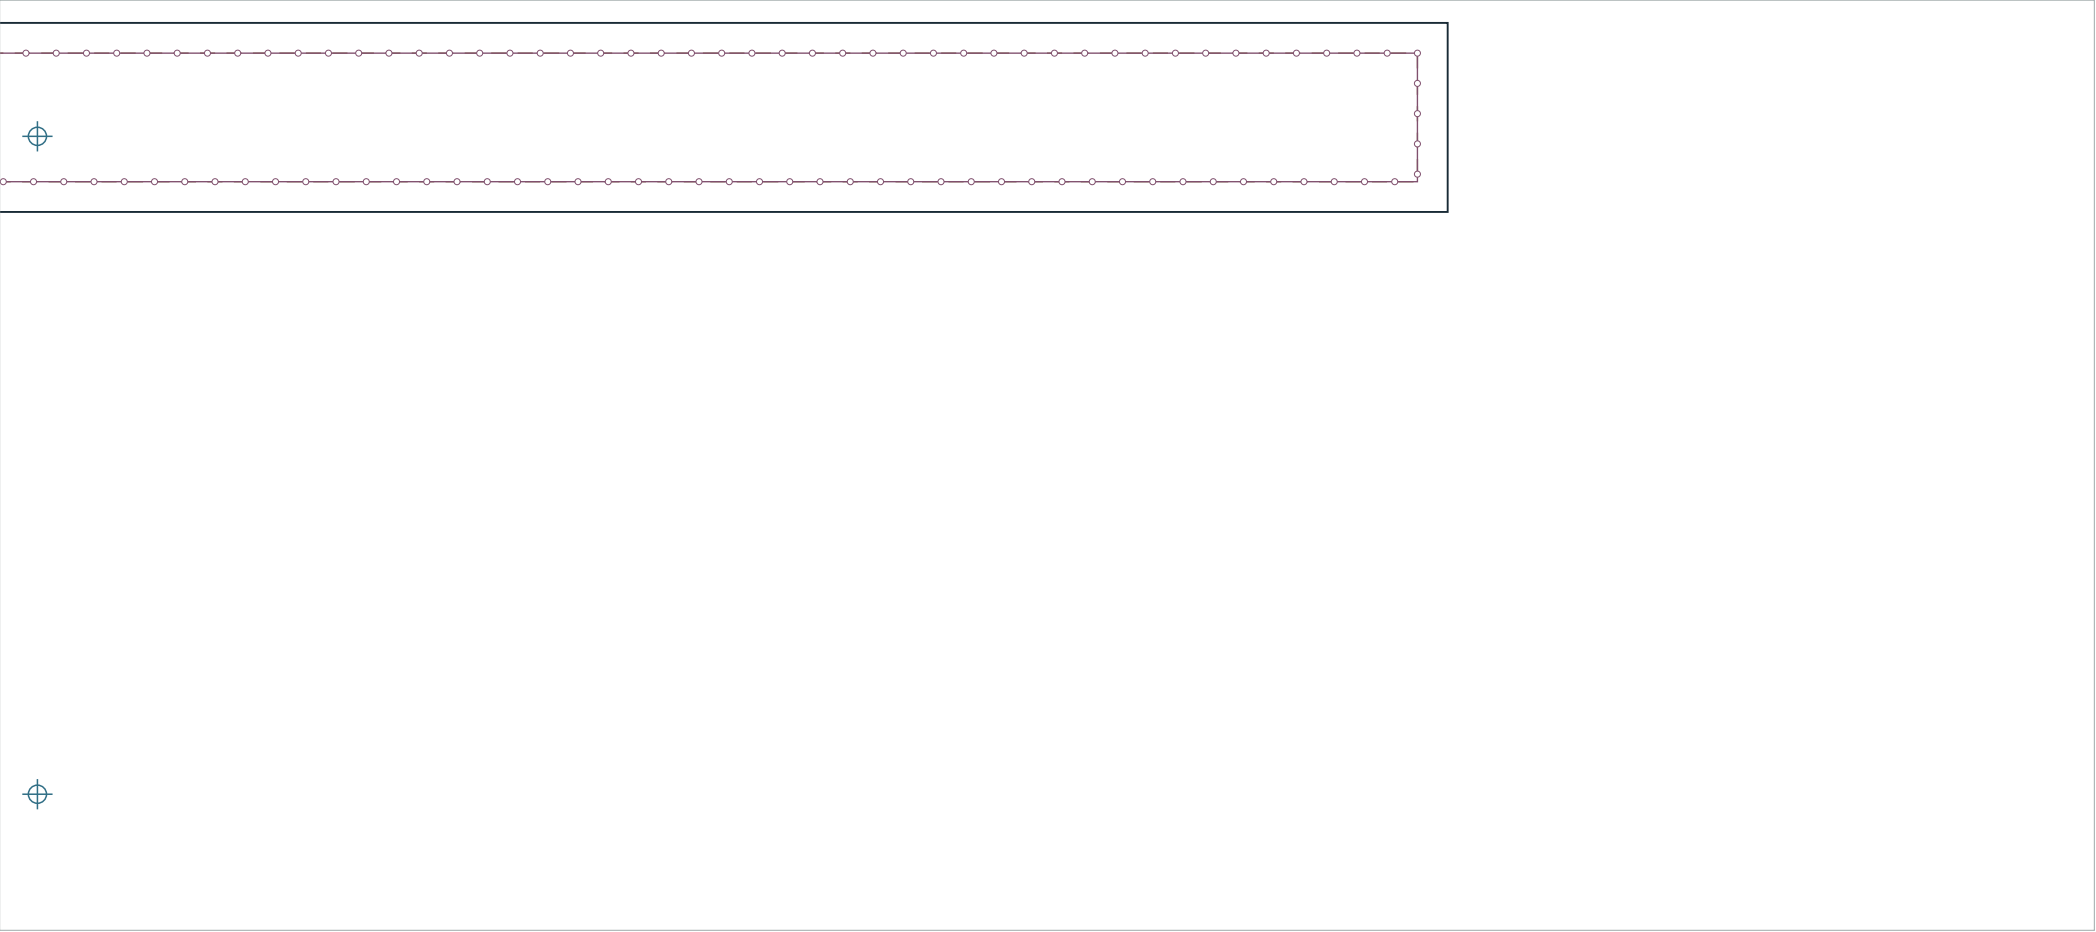

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Ringförmige Verstärkung

Teil 5/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/3 · Blatt 20/34


Schnittkante: 25 × 722.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

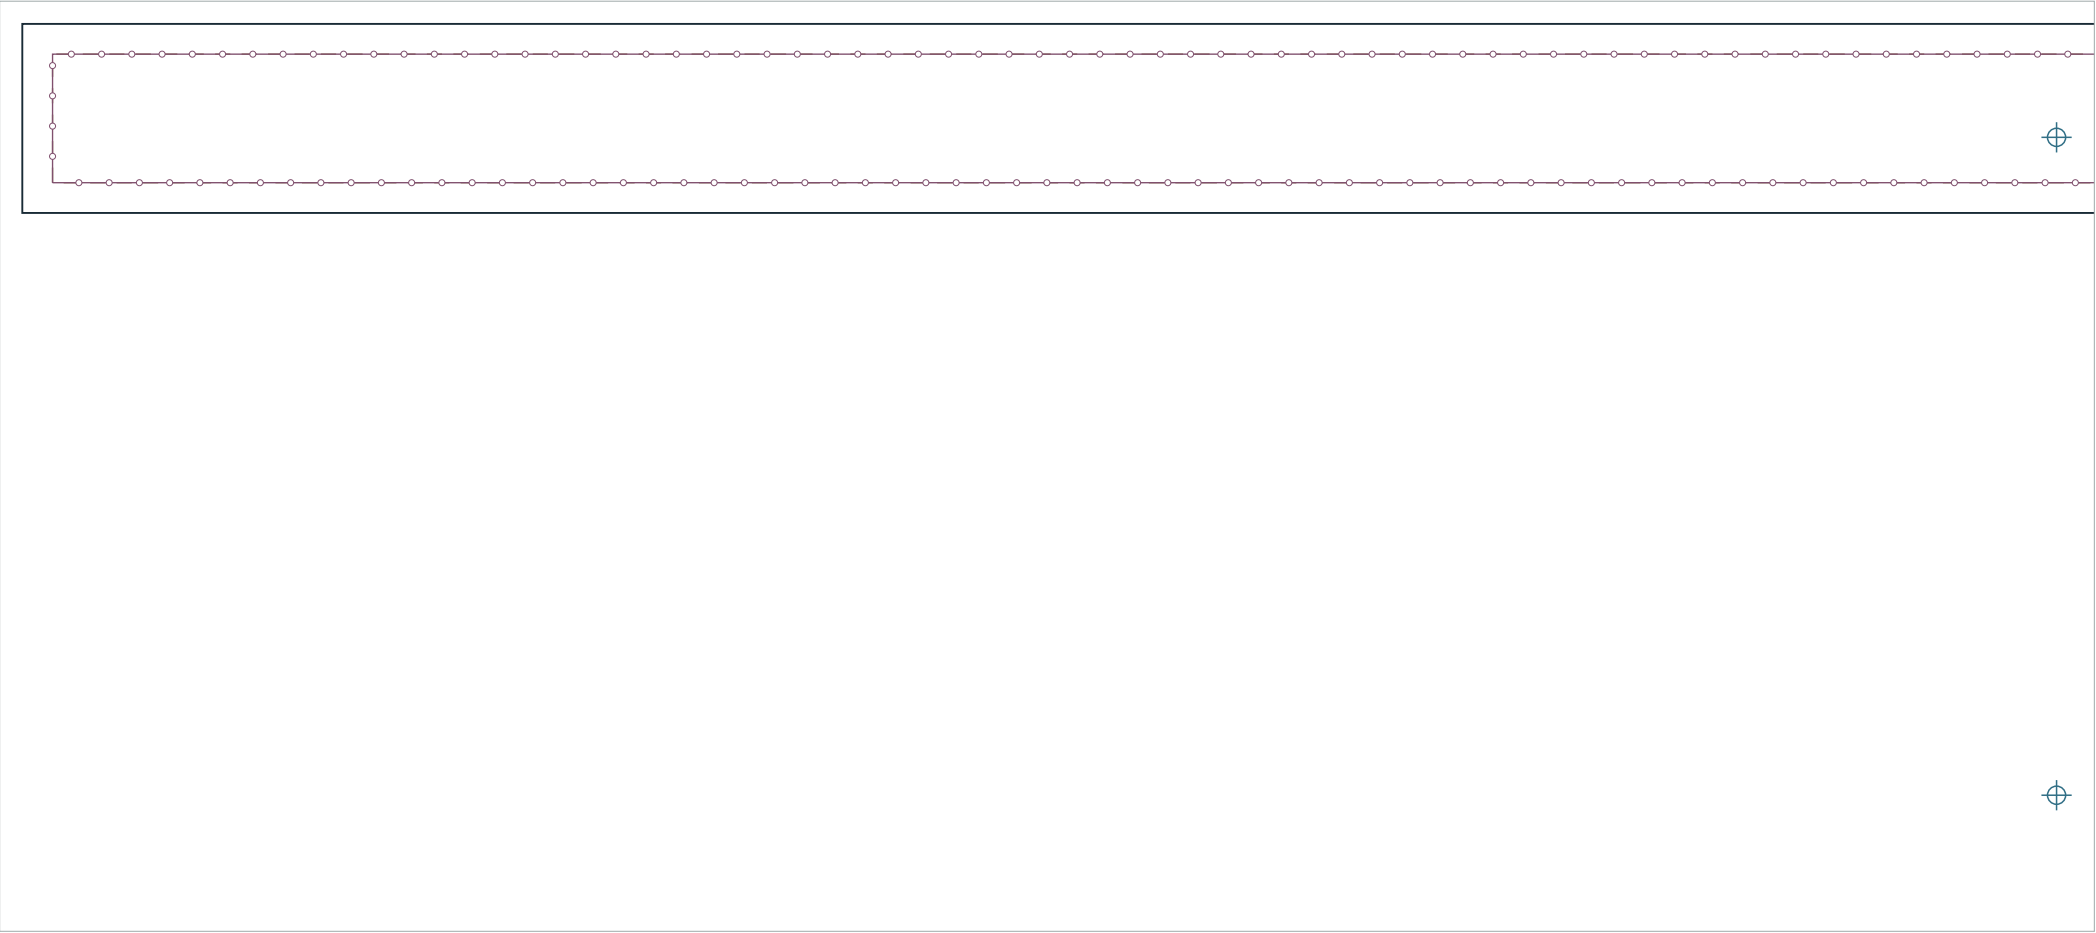

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Ringförmige Verstärkung

Teil 5/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/3 · Blatt 21/34


Schnittkante: 25 × 722.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

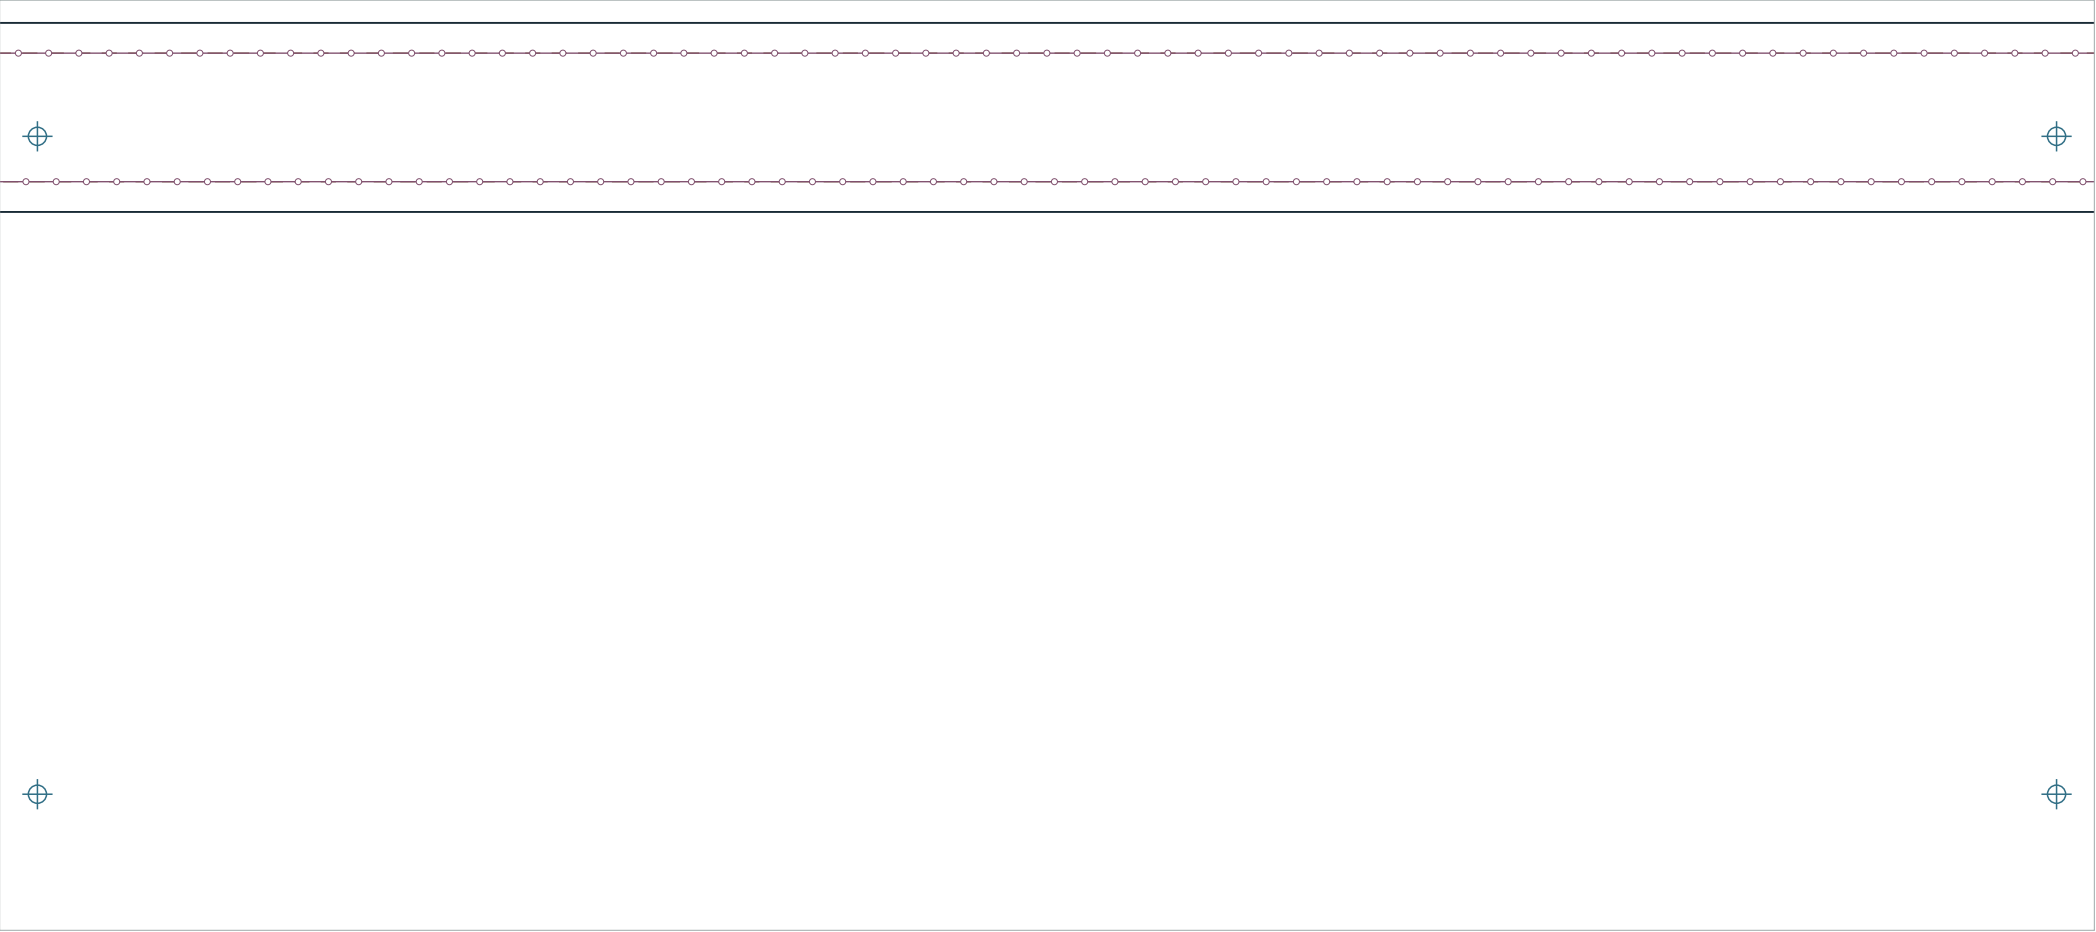

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Ringförmige Verstärkung

Teil 5/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 3/3 · Blatt 22/34


Schnittkante: 25 × 722.48 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

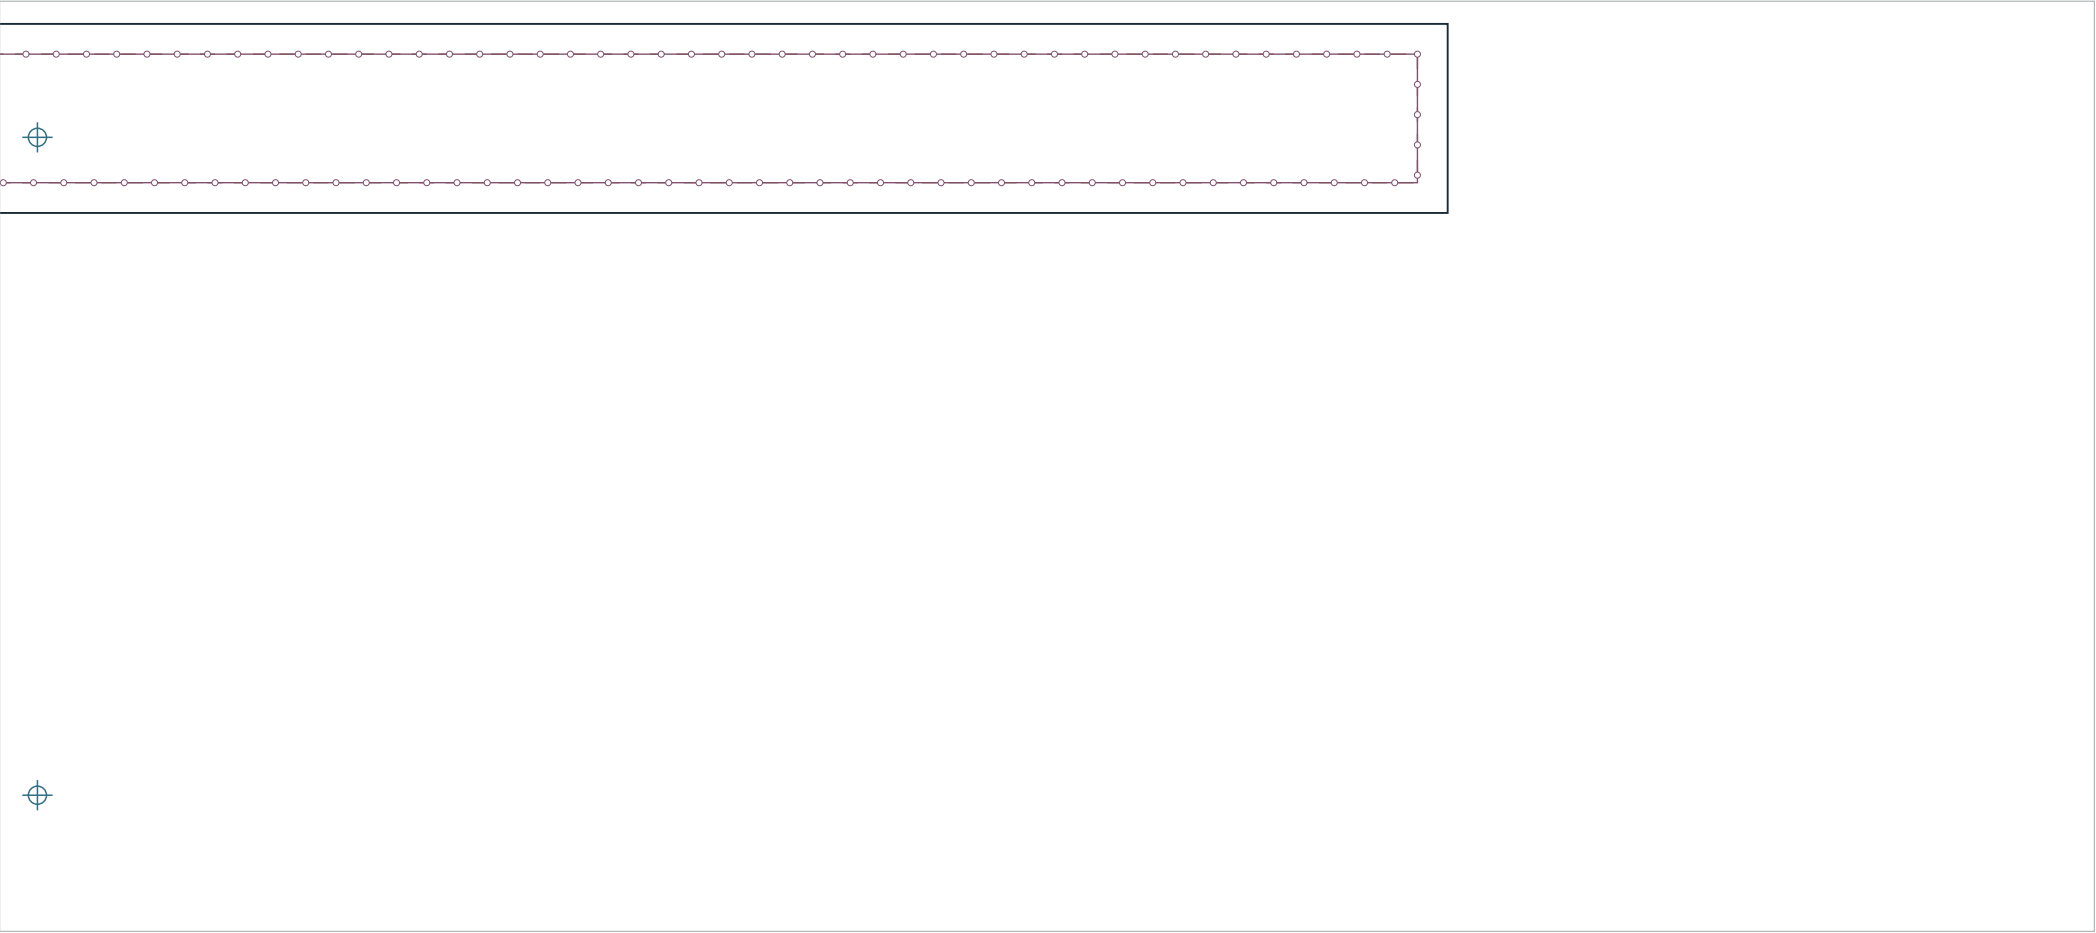

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Henkel · vordere

Teil 6/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 23/34


Schnittkante: 480 × 25 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

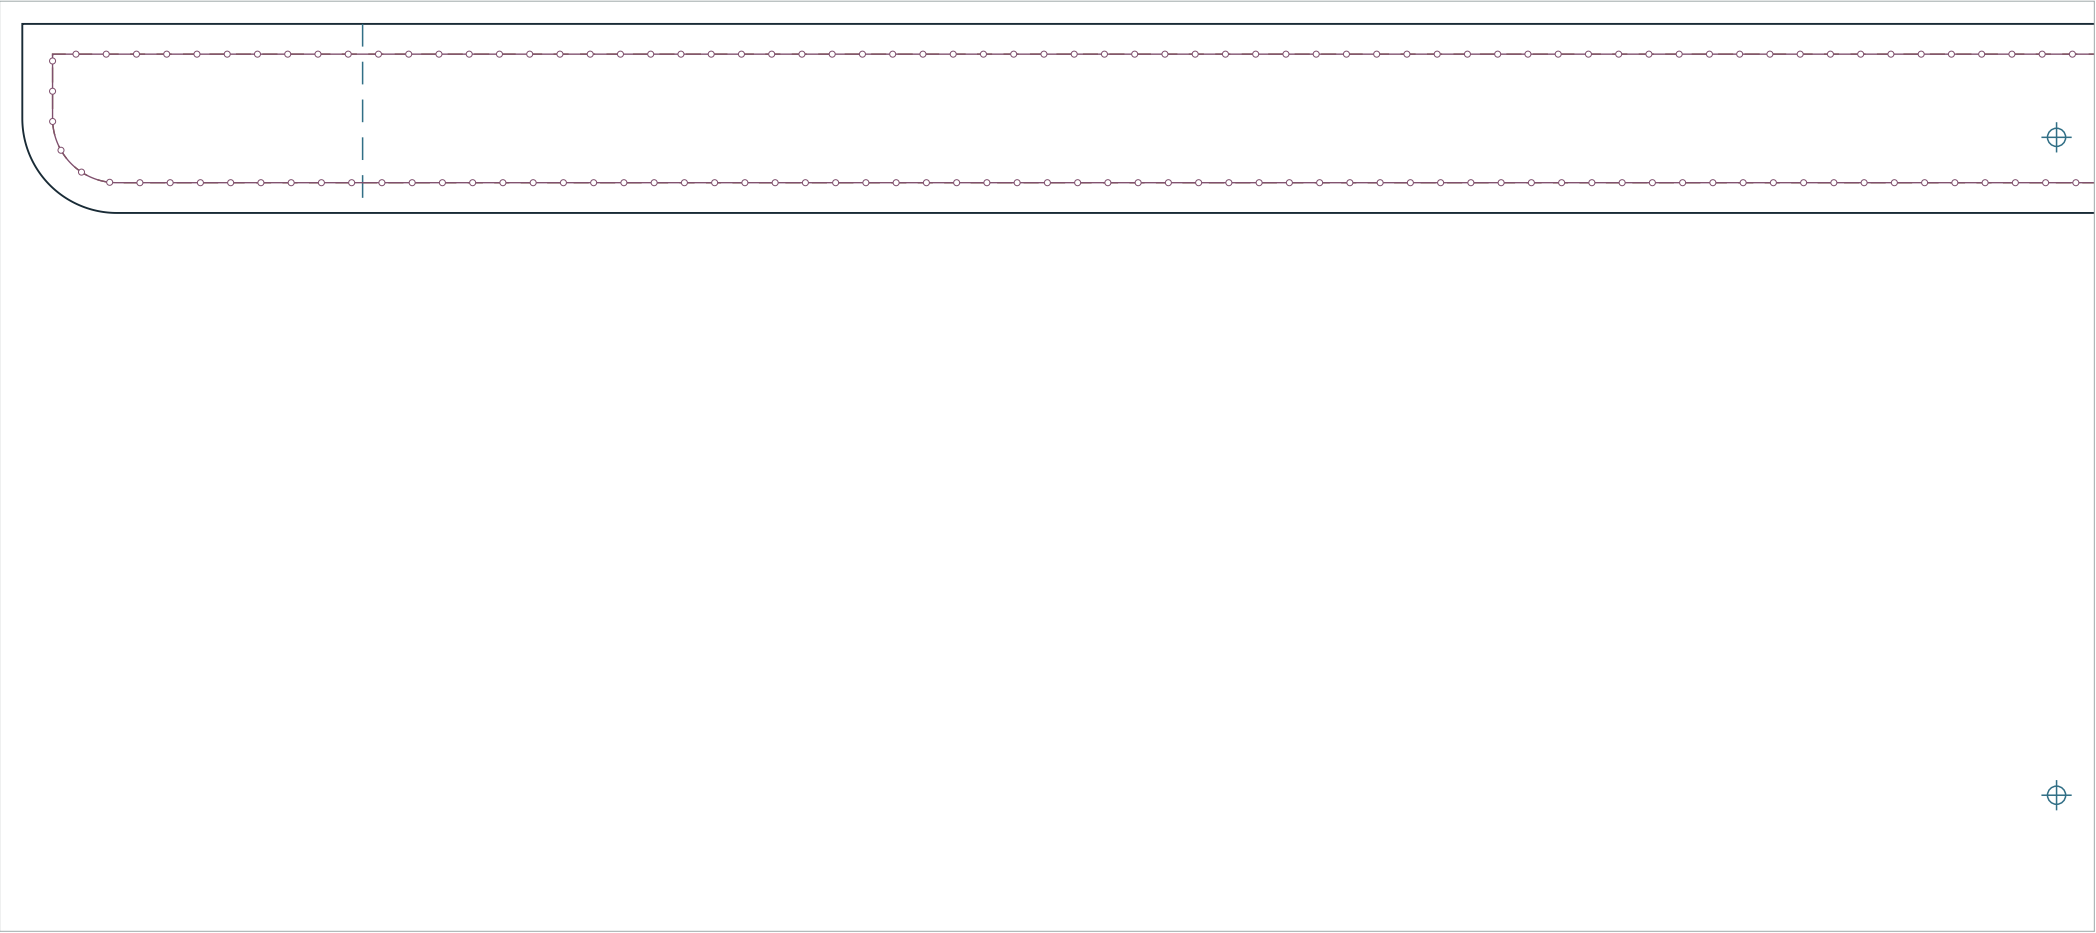

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Henkel · vordere

Teil 6/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 24/34


Schnittkante: 480 × 25 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

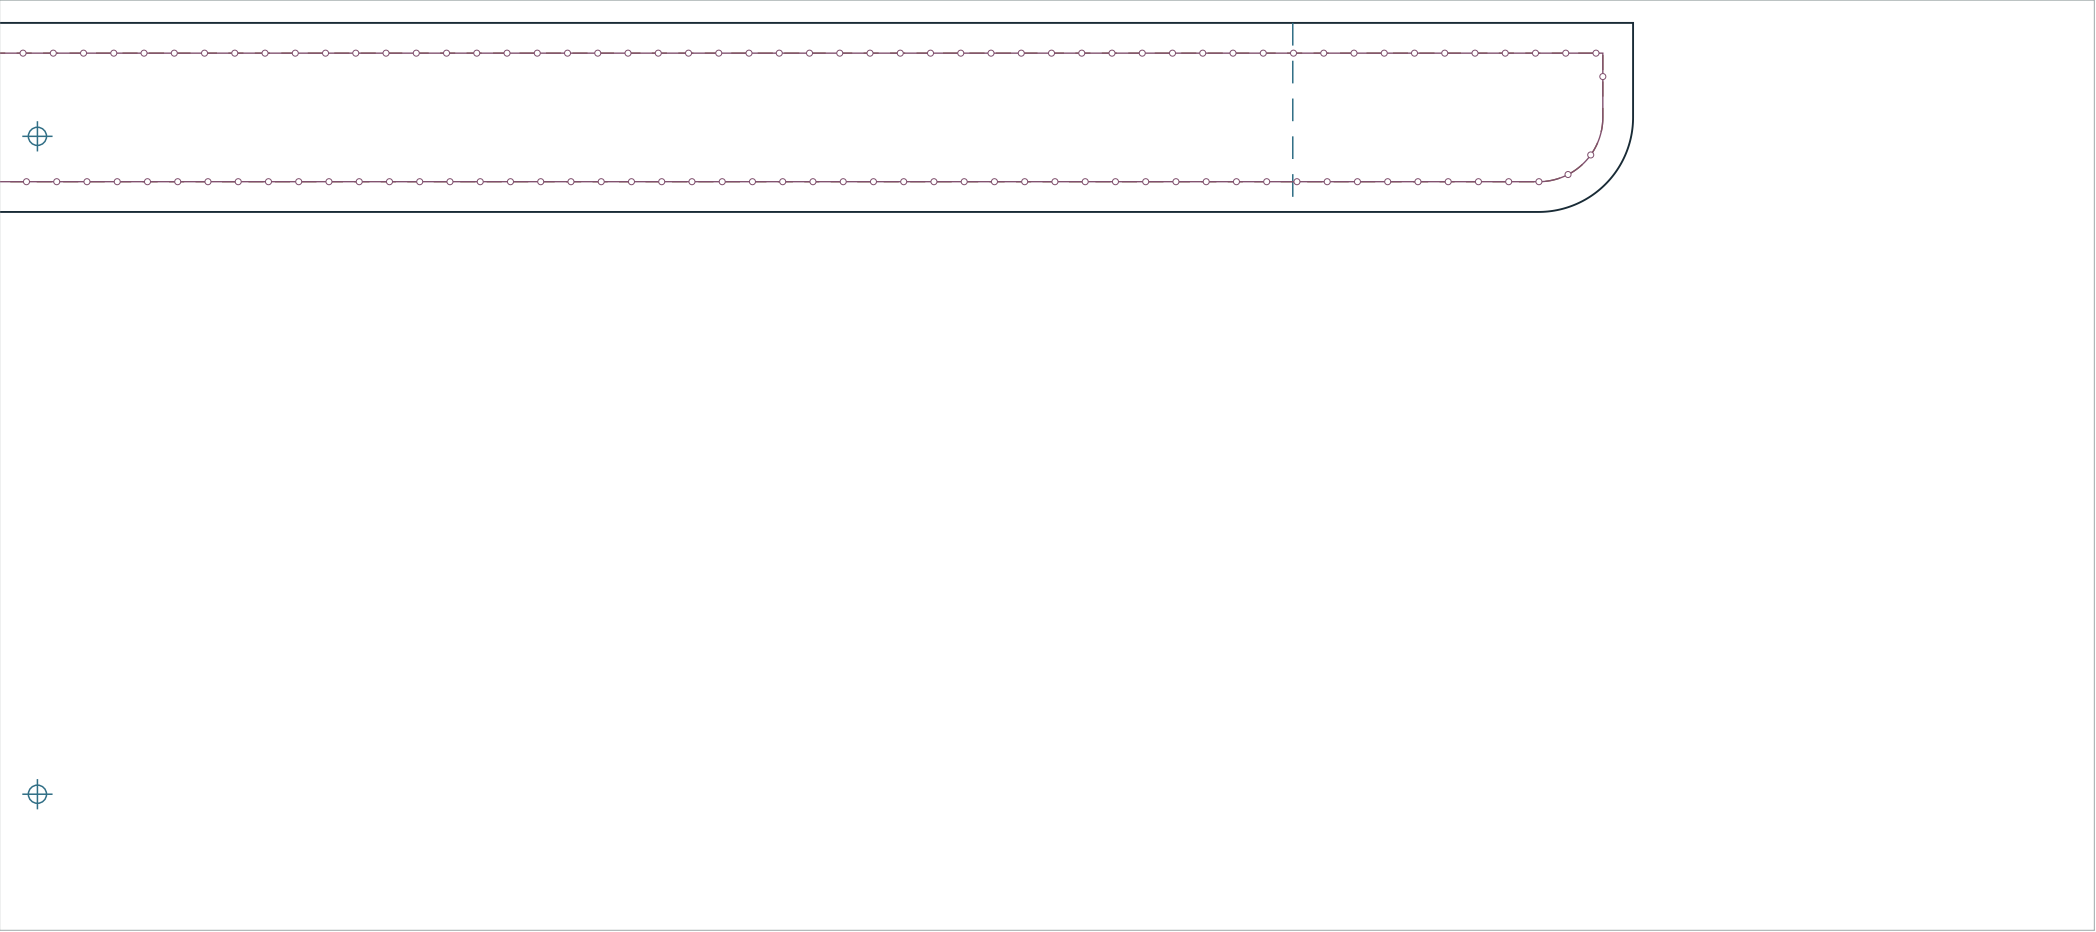

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

07 / Henkel · hintere

Teil 7/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 25/34


Schnittkante: 480 × 25 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

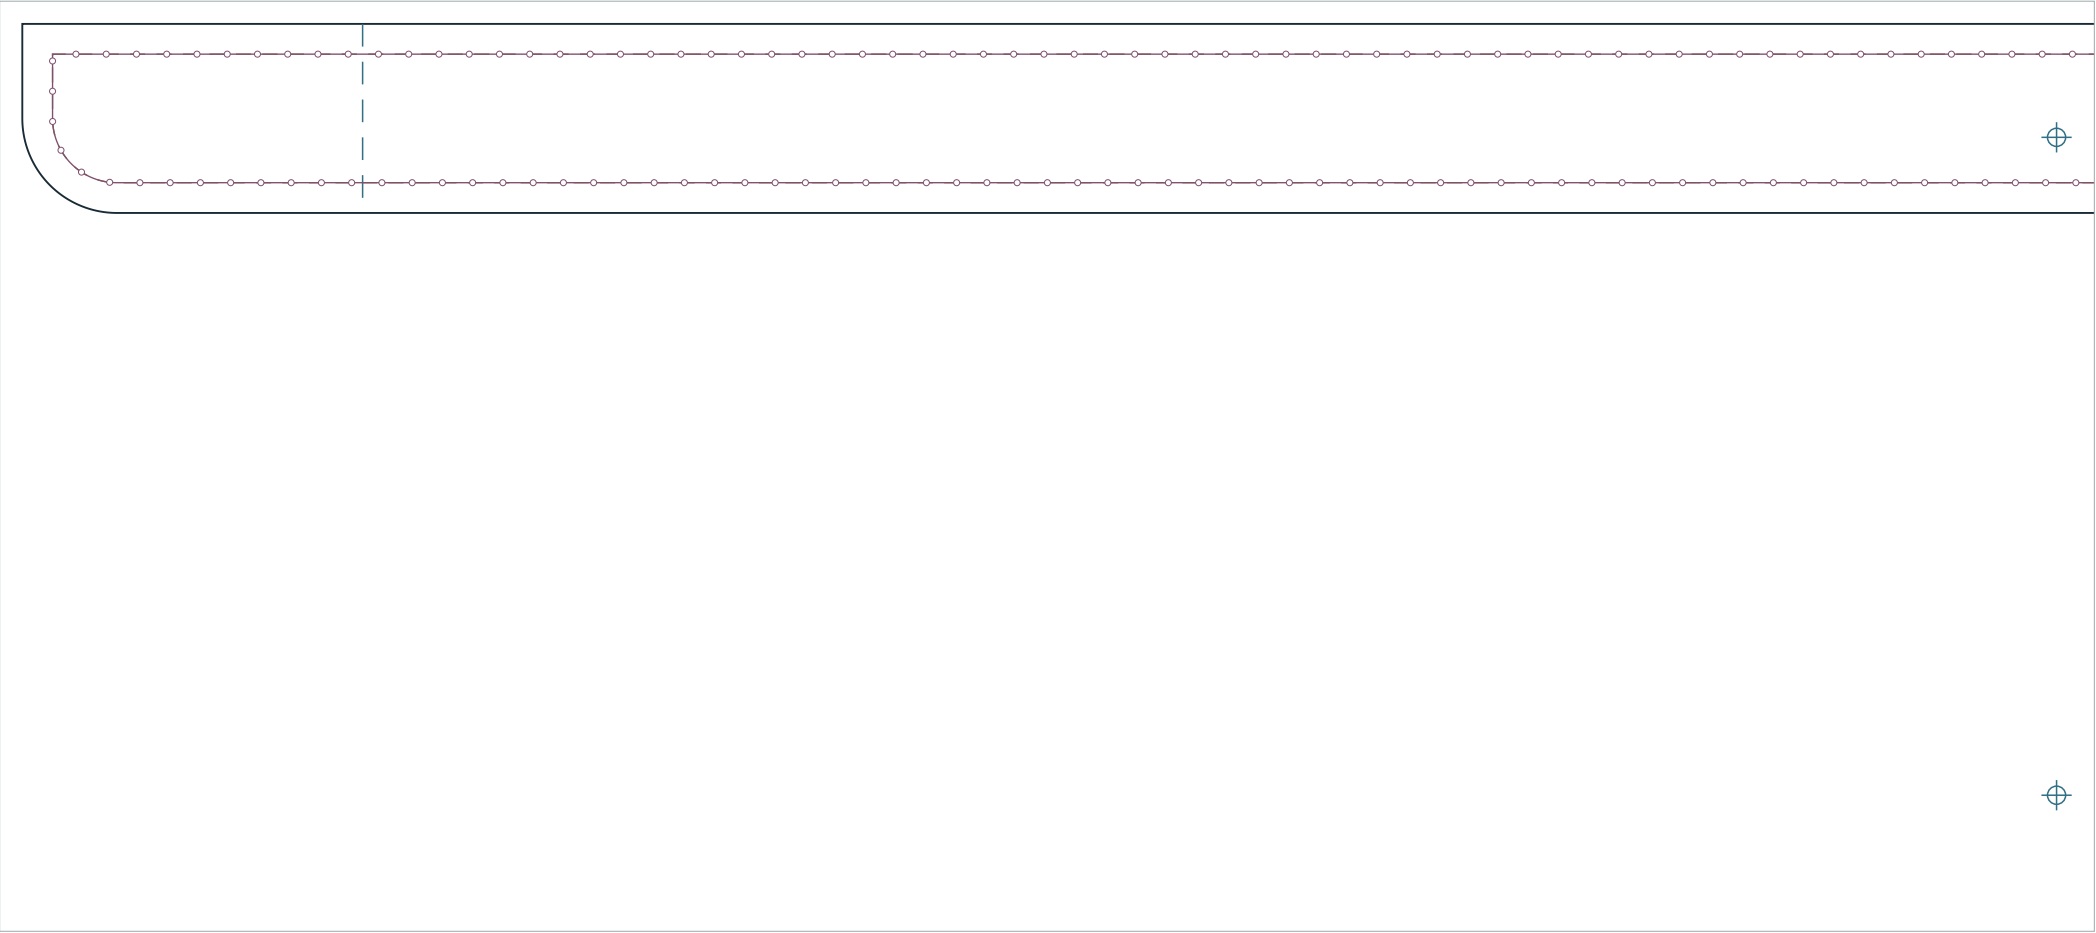

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

07 / Henkel · hintere

Teil 7/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 26/34


Schnittkante: 480 × 25 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

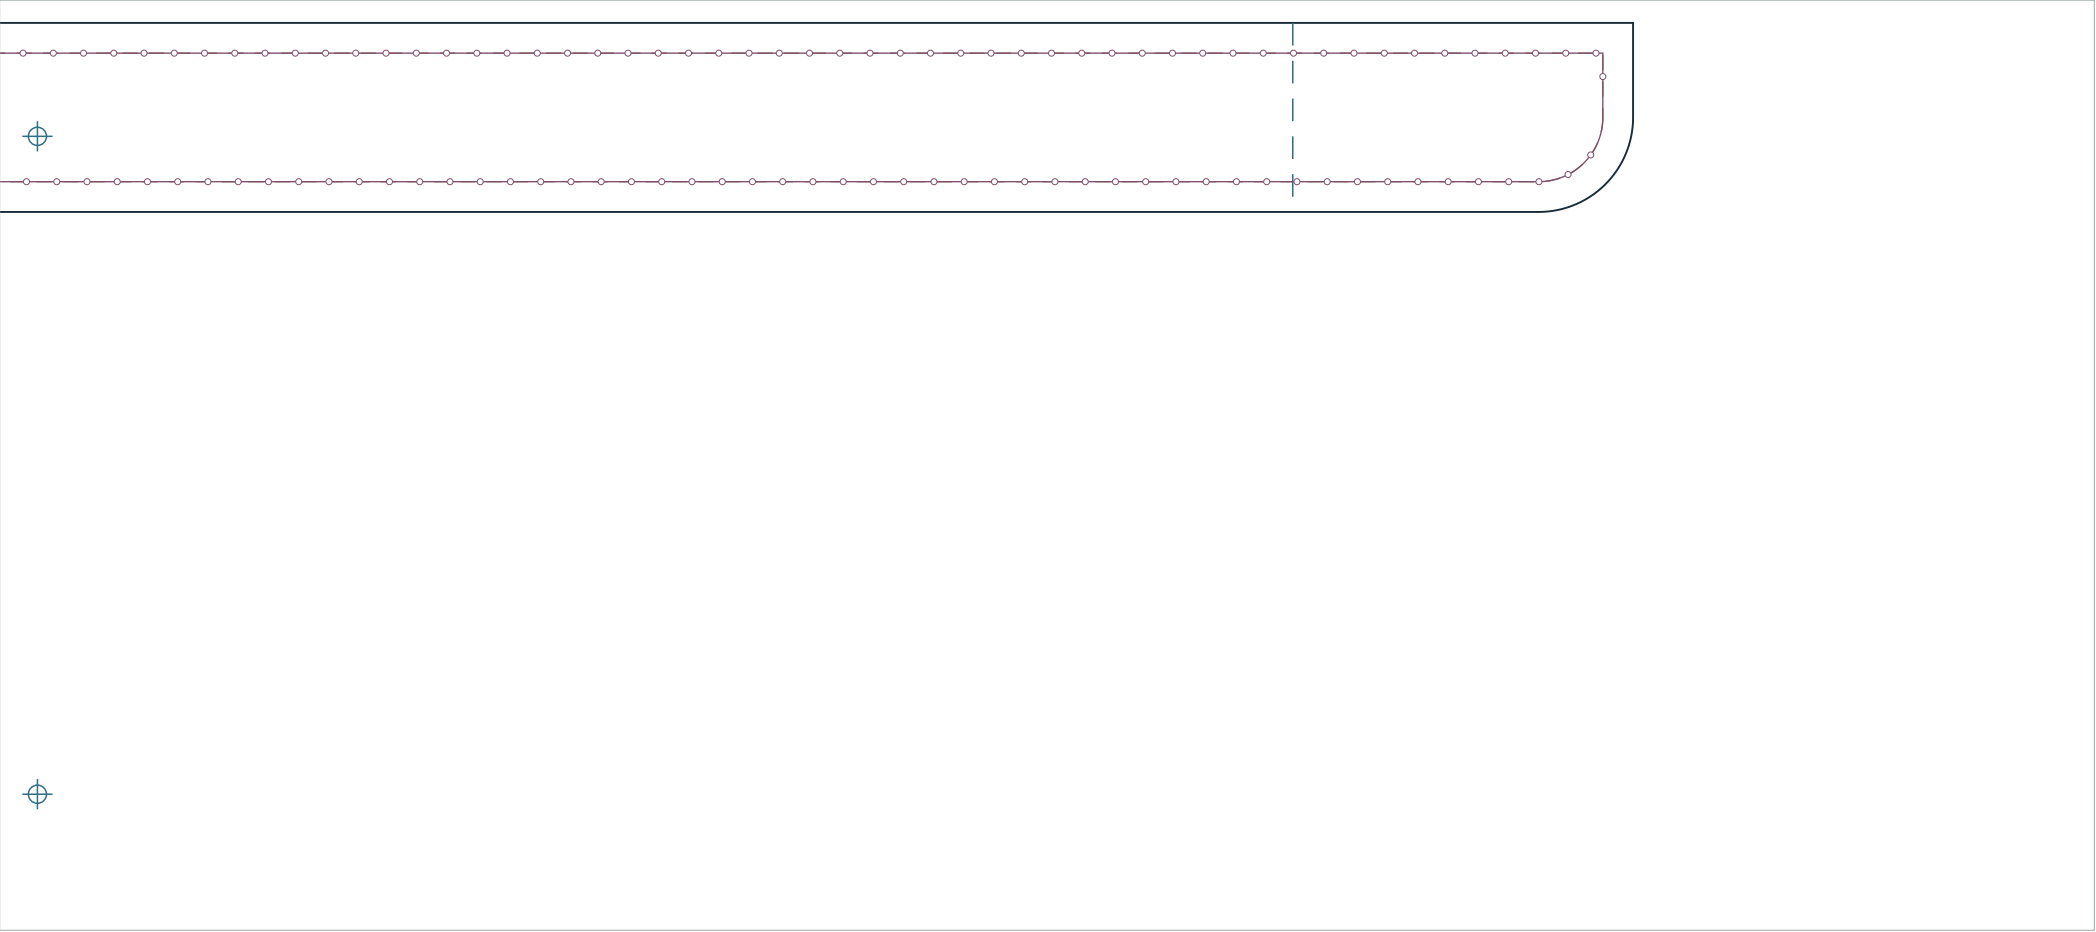

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

08 / Außentasche mit Reißverschluss

Teil 8/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 27/34


Schnittkante: 193.2 × 96.6 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

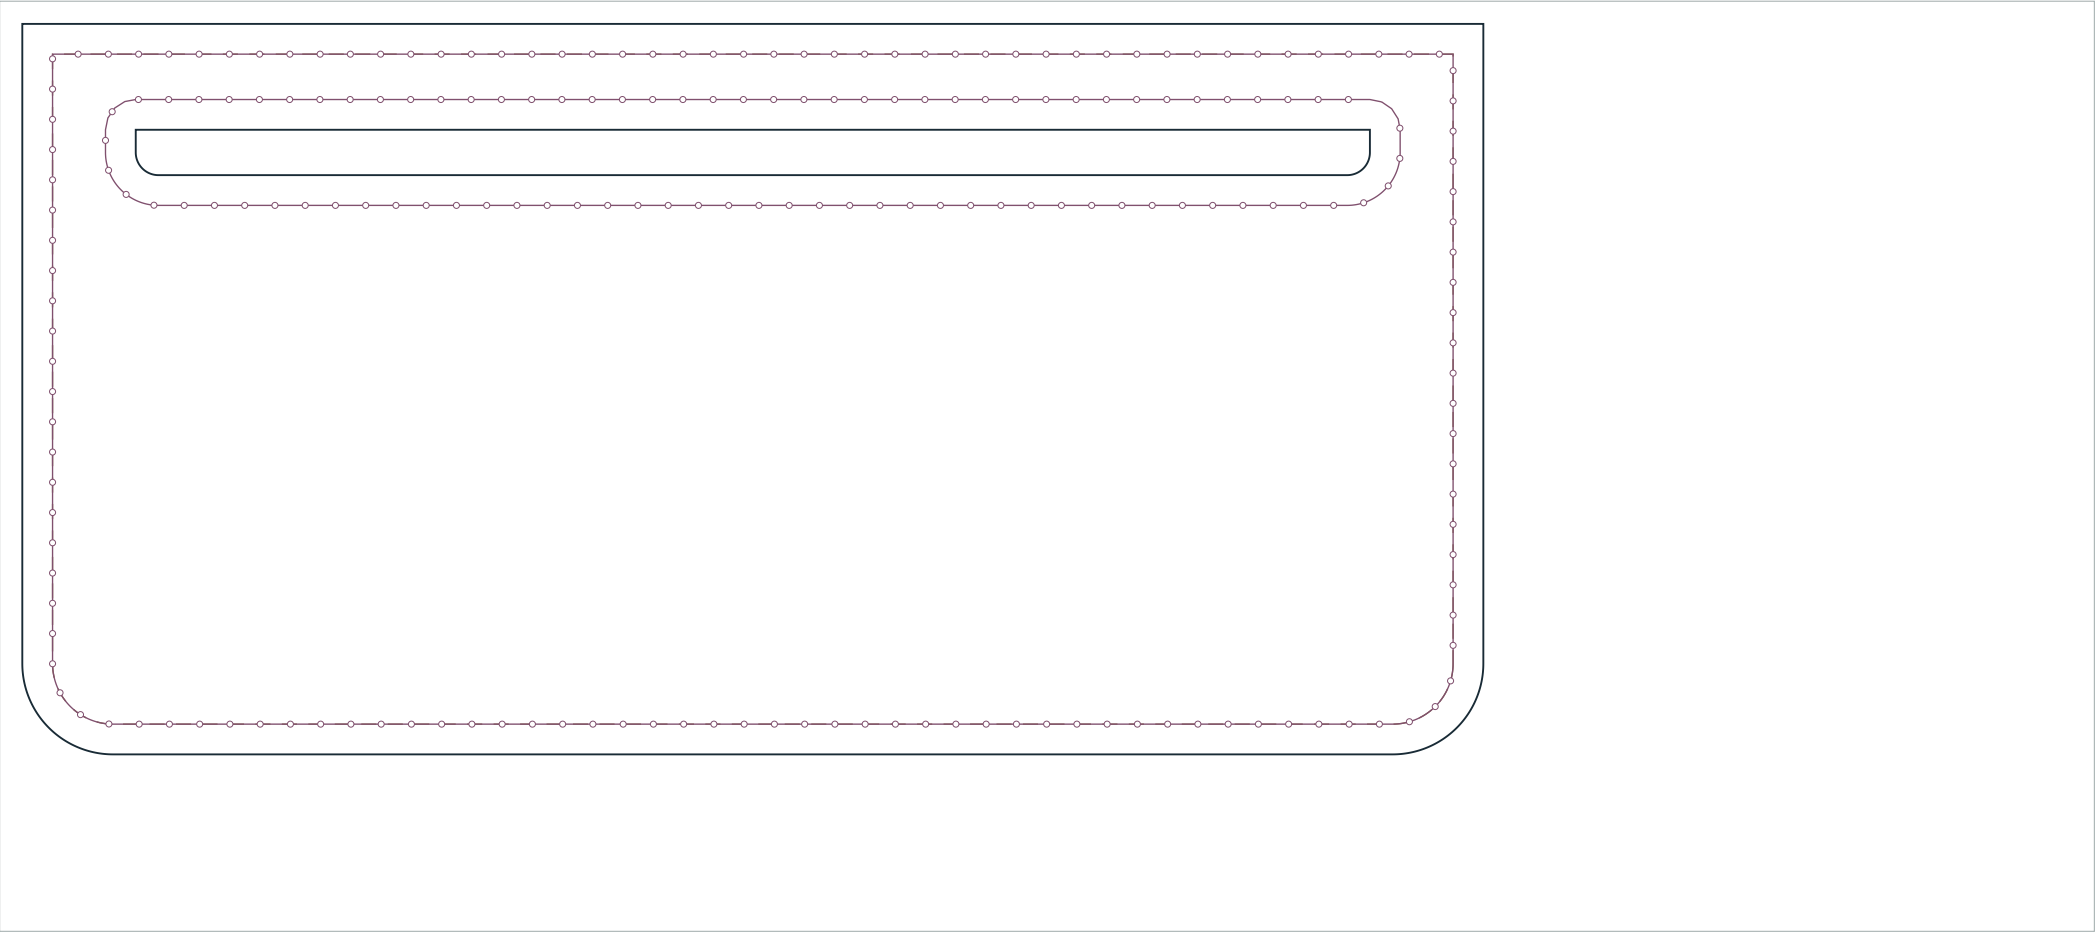

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

09 / Riemenbefestigung · 1

Teil 9/11 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 28/34


Schnittkante: 30 × 60 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

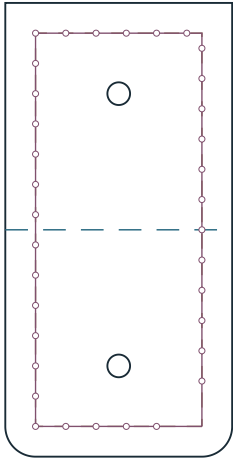

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Reisetasche in Zylinderform

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


10 / Riemenbefestigung · 2

Teil 10/11 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 29/34

Schnittkante: 30 × 60 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.
Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

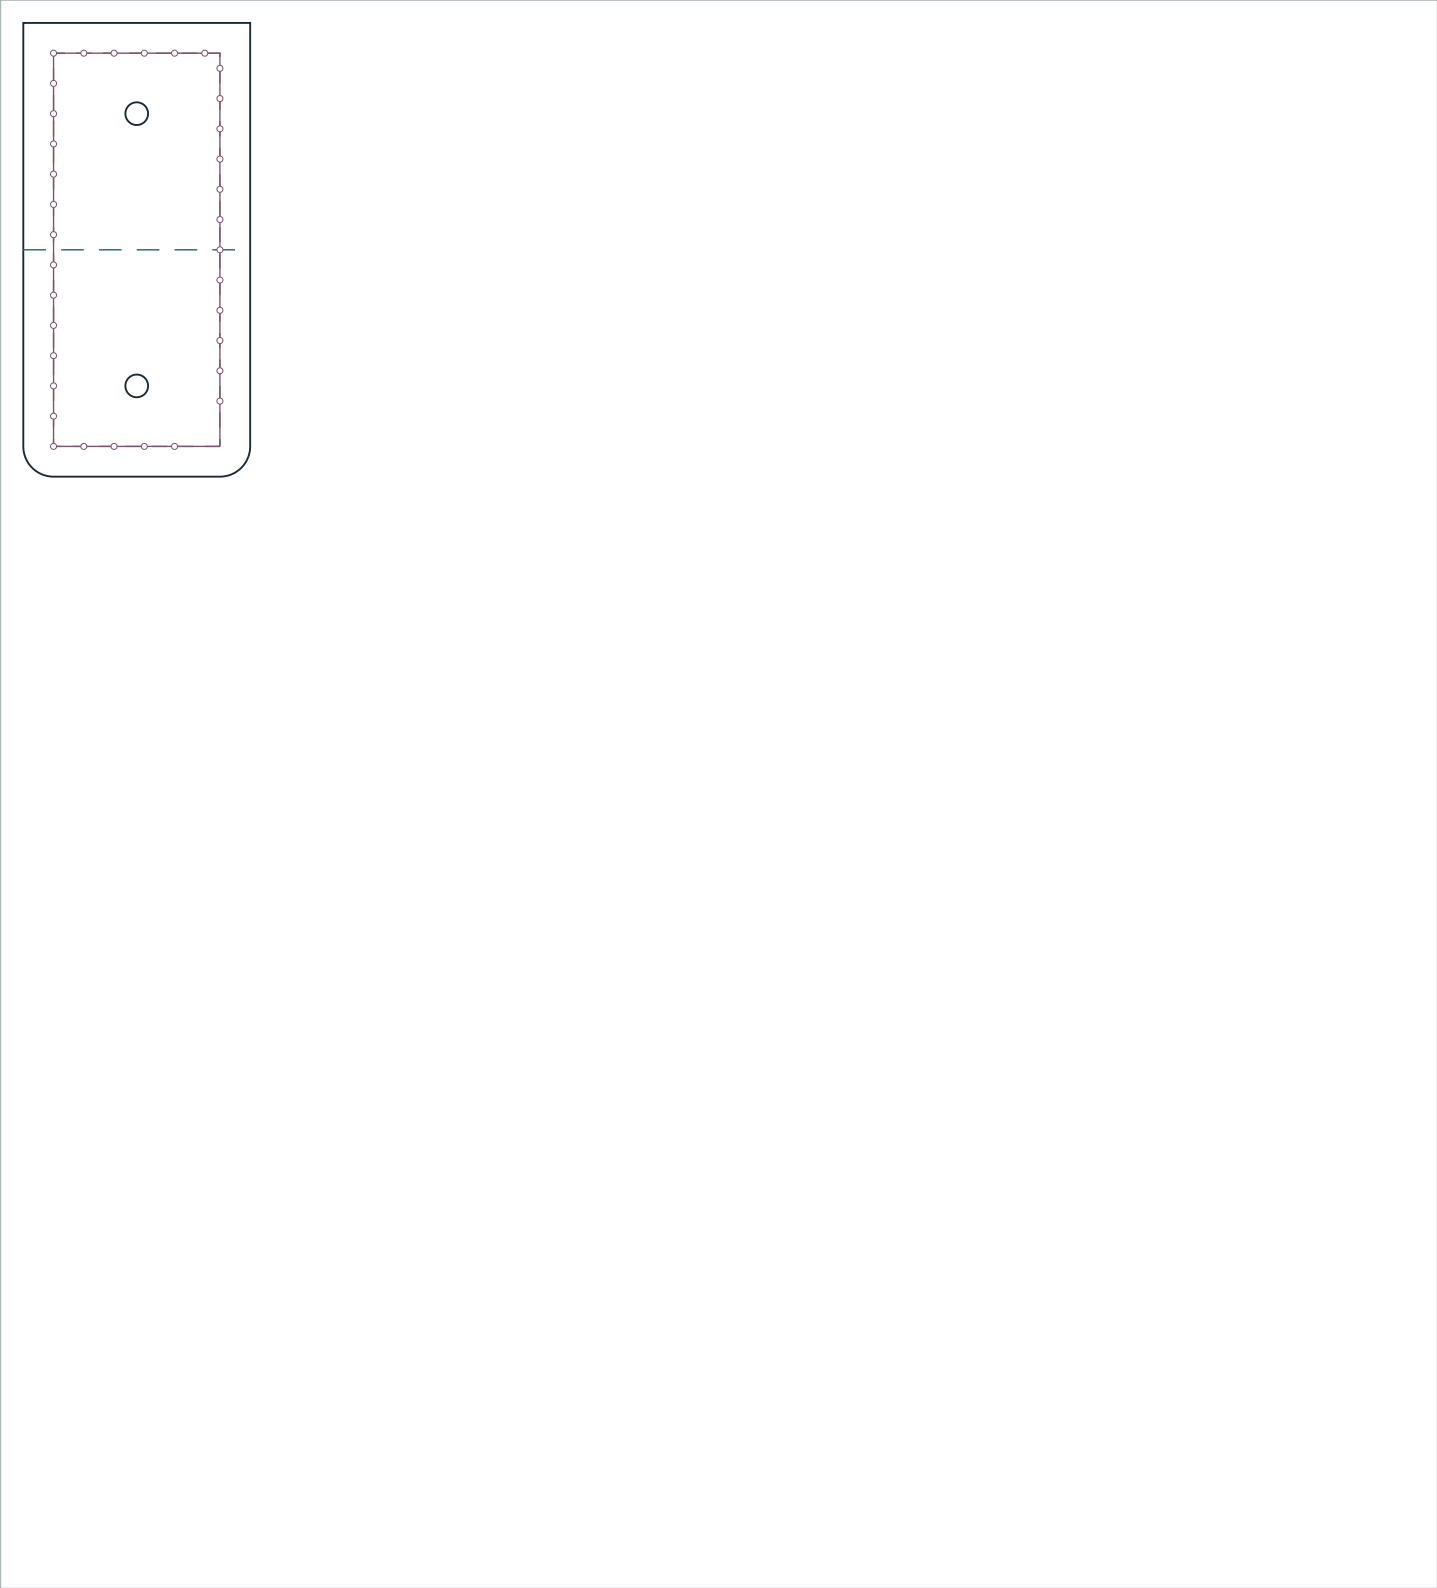

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Verstellbarer Riemen

Teil 11/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/5 · Blatt 30/34


Schnittkante: 1200 × 30 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

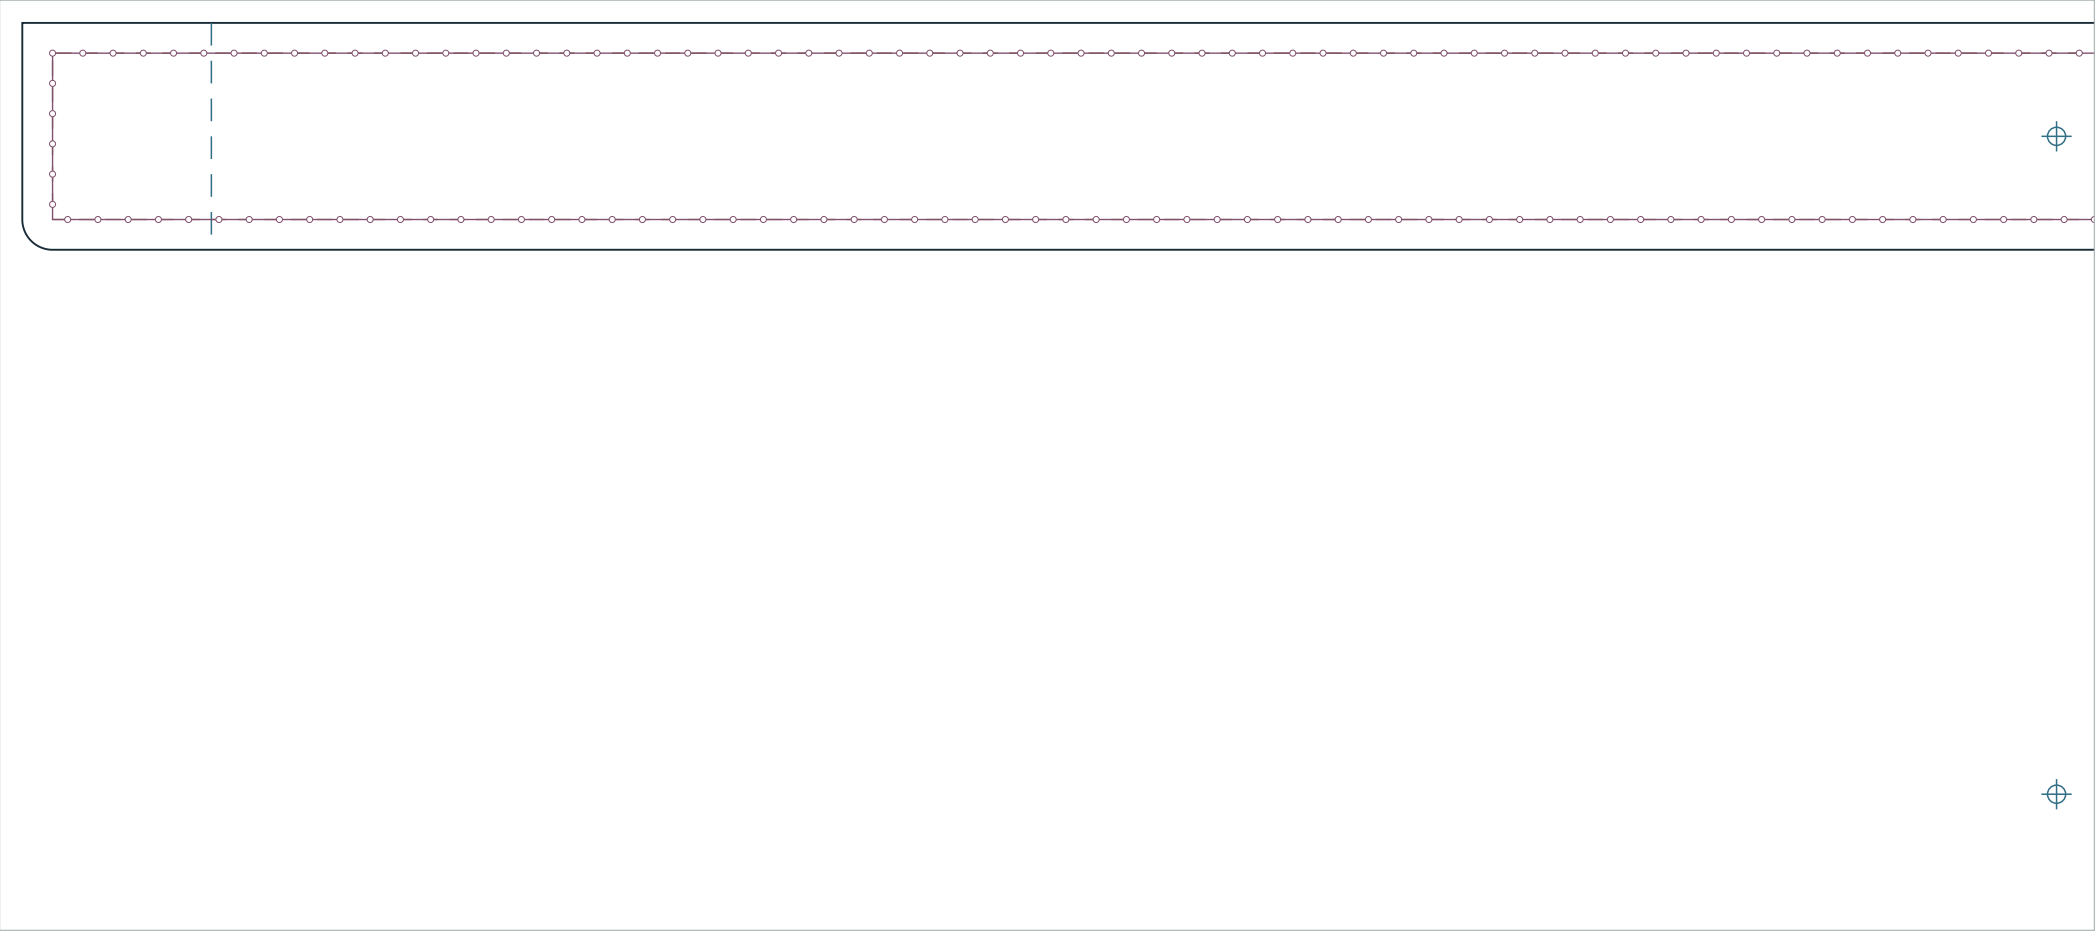

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Verstellbarer Riemen

Teil 11/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/5 · Blatt 31/34

Schnittkante: 1200 × 30 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Verstellbarer Riemen

Teil 11/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 3/5 · Blatt 32/34


Schnittkante: 1200 × 30 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

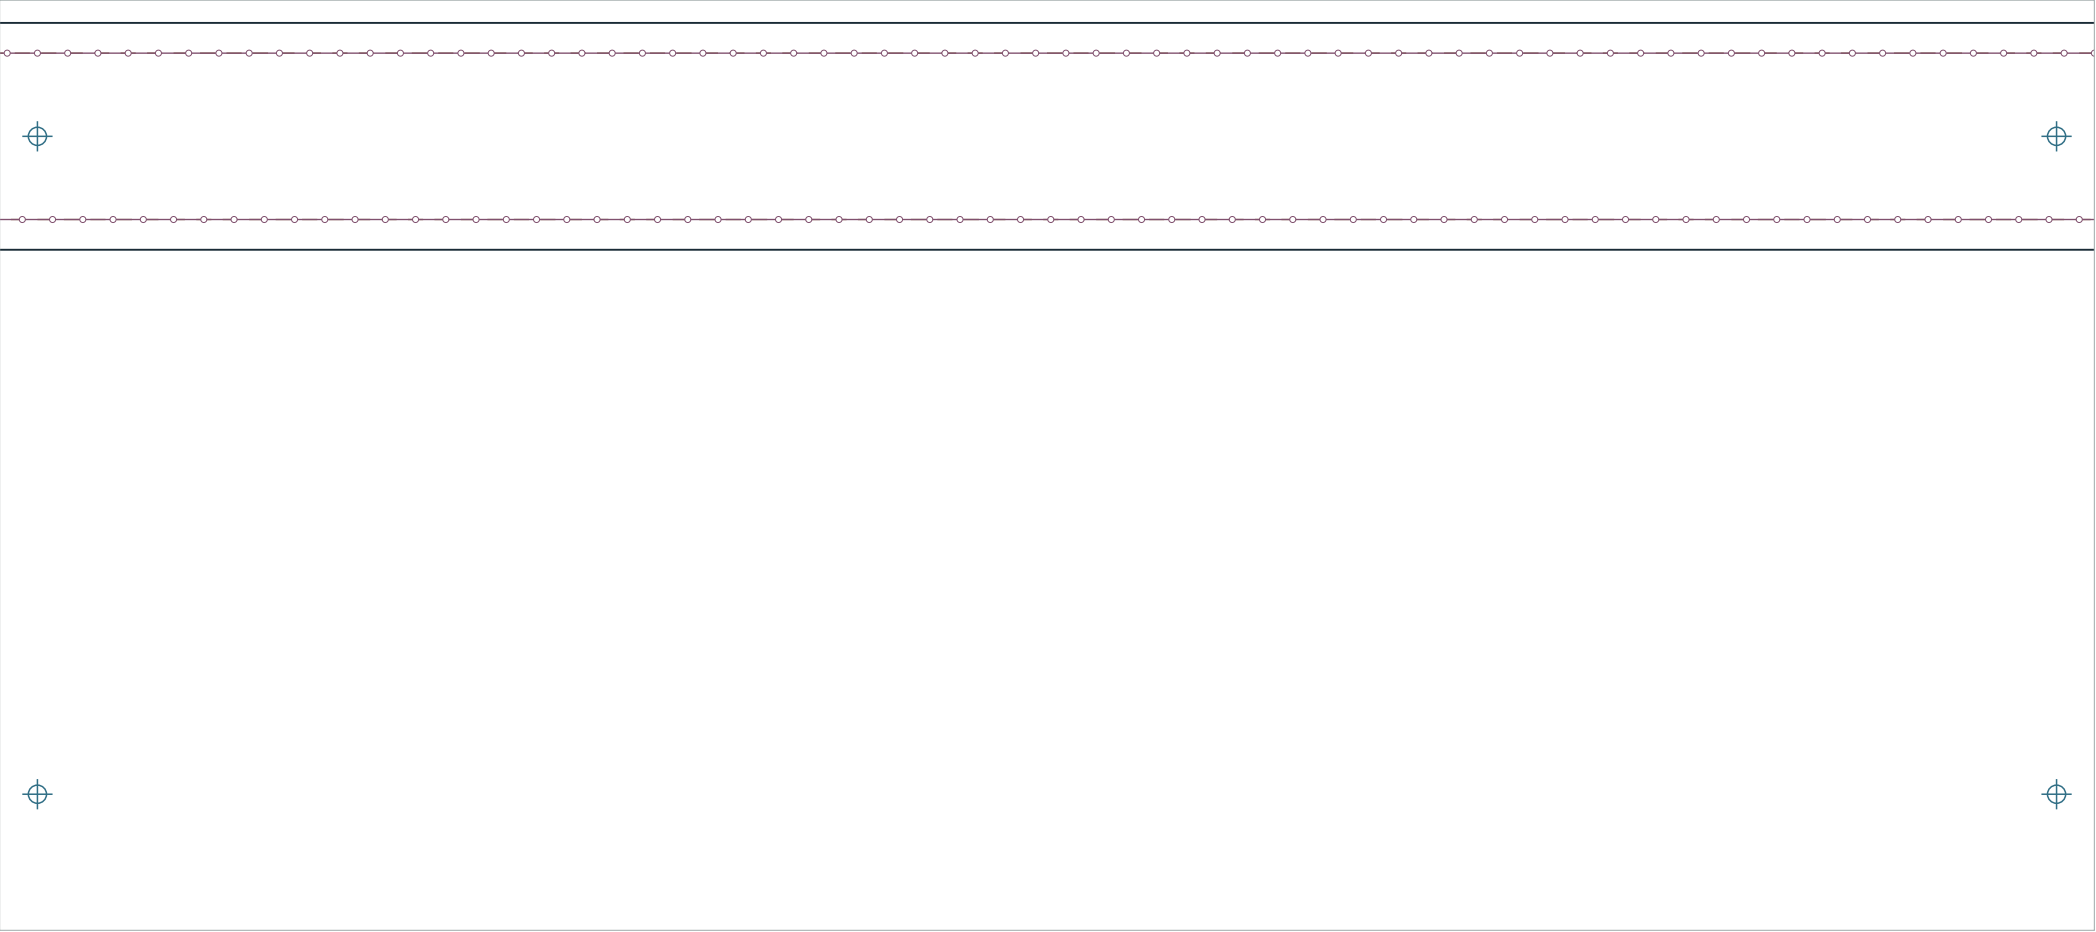

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Verstellbarer Riemen

Teil 11/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 4/5 · Blatt 33/34


Schnittkante: 1200 × 30 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

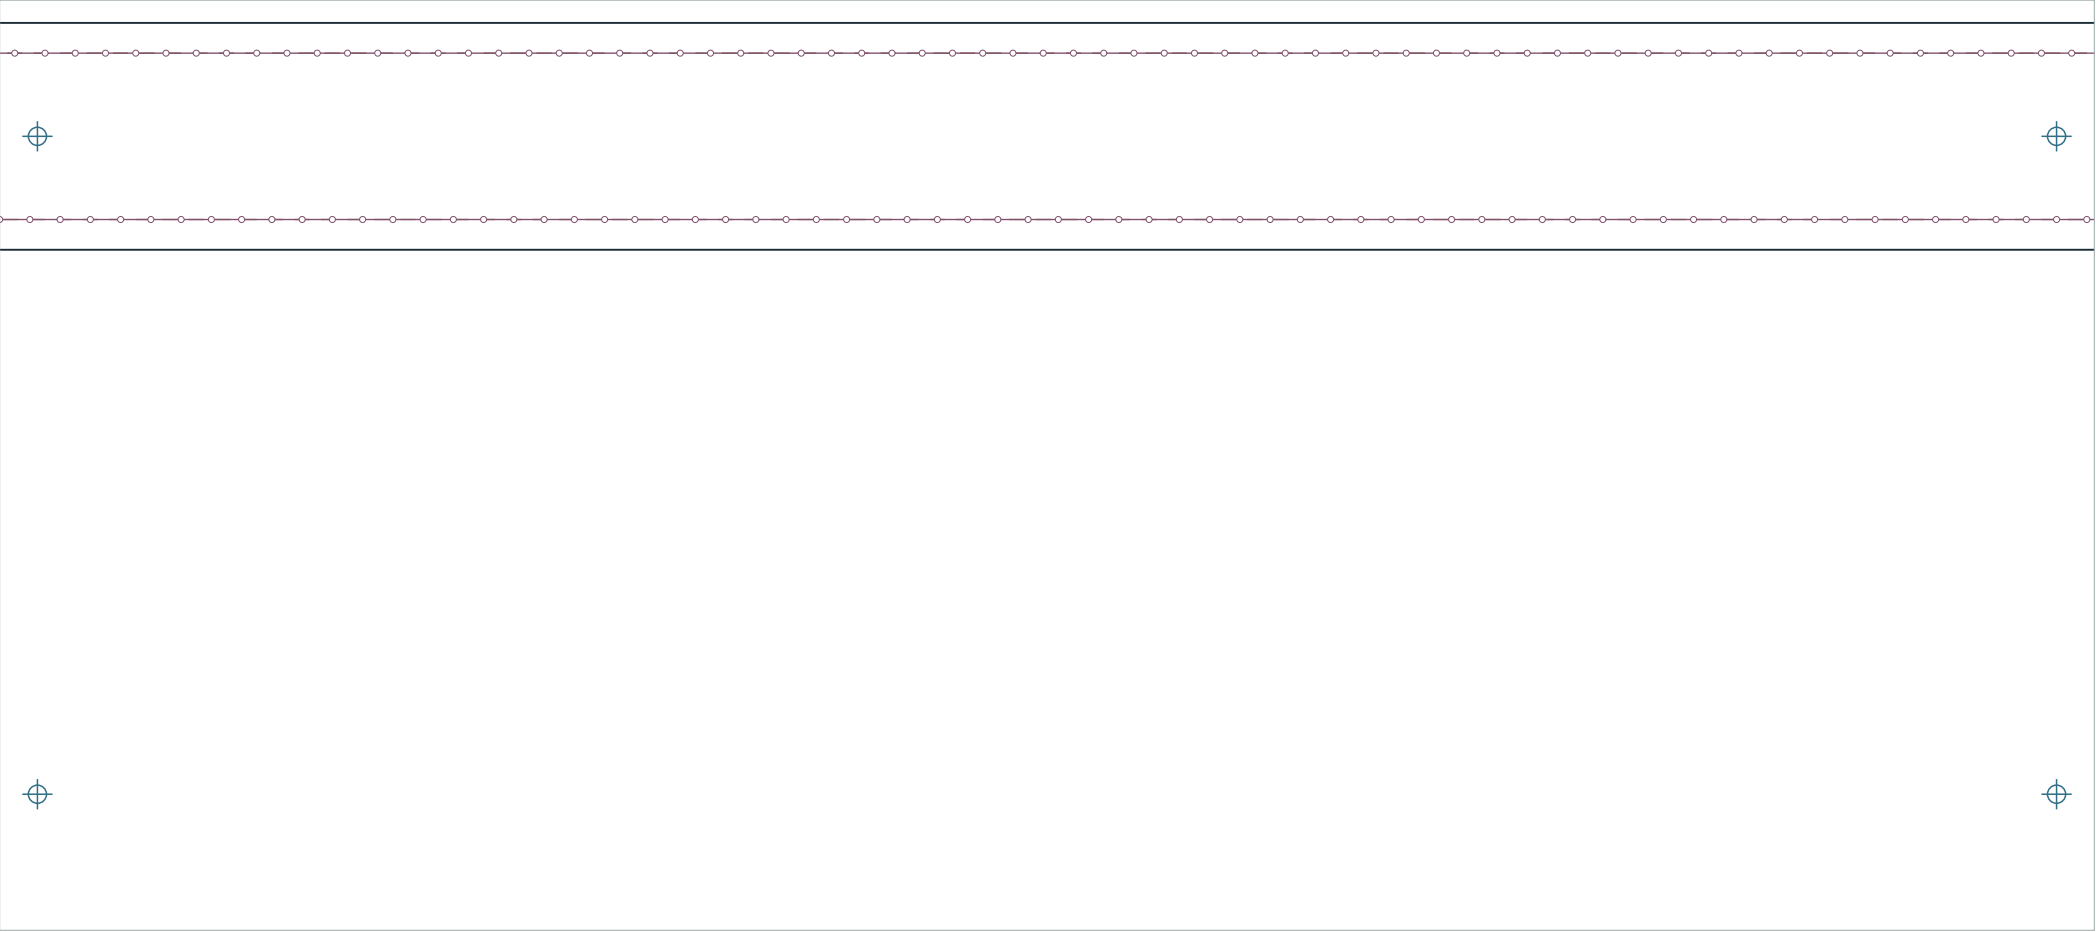

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Verstellbarer Riemen

Teil 11/11 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 5/5 · Blatt 34/34


Schnittkante: 1200 × 30 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

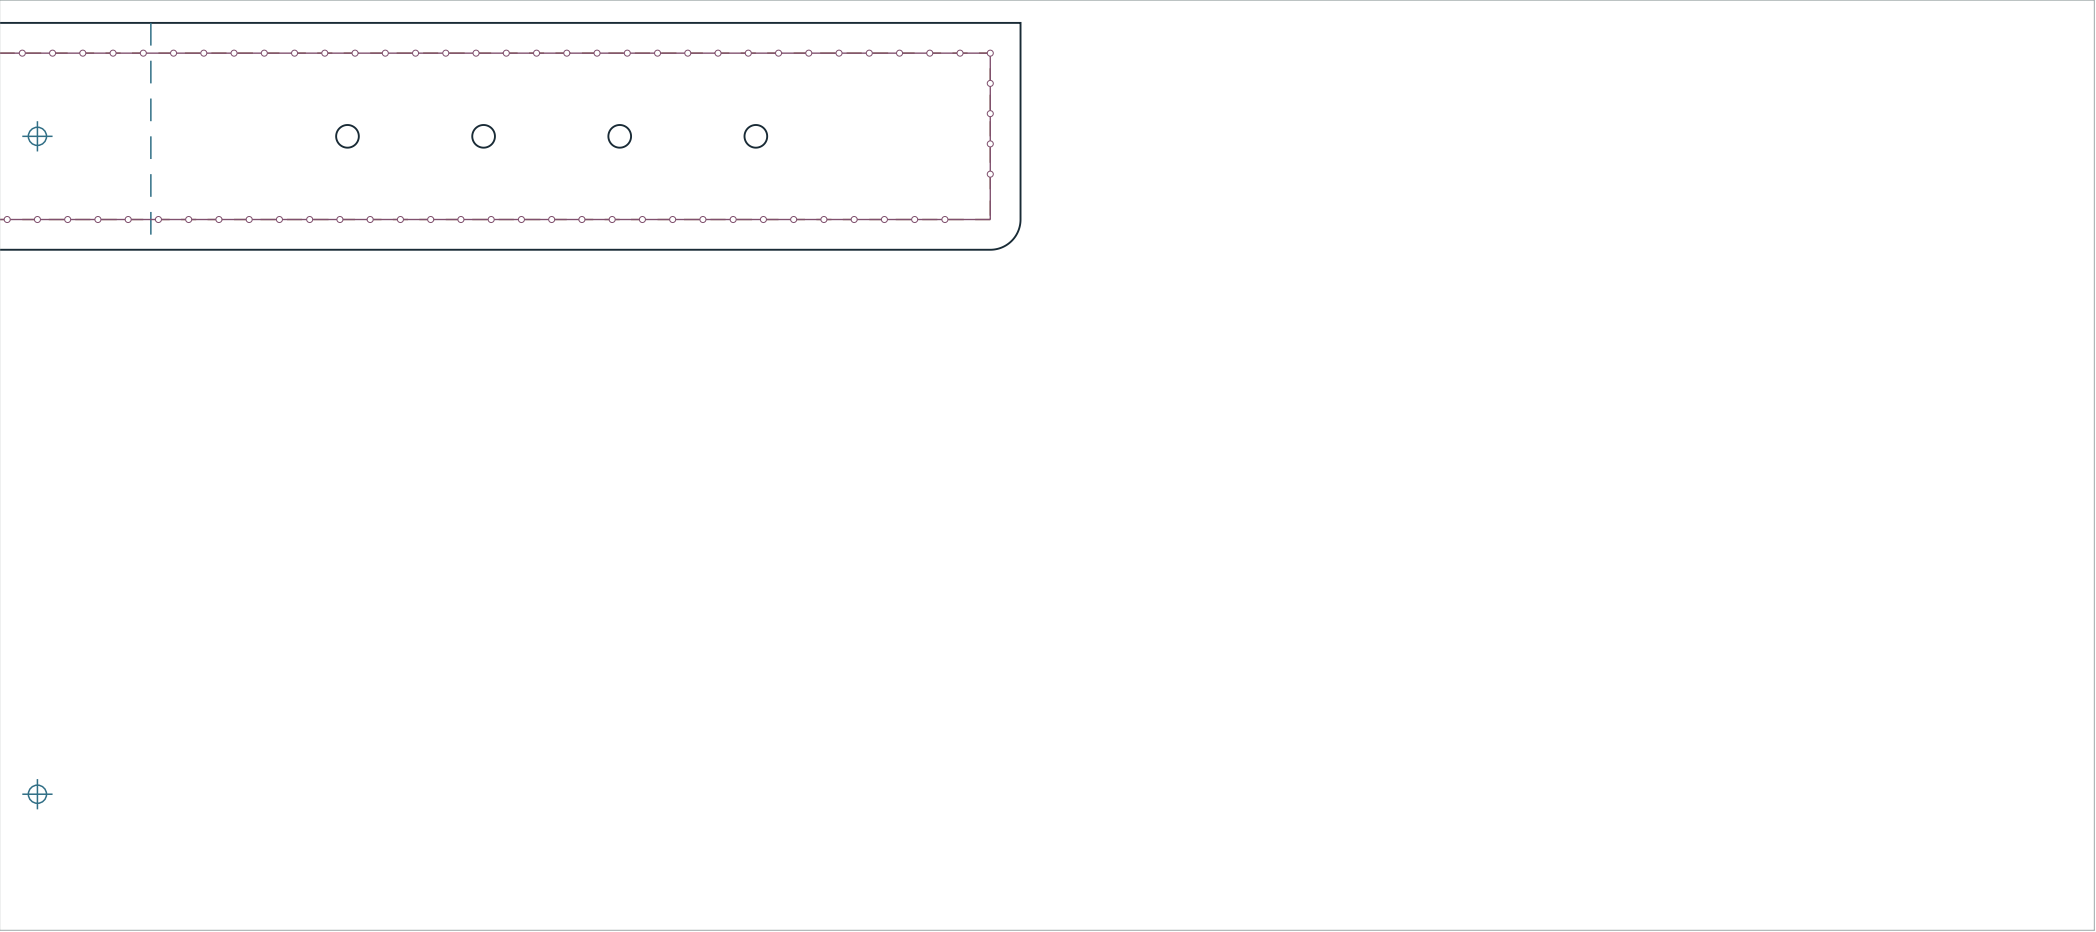

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.