

01 / Seitenwand der Bügeltasche

Teil 1/5 · Querformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 1/1 · Blatt 1/14

Schnittkante: 340 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Seitenwand der Bügeltasche

Teil 1/5 · Querformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 1/1 · Blatt 2/14

Schnittkante: 340 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Seitenwand der Bügeltasche

Teil 1/5 · Querformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 1/1 · Blatt 3/14


Schnittkante: 340 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

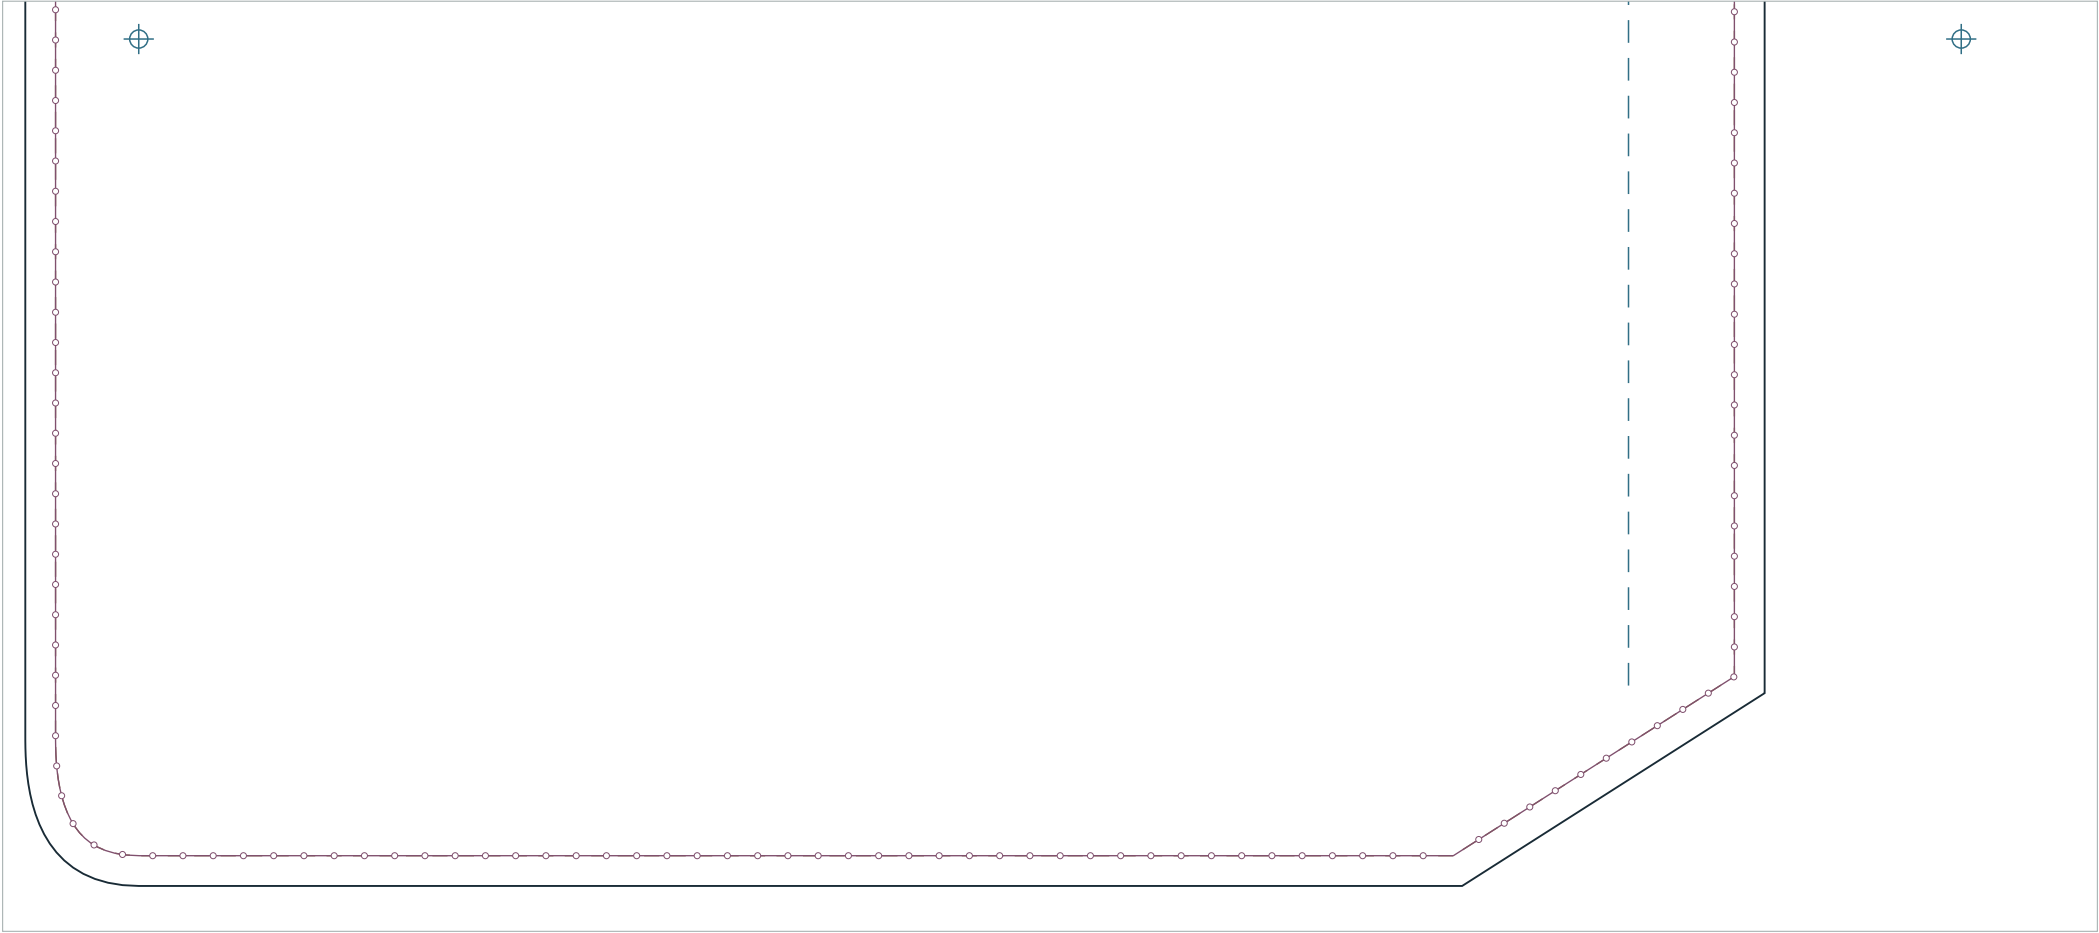

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Seitenwand der Bügeltasche

Teil 2/5 · Querformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 1/1 · Blatt 4/14


Schnittkante: 340 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

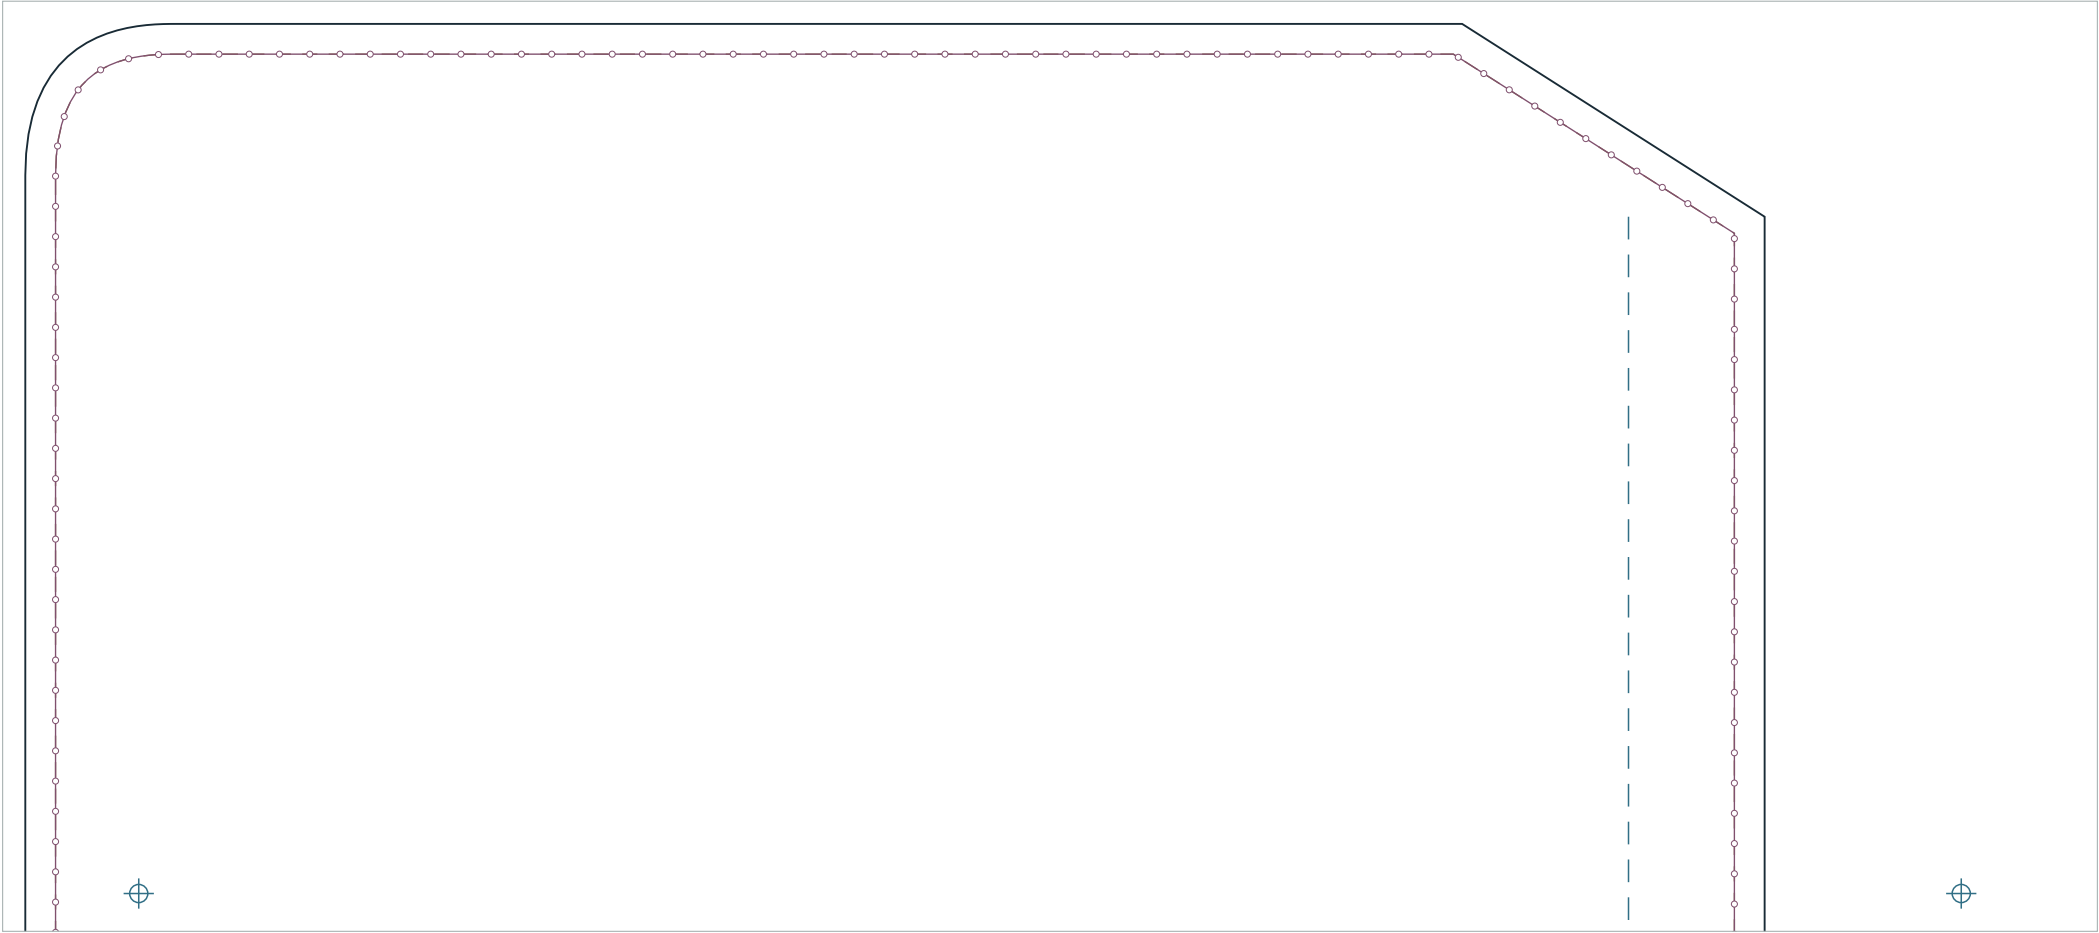

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Seitenwand der Bügeltasche

Teil 2/5 · Querformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 1/1 · Blatt 5/14

Schnittkante: 340 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Seitenwand der Bügeltasche

Teil 2/5 · Querformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 1/1 · Blatt 6/14


Schnittkante: 340 × 230 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

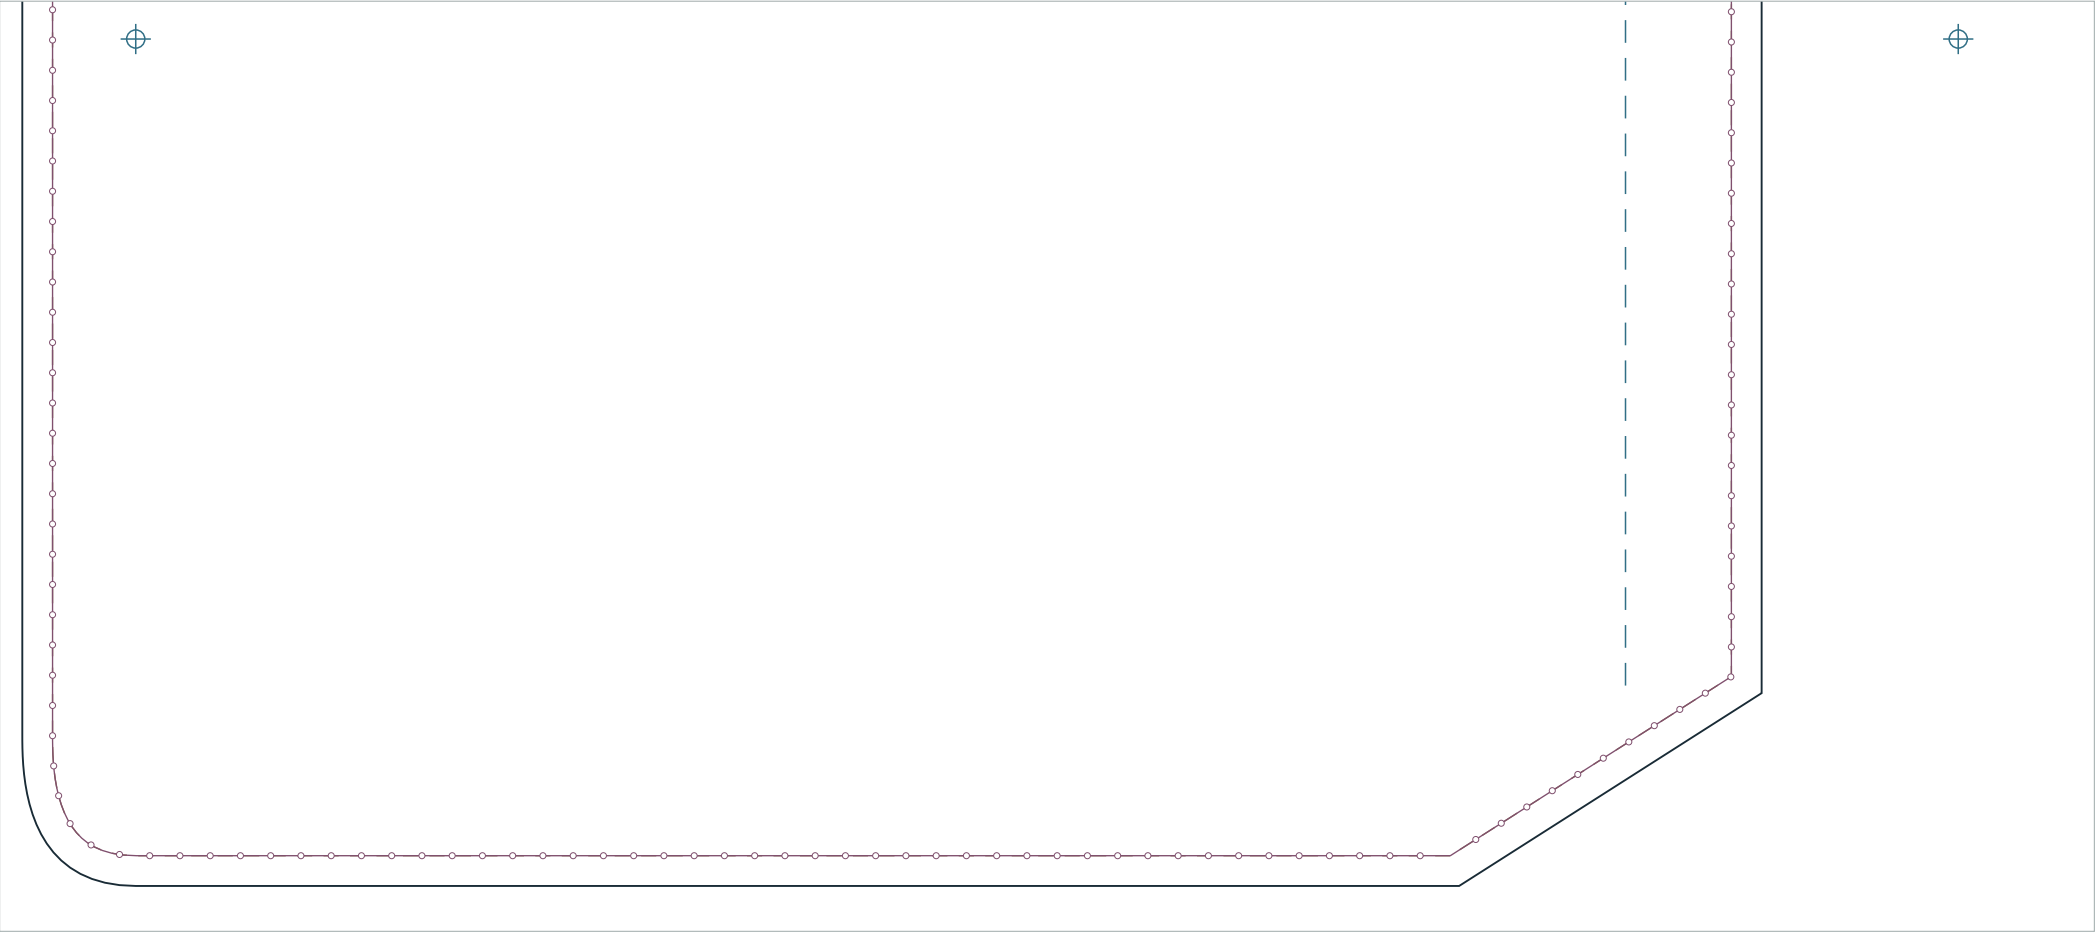

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.

Geometrischer Prototyp.

03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 1/1 · Blatt 7/14


Schnittkante: 801 × 156 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

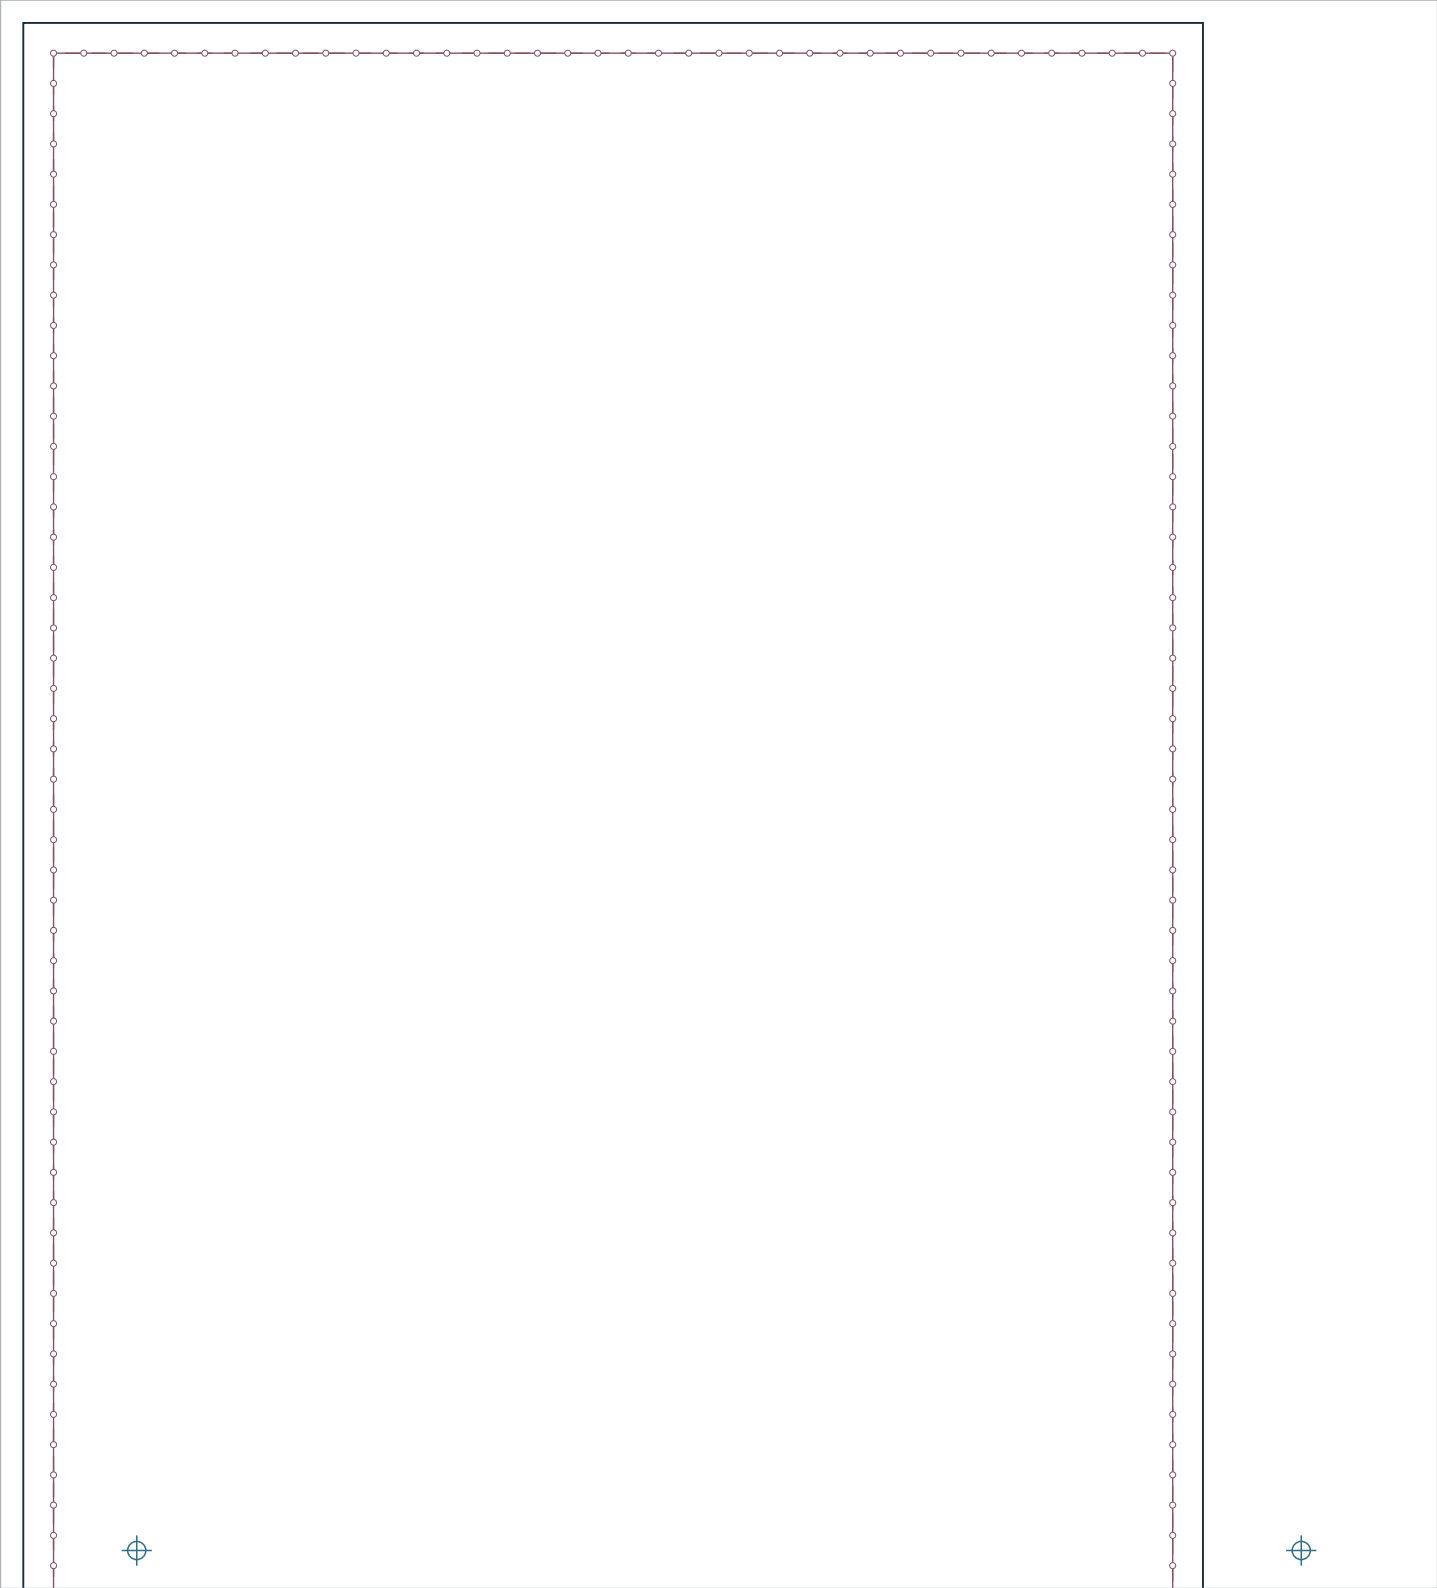

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 1/1 · Blatt 8/14

Schnittkante: 801 × 156 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

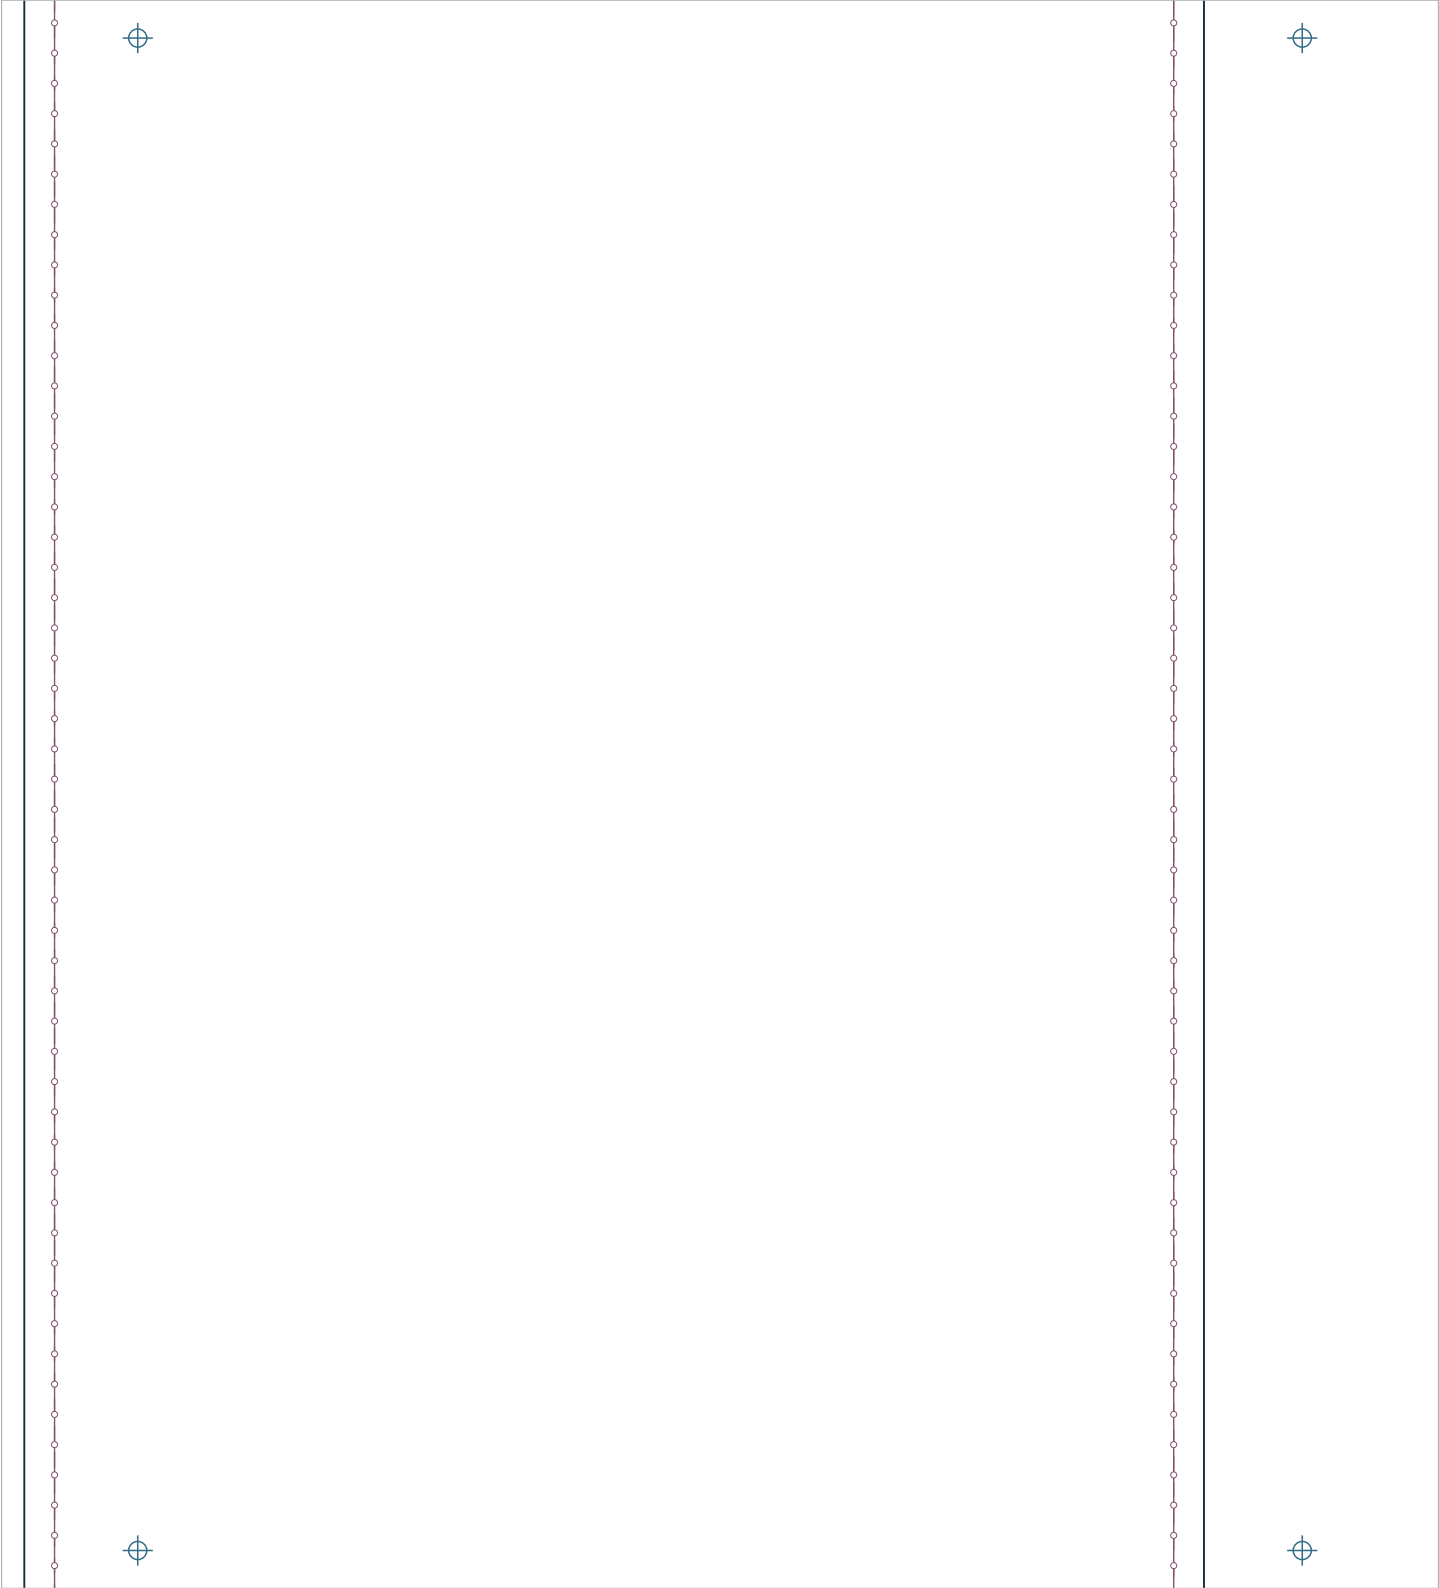

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 1/1 · Blatt 9/14

Schnittkante: 801 × 156 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

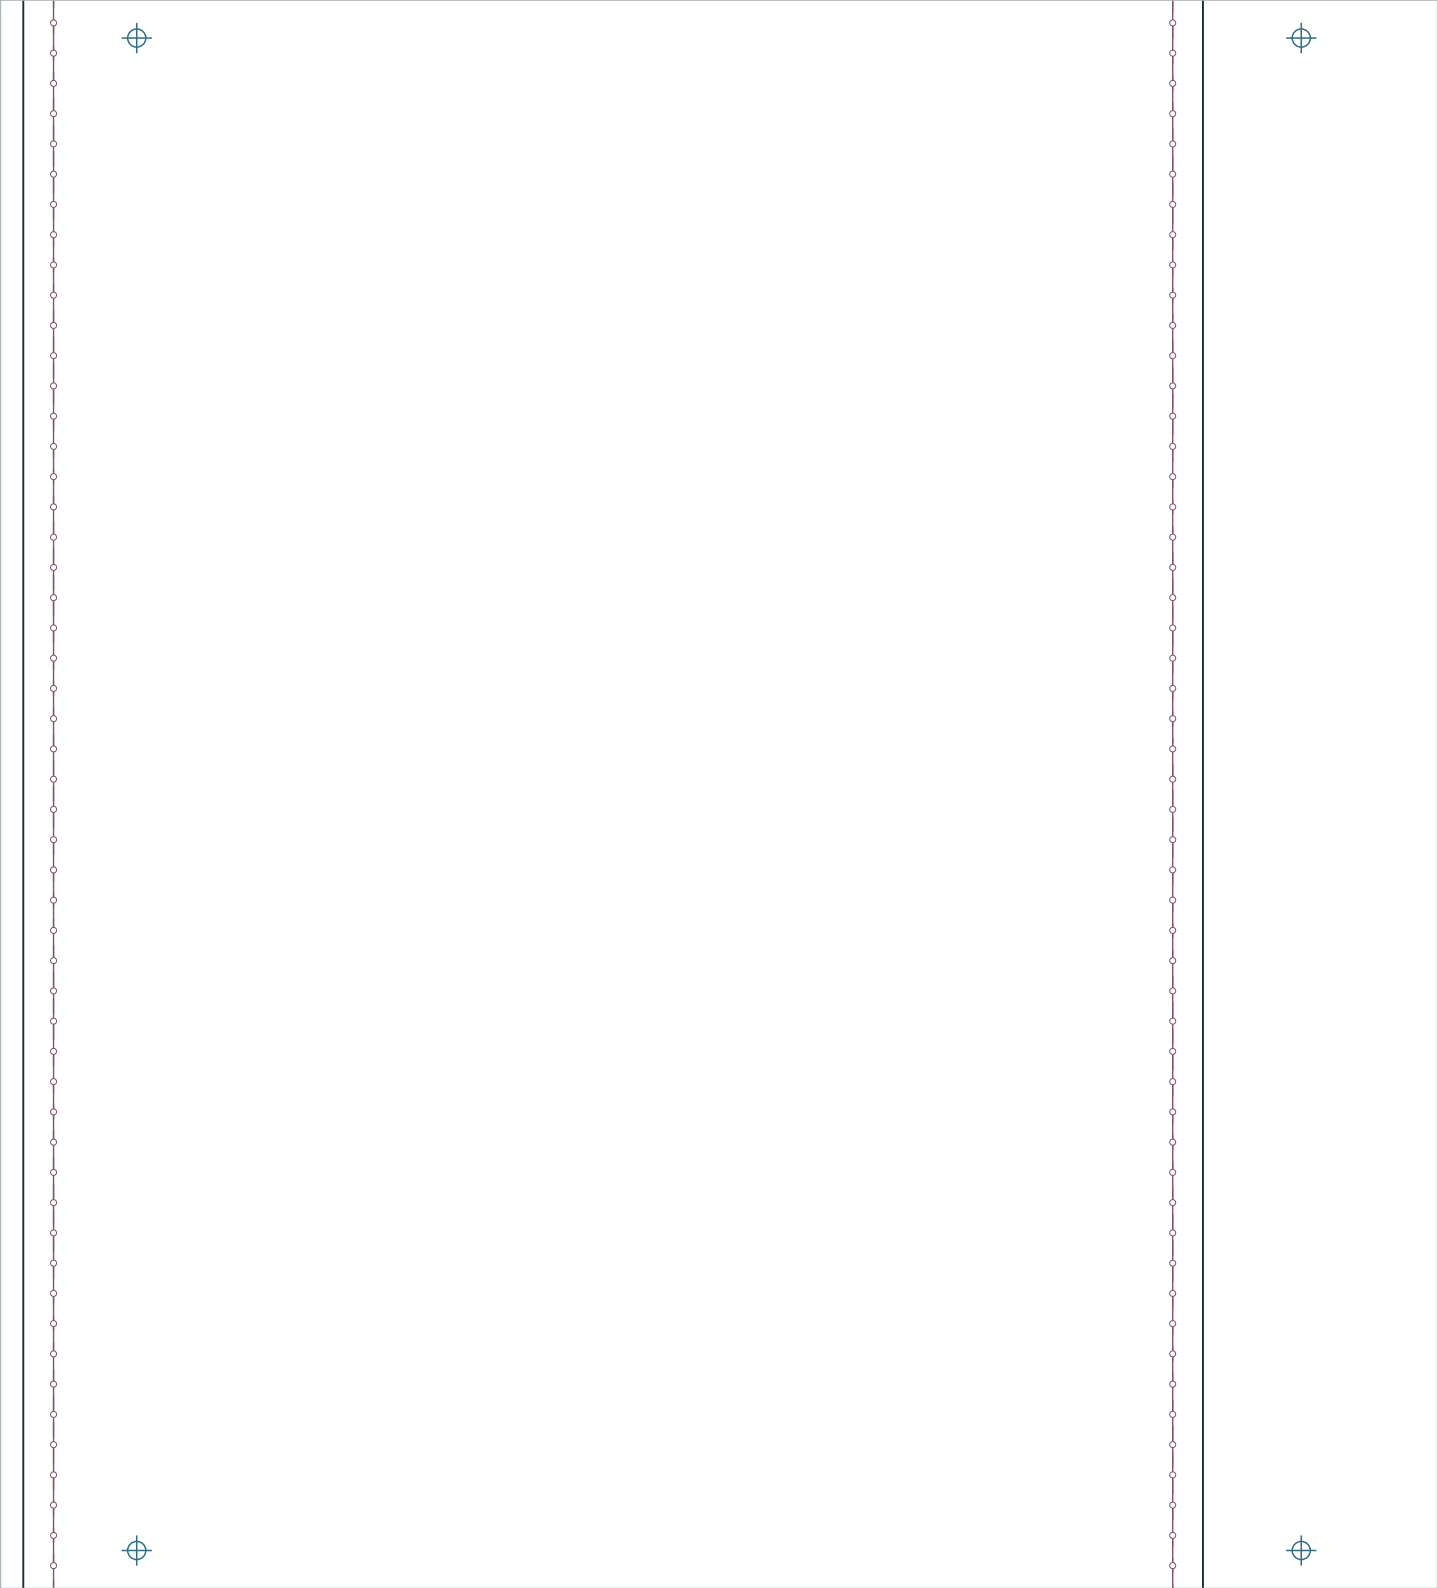

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 1/1 · Blatt 10/14

Schnittkante: 801 × 156 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

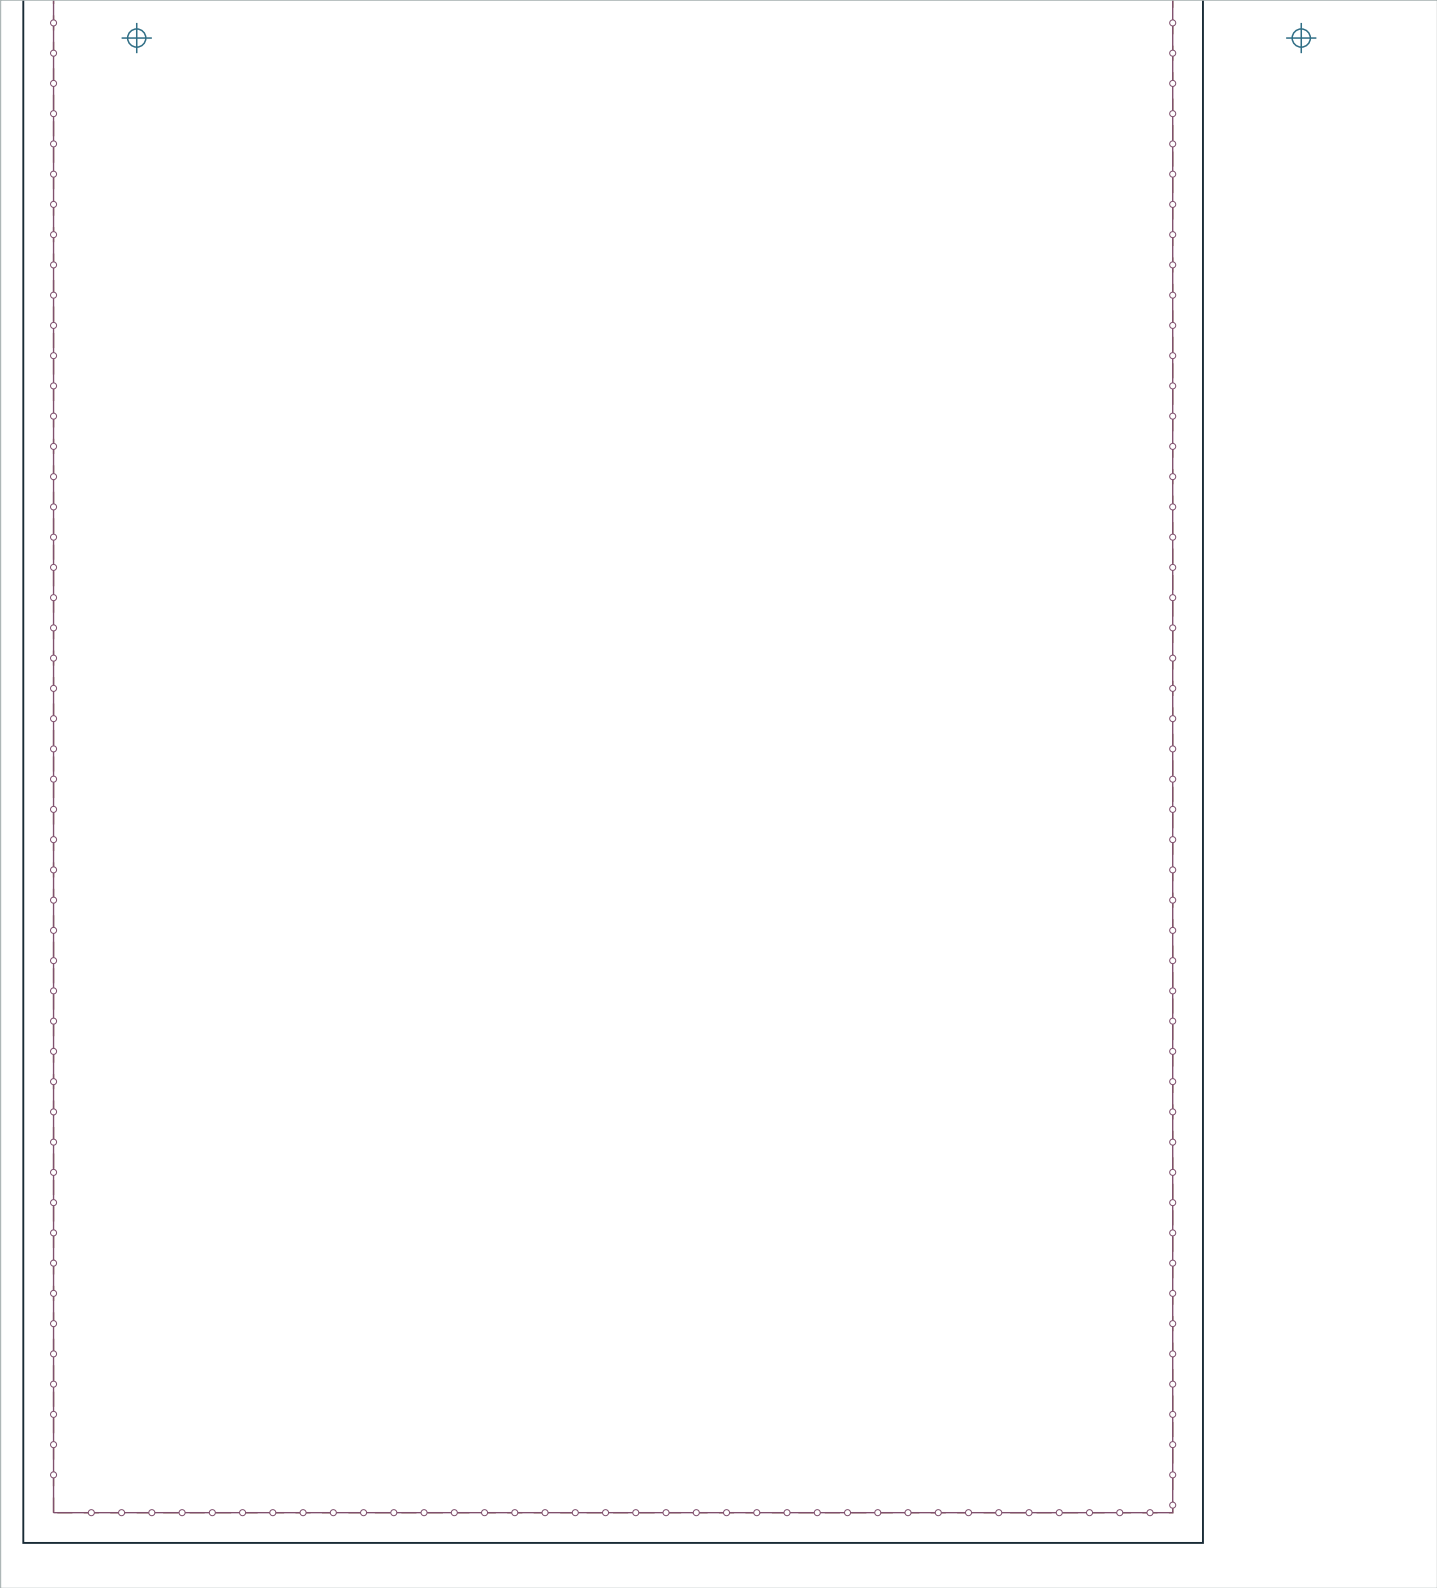

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Henkel · handle--1

Teil 4/5 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 11/14


Schnittkante: 420 × 22 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

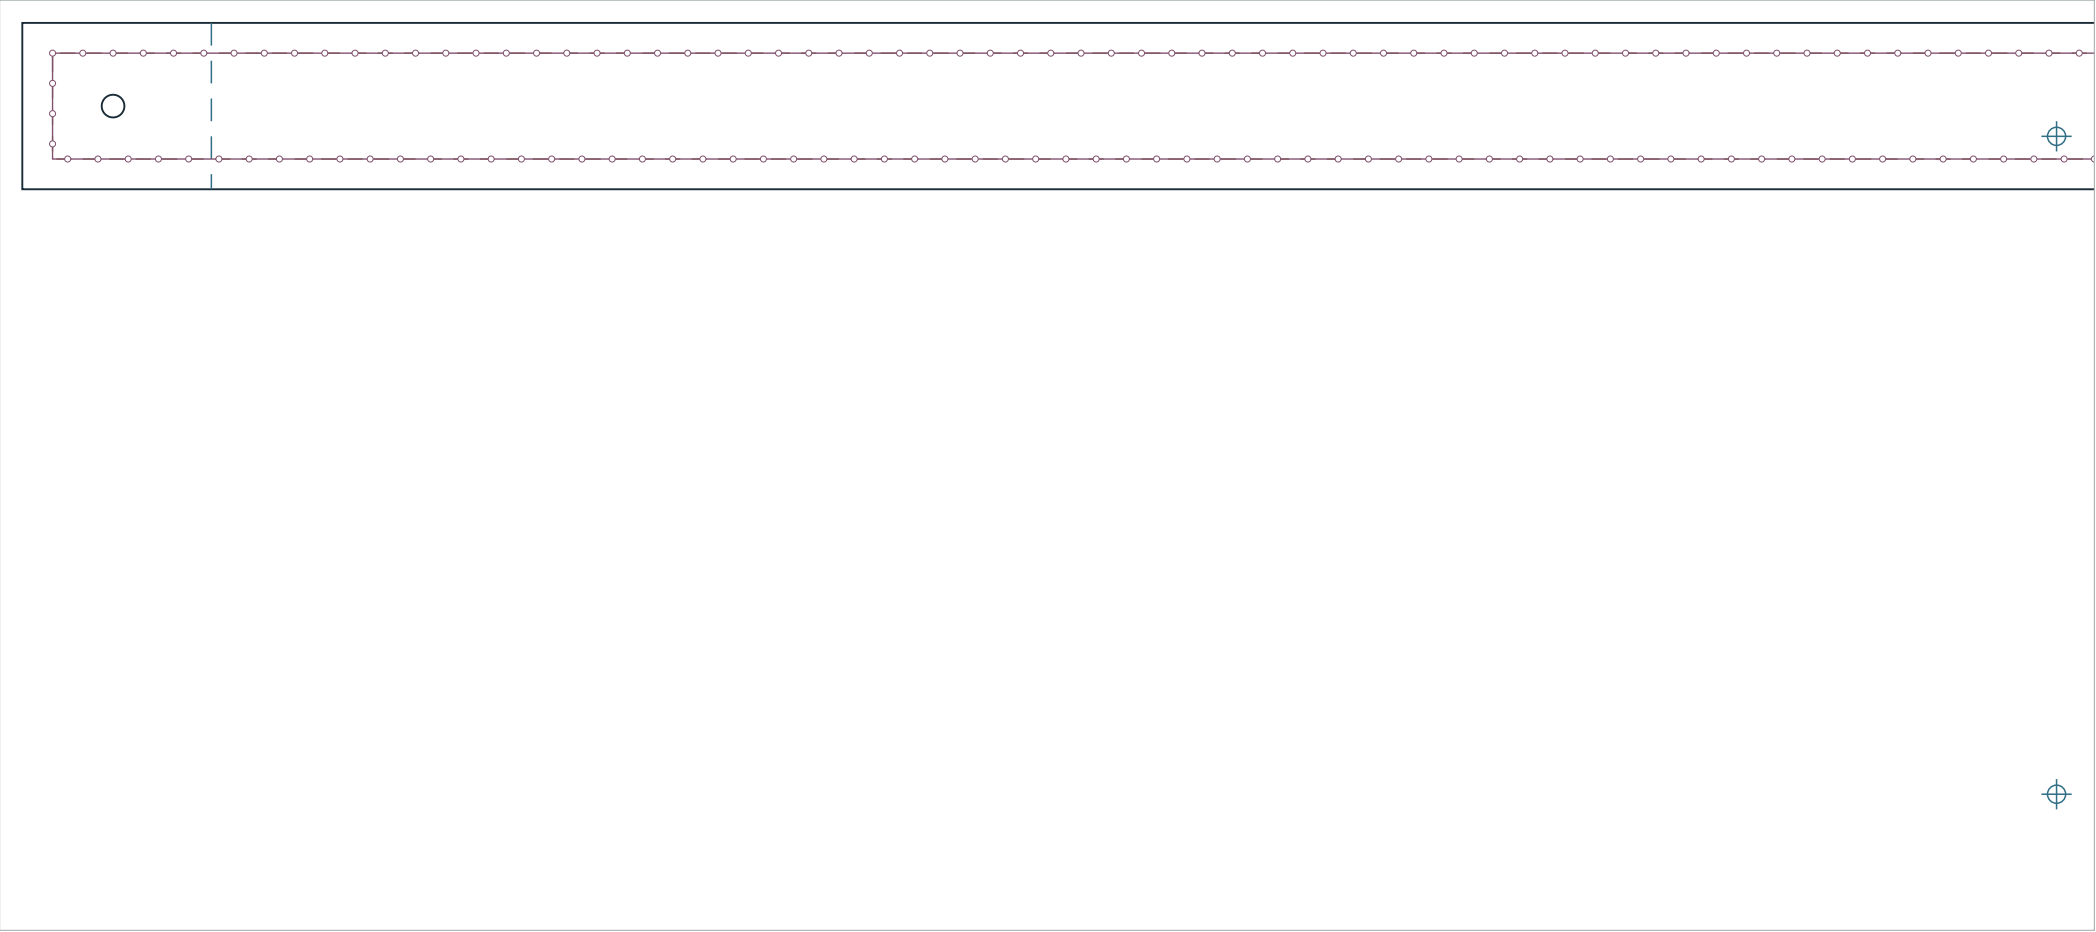

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Henkel · handle--1

Teil 4/5 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 12/14


Schnittkante: 420 × 22 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

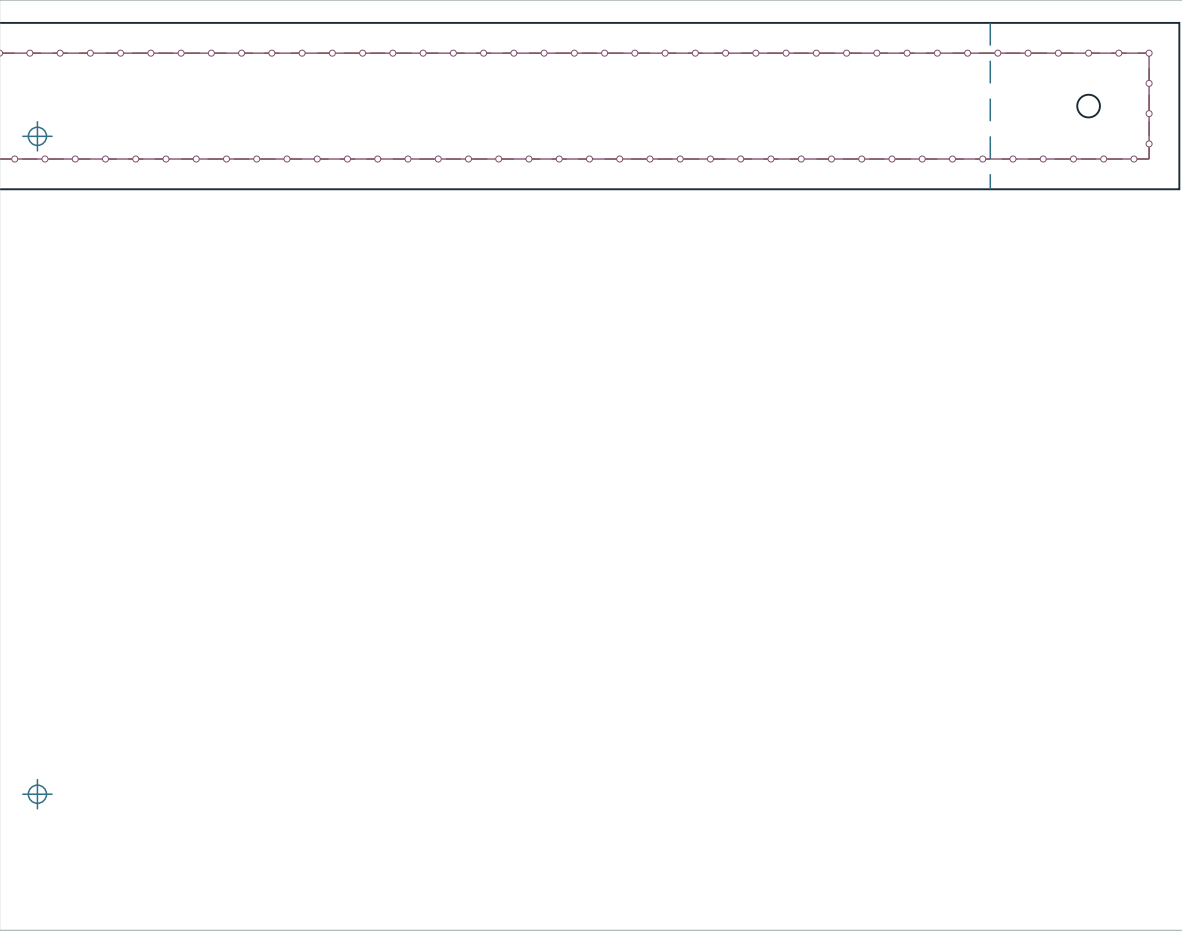

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Henkel · handle-1

Teil 5/5 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 13/14


Schnittkante: 420 × 22 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

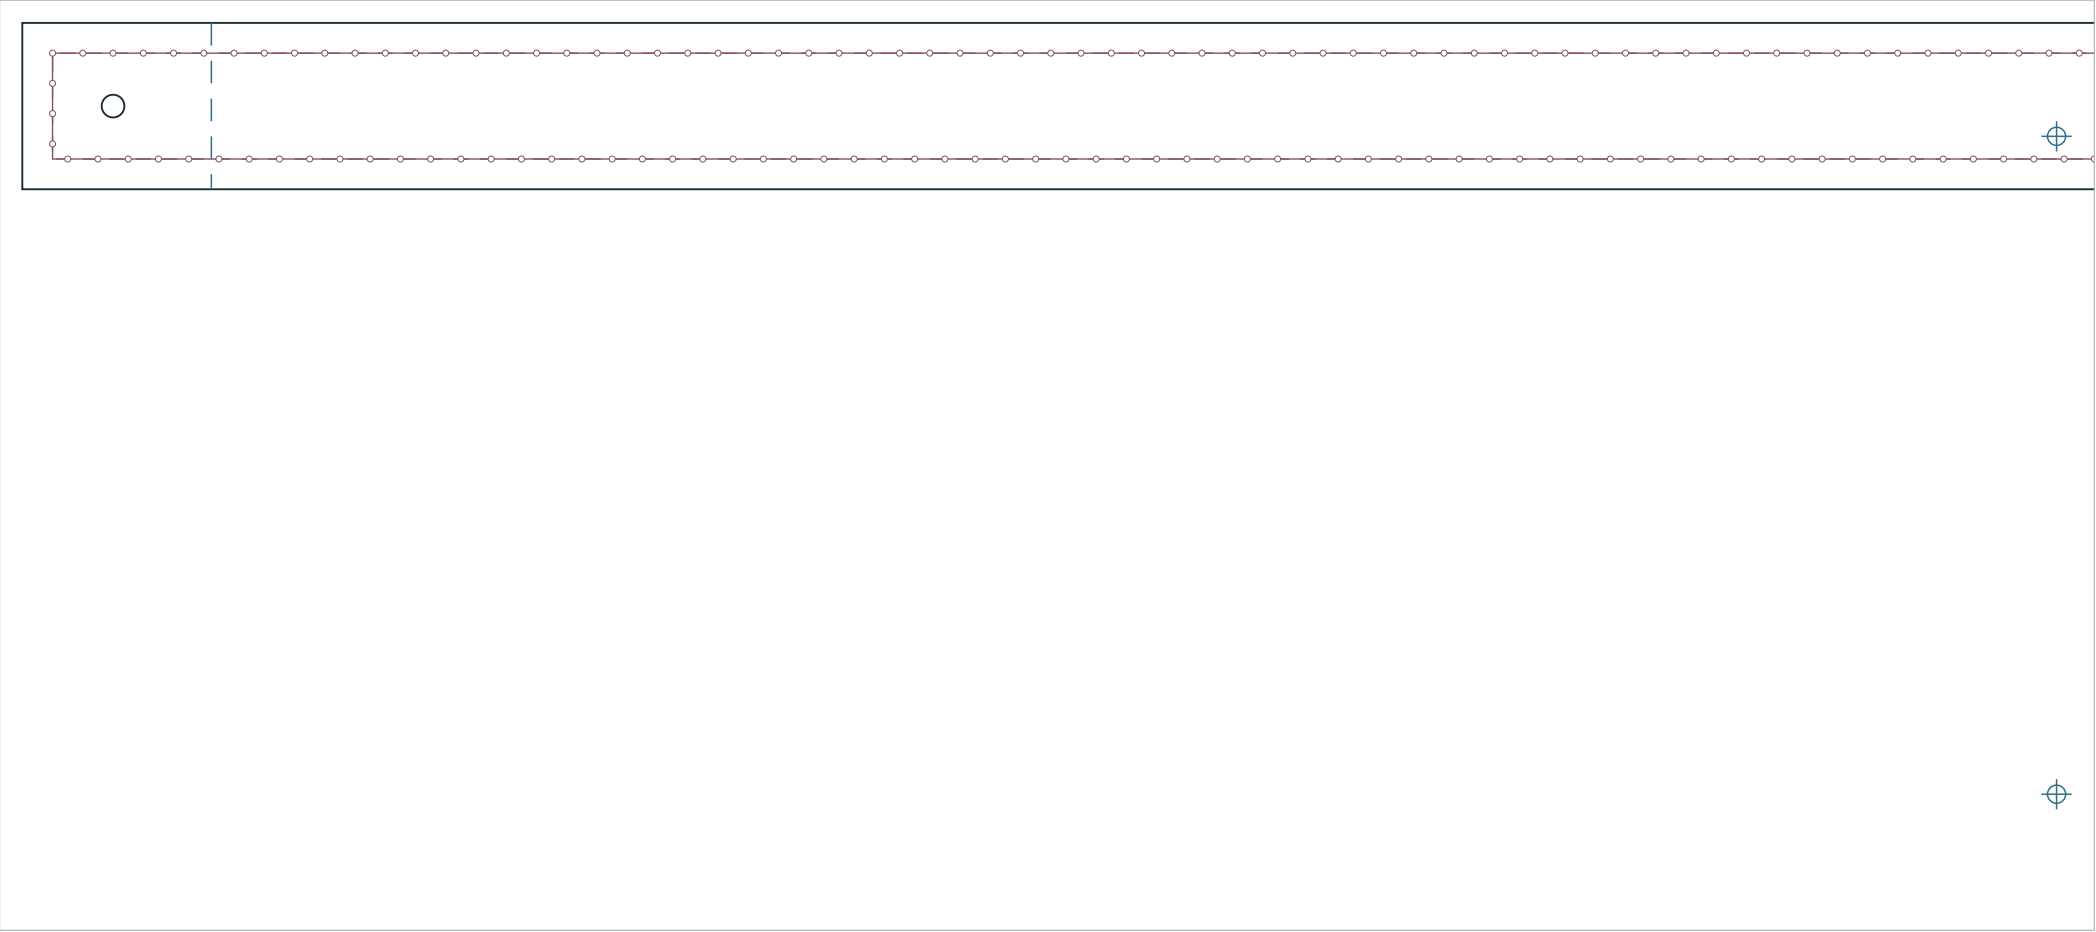

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Henkel · handle-1

Teil 5/5 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 14/14


Schnittkante: 420 × 22 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

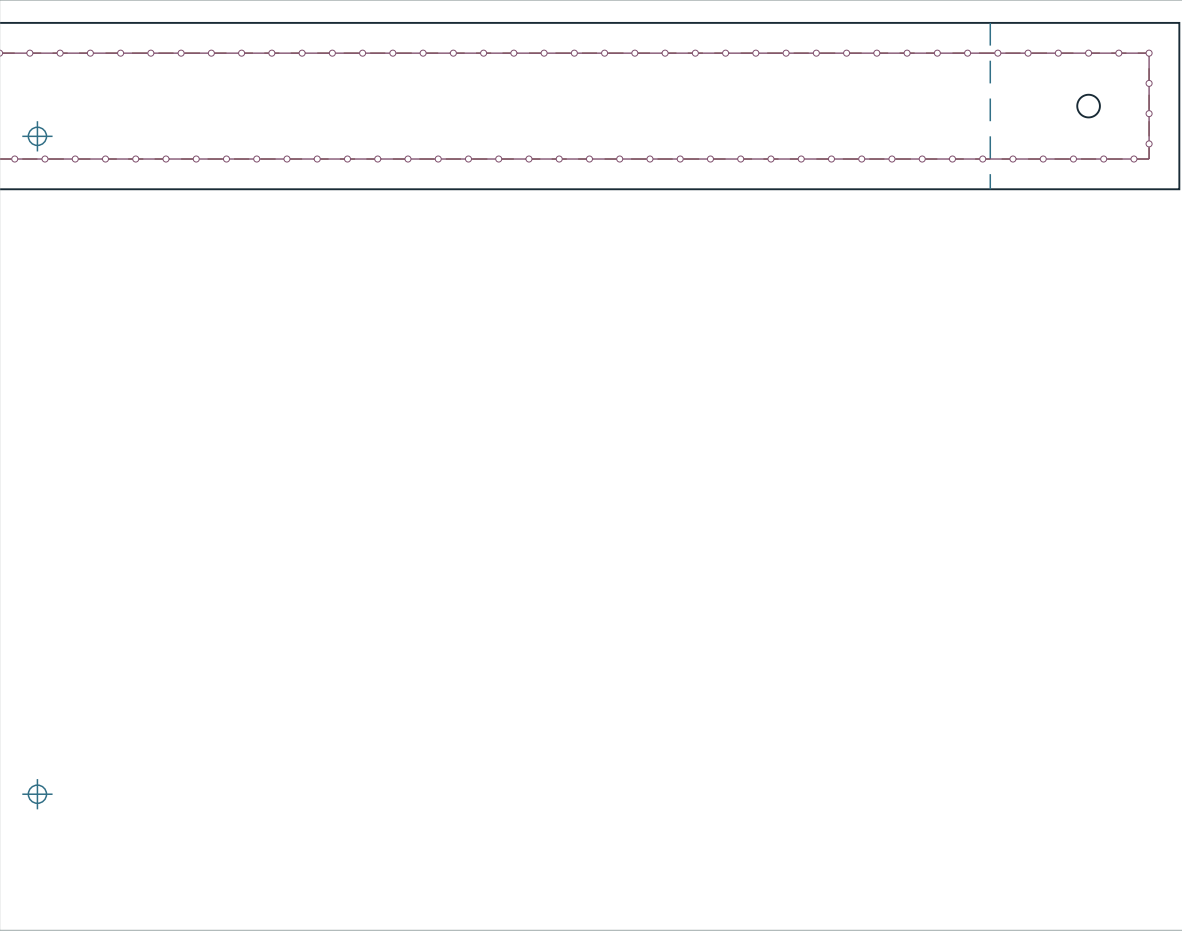

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.