


01 / Korpus mit Klappe und seitlichen Flügeln · Aufklappteil

Schnittkante: 311 × 805 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Entlang der blauen Linien falten; zuerst die seitlichen Flügel ausrichten. Druckknopfföffnungen oder Riemenschlitze an einem Papiermodell abgleichen.

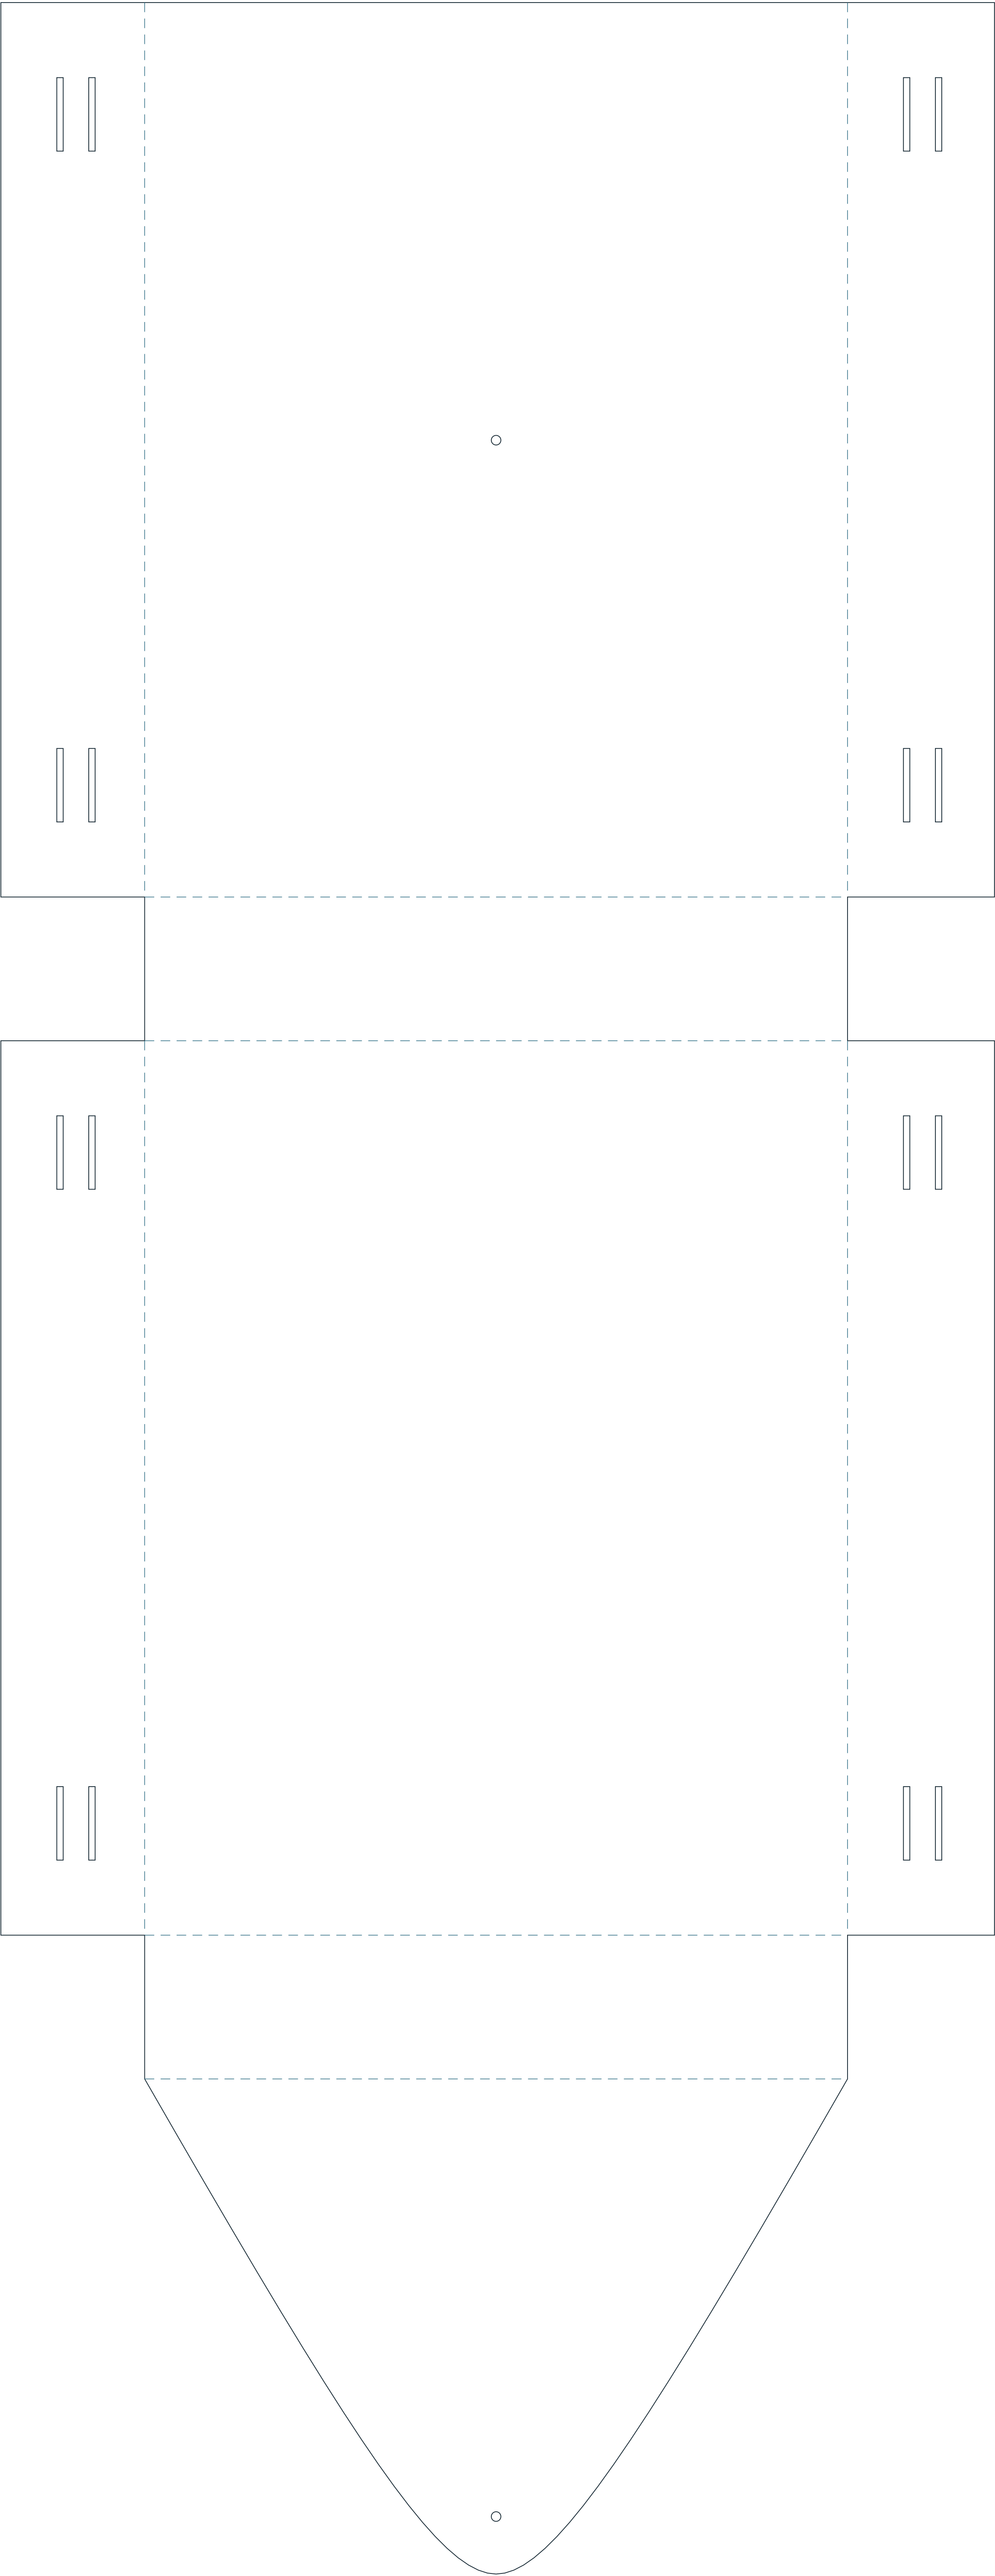

02 / Verstellbarer Riemen

Schnittkante: 1400 × 20 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die Zuschnittlänge umfasst die Befestigungsenden. Lochung Ø 3 mm mit der Schnalle abgleichen. Der Riemen ist schematisch gebogen dargestellt. Den Riemen durch die paarweisen Schlitzte der seitlichen Flügel führen; die Arbeitslänge verkürzt sich um die im Korpus liegenden Abschnitte. Verlauf am Probemodell festlegen.

