

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 1/2 · Blatt 1/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

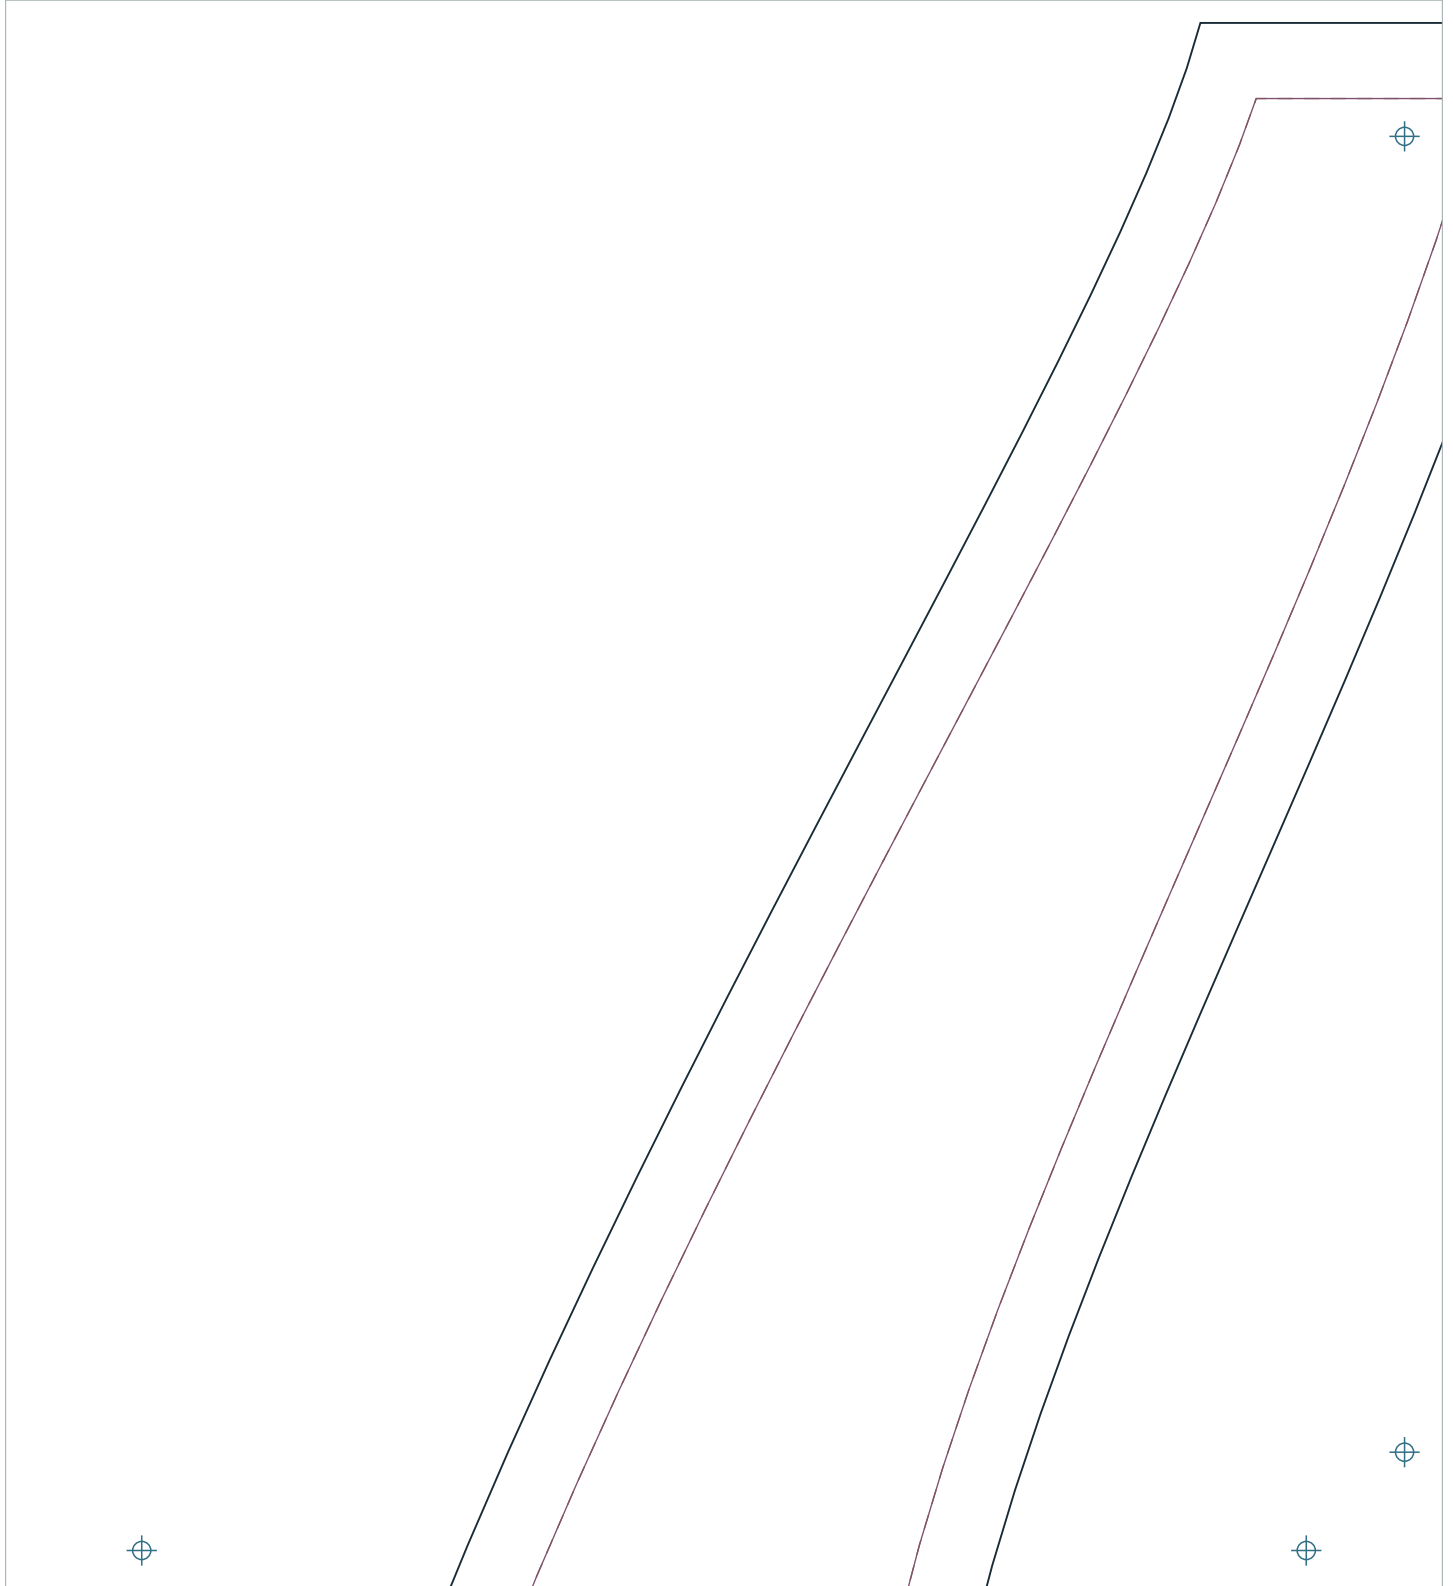

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 2/2 · Blatt 2/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

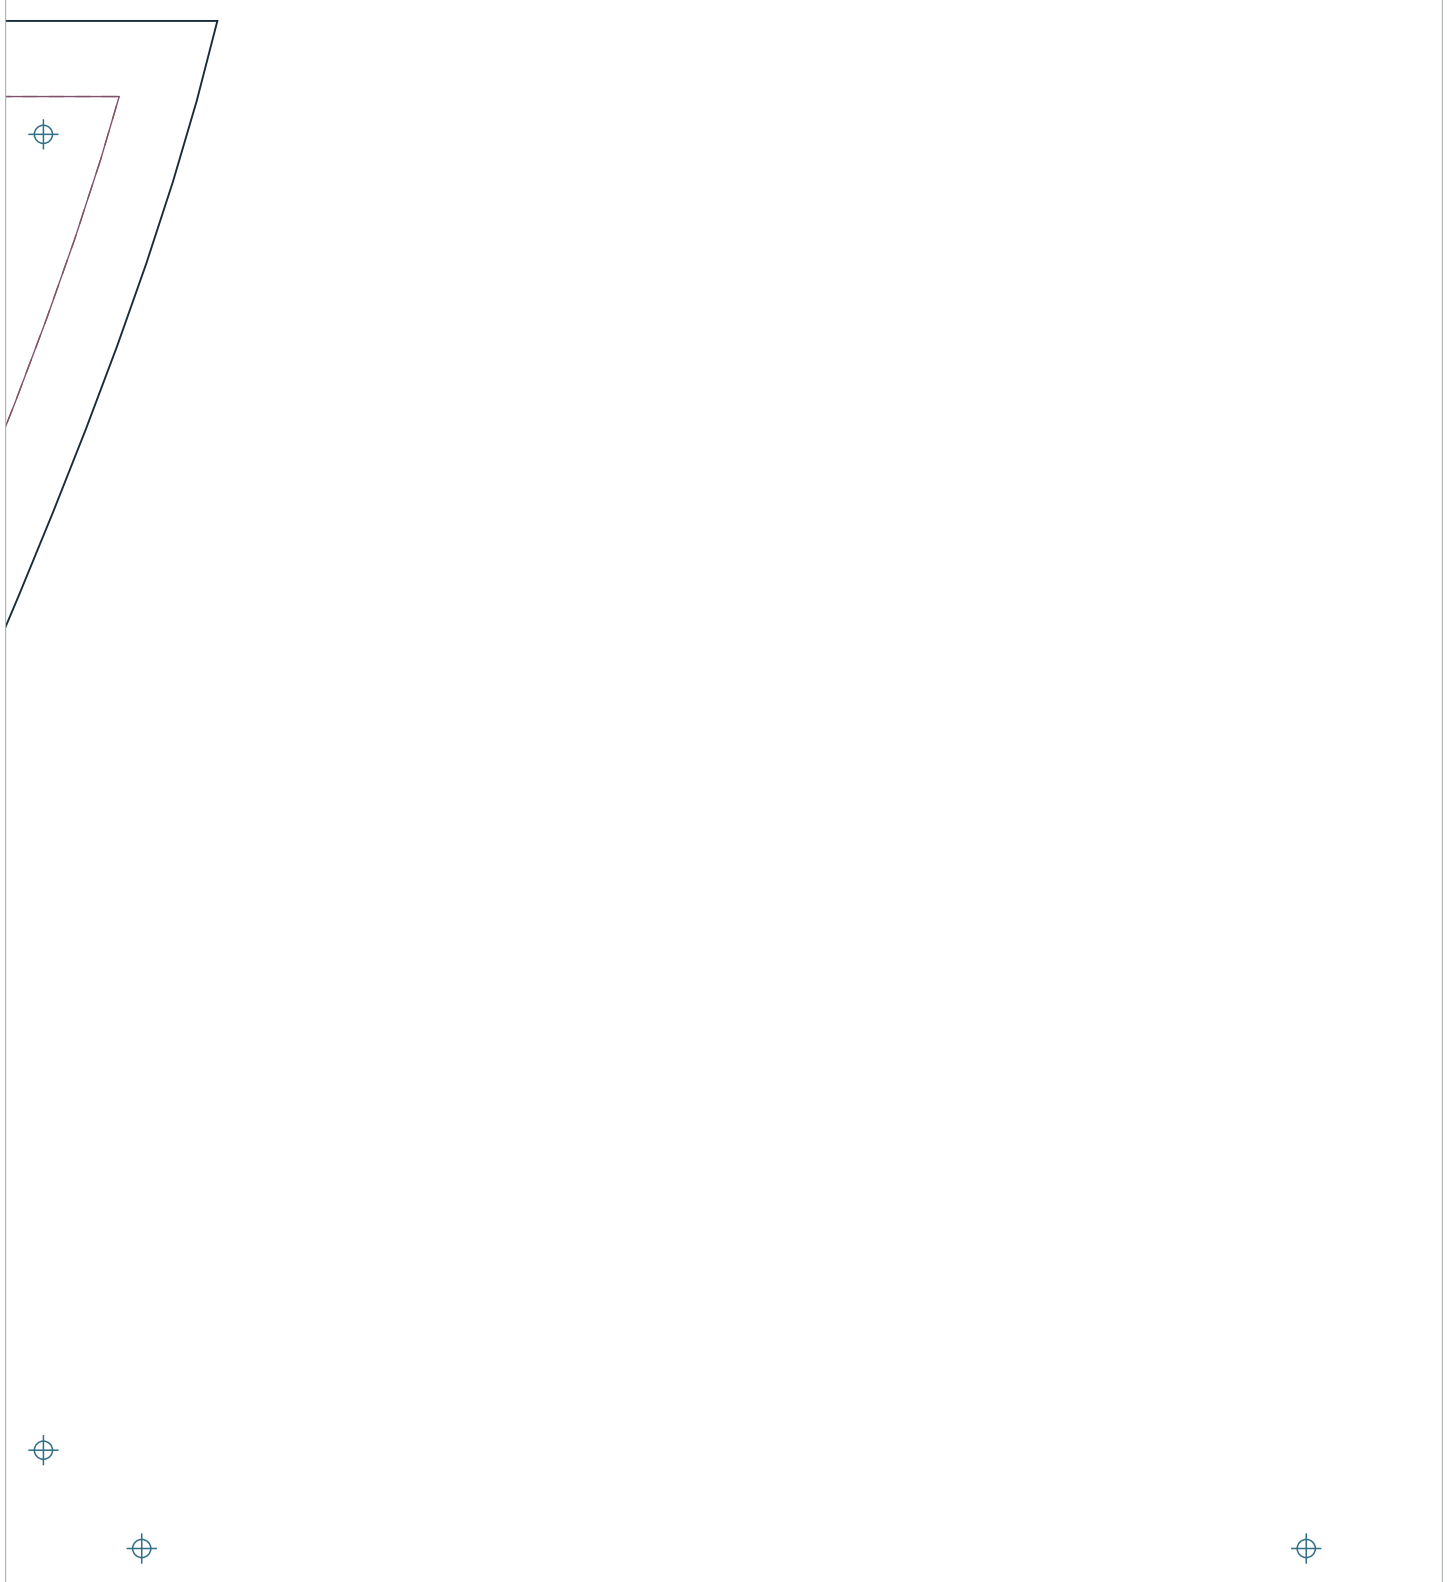

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tasche mit gerafftem Taschenfach

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 1/2 · Blatt 3/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

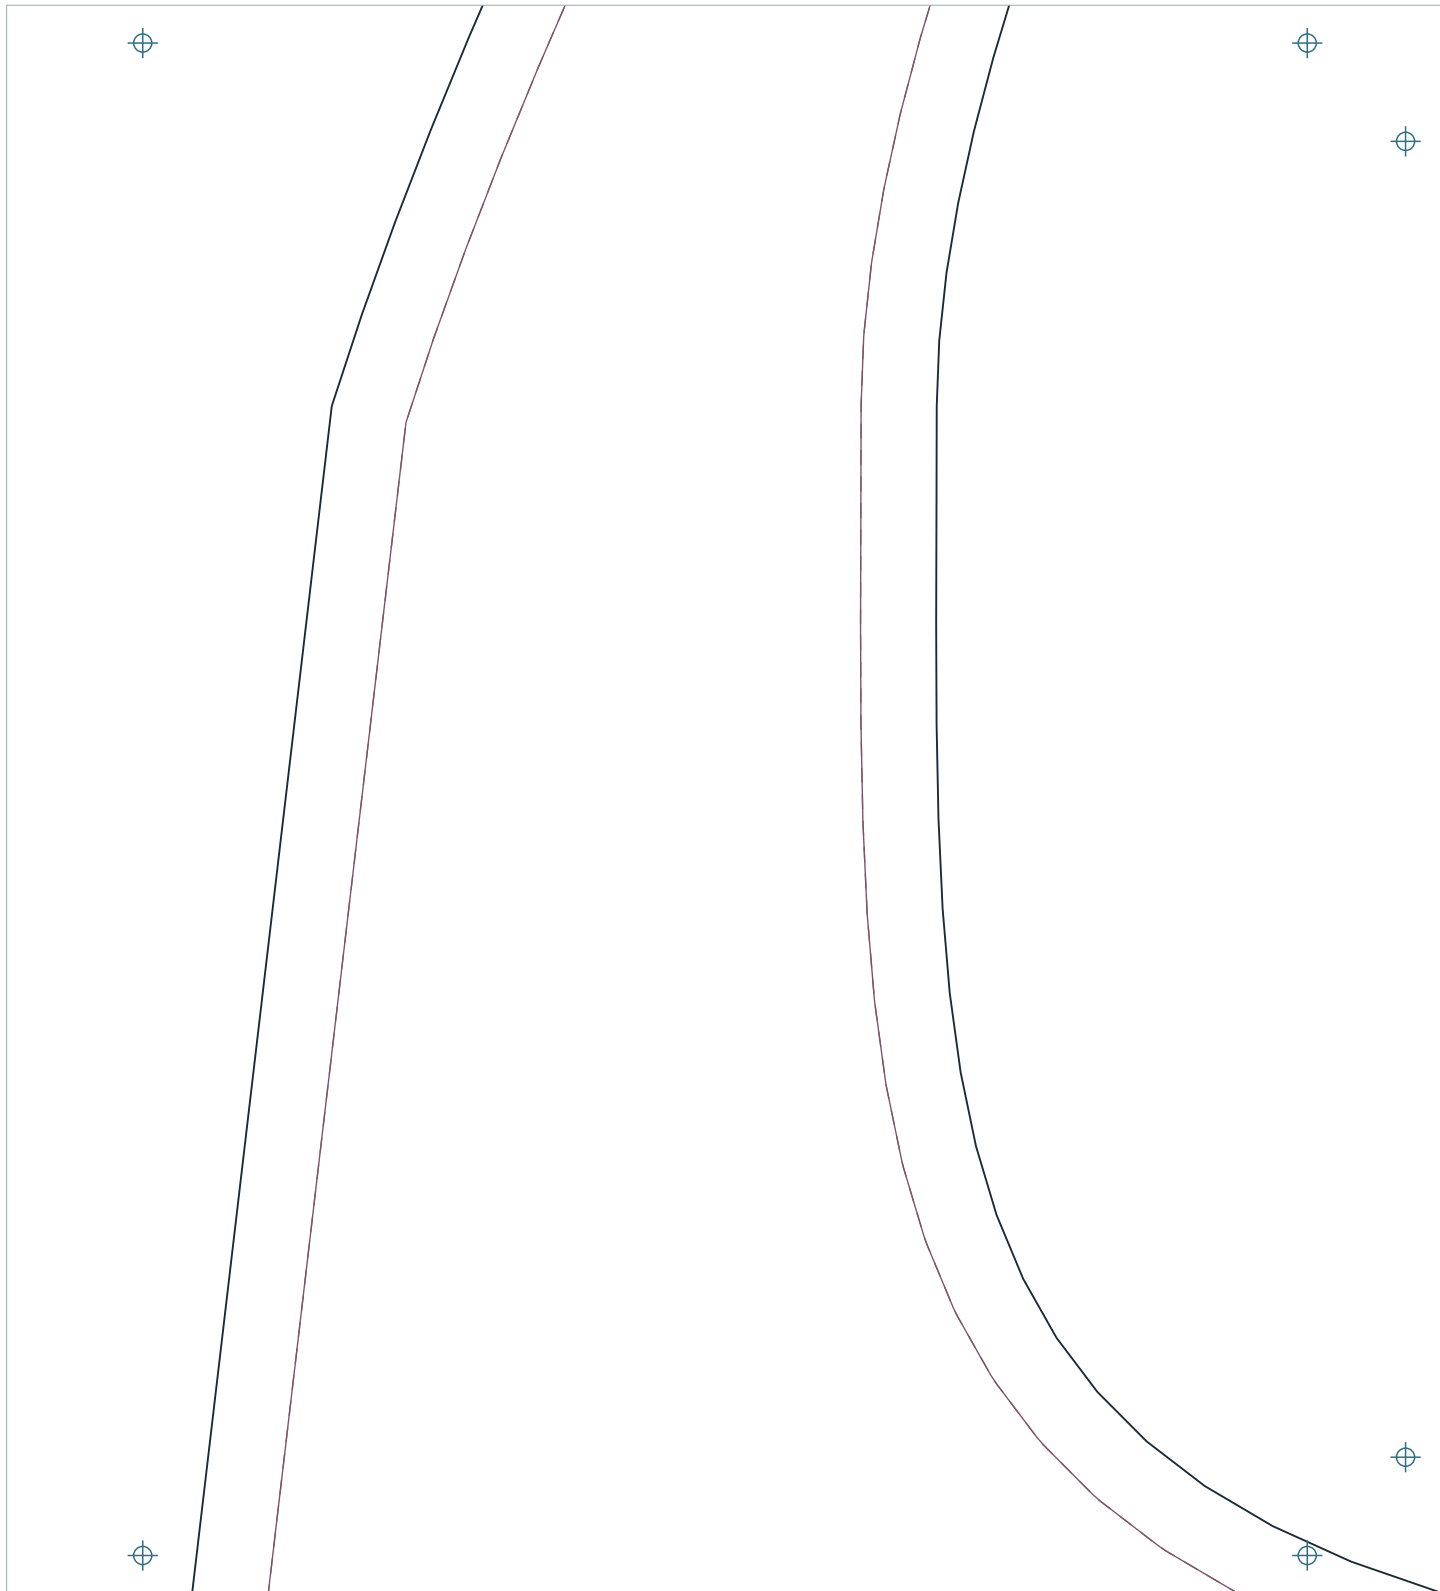

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 2/2 · Blatt 4/36

Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 1/2 · Blatt 5/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

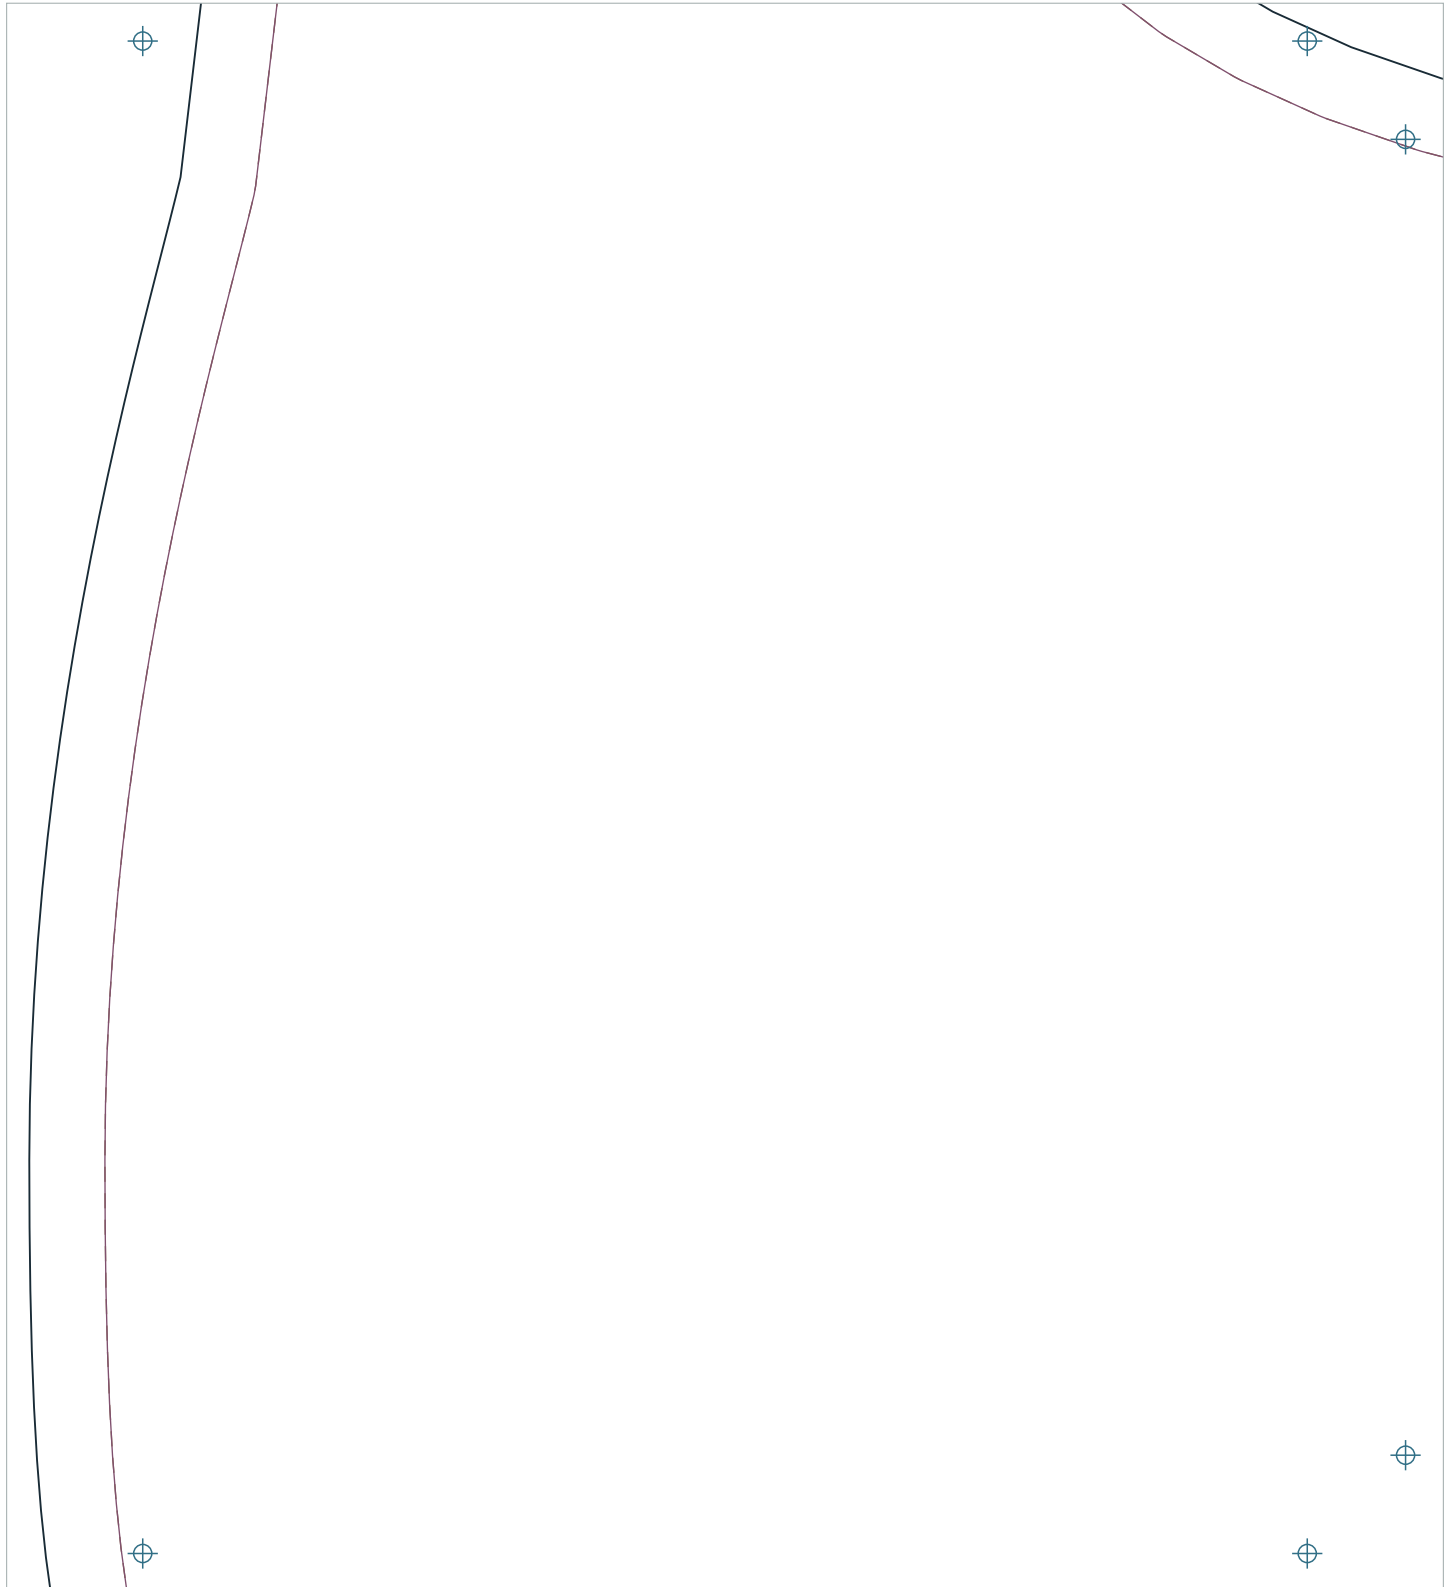

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 2/2 · Blatt 6/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

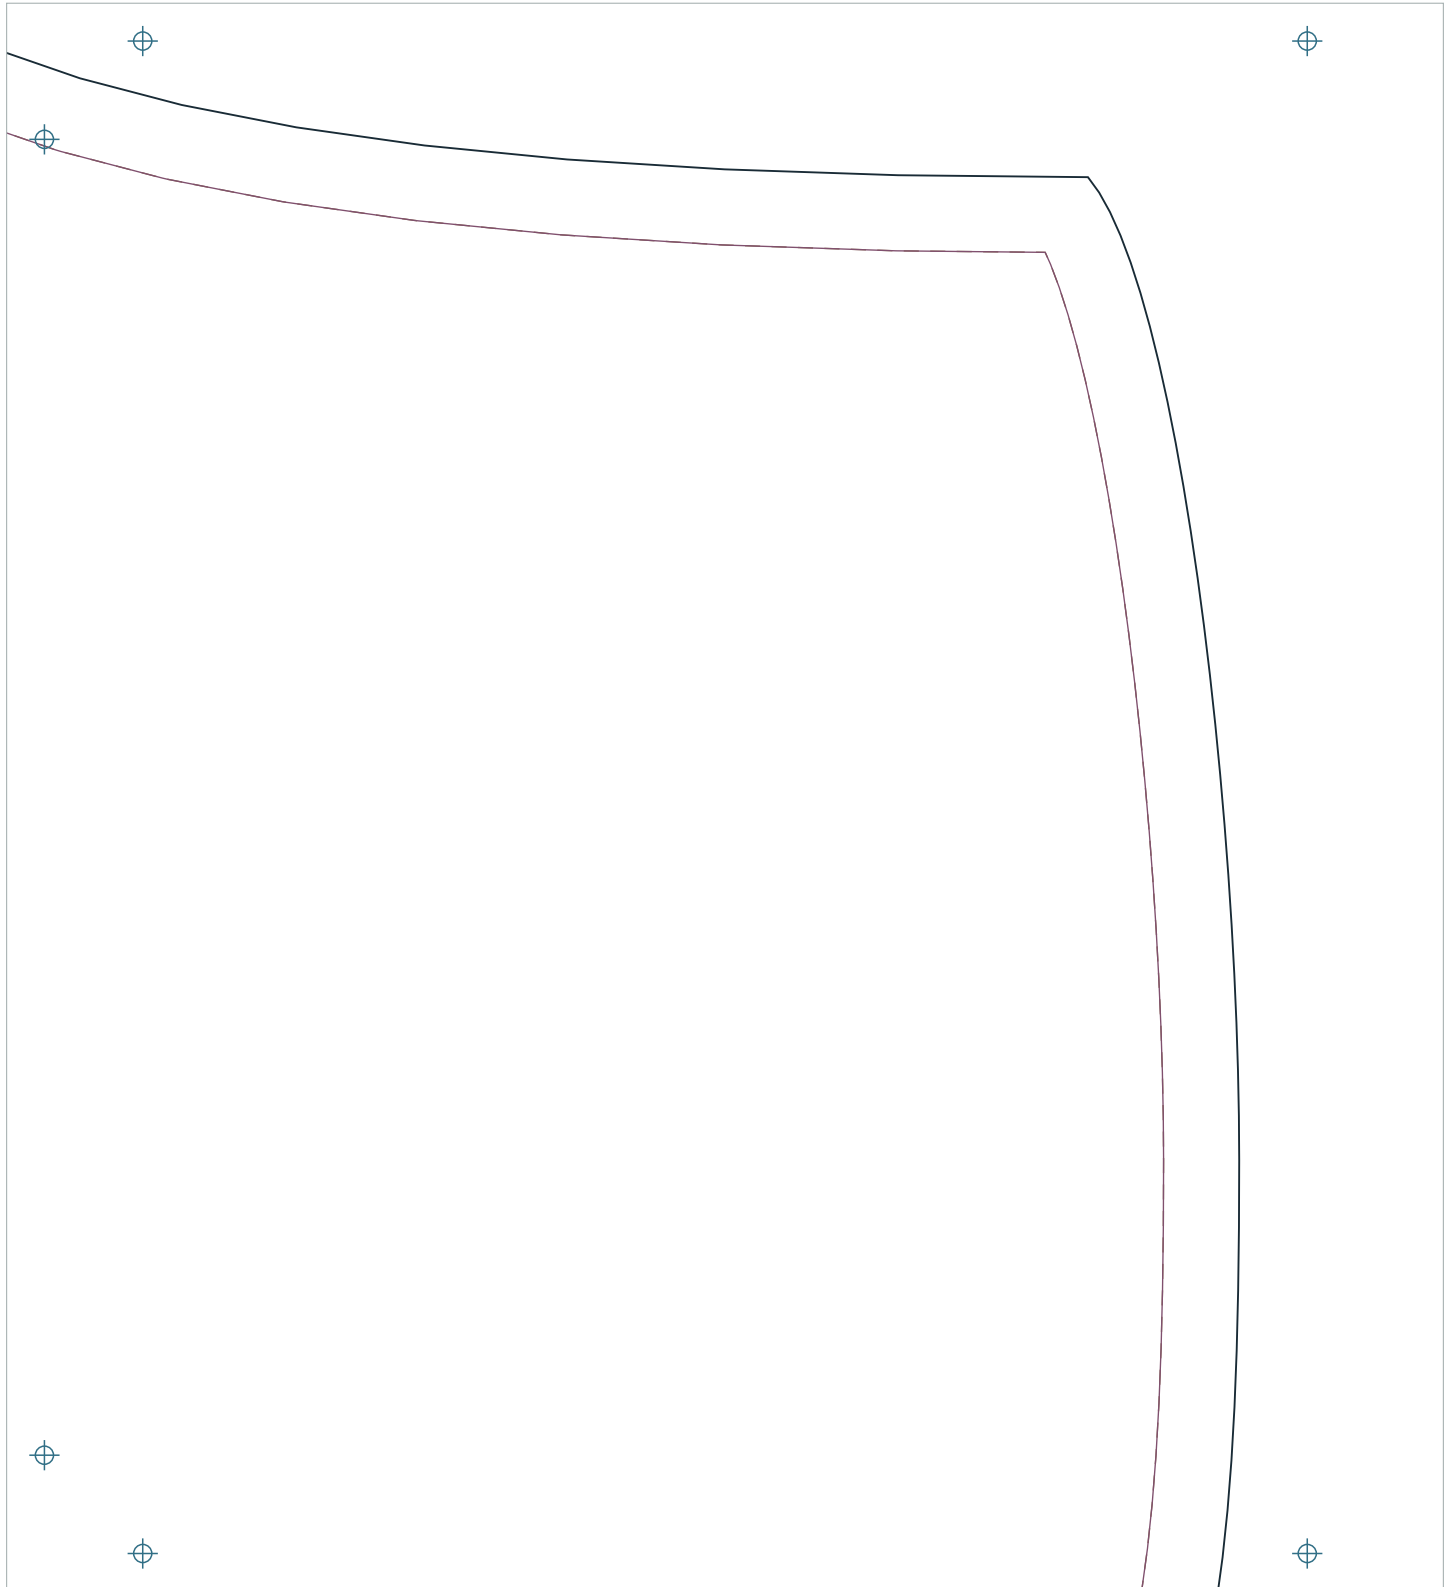

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 1/2 · Blatt 7/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

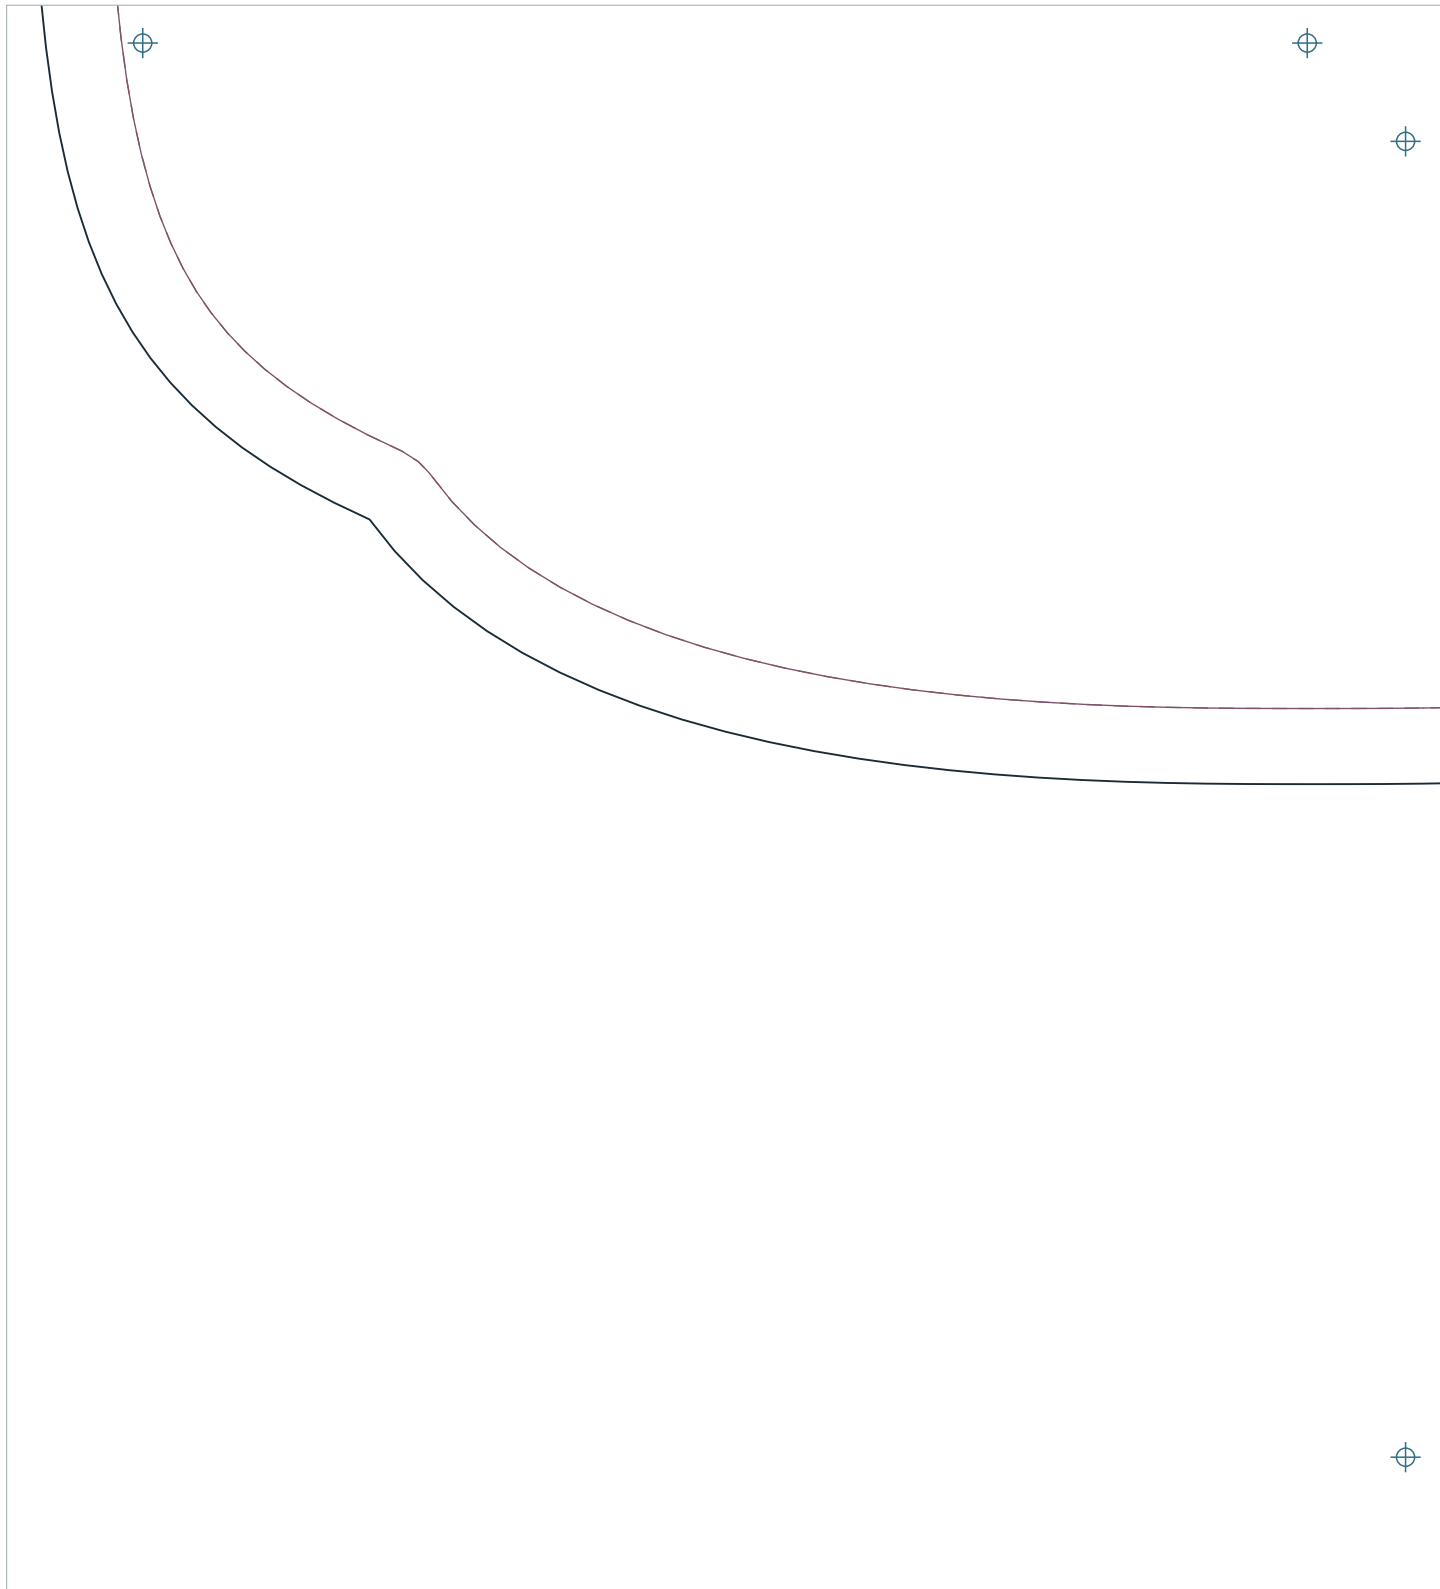

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Hauptteil – Vorderseite

Teil 1/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 2/2 · Blatt 8/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

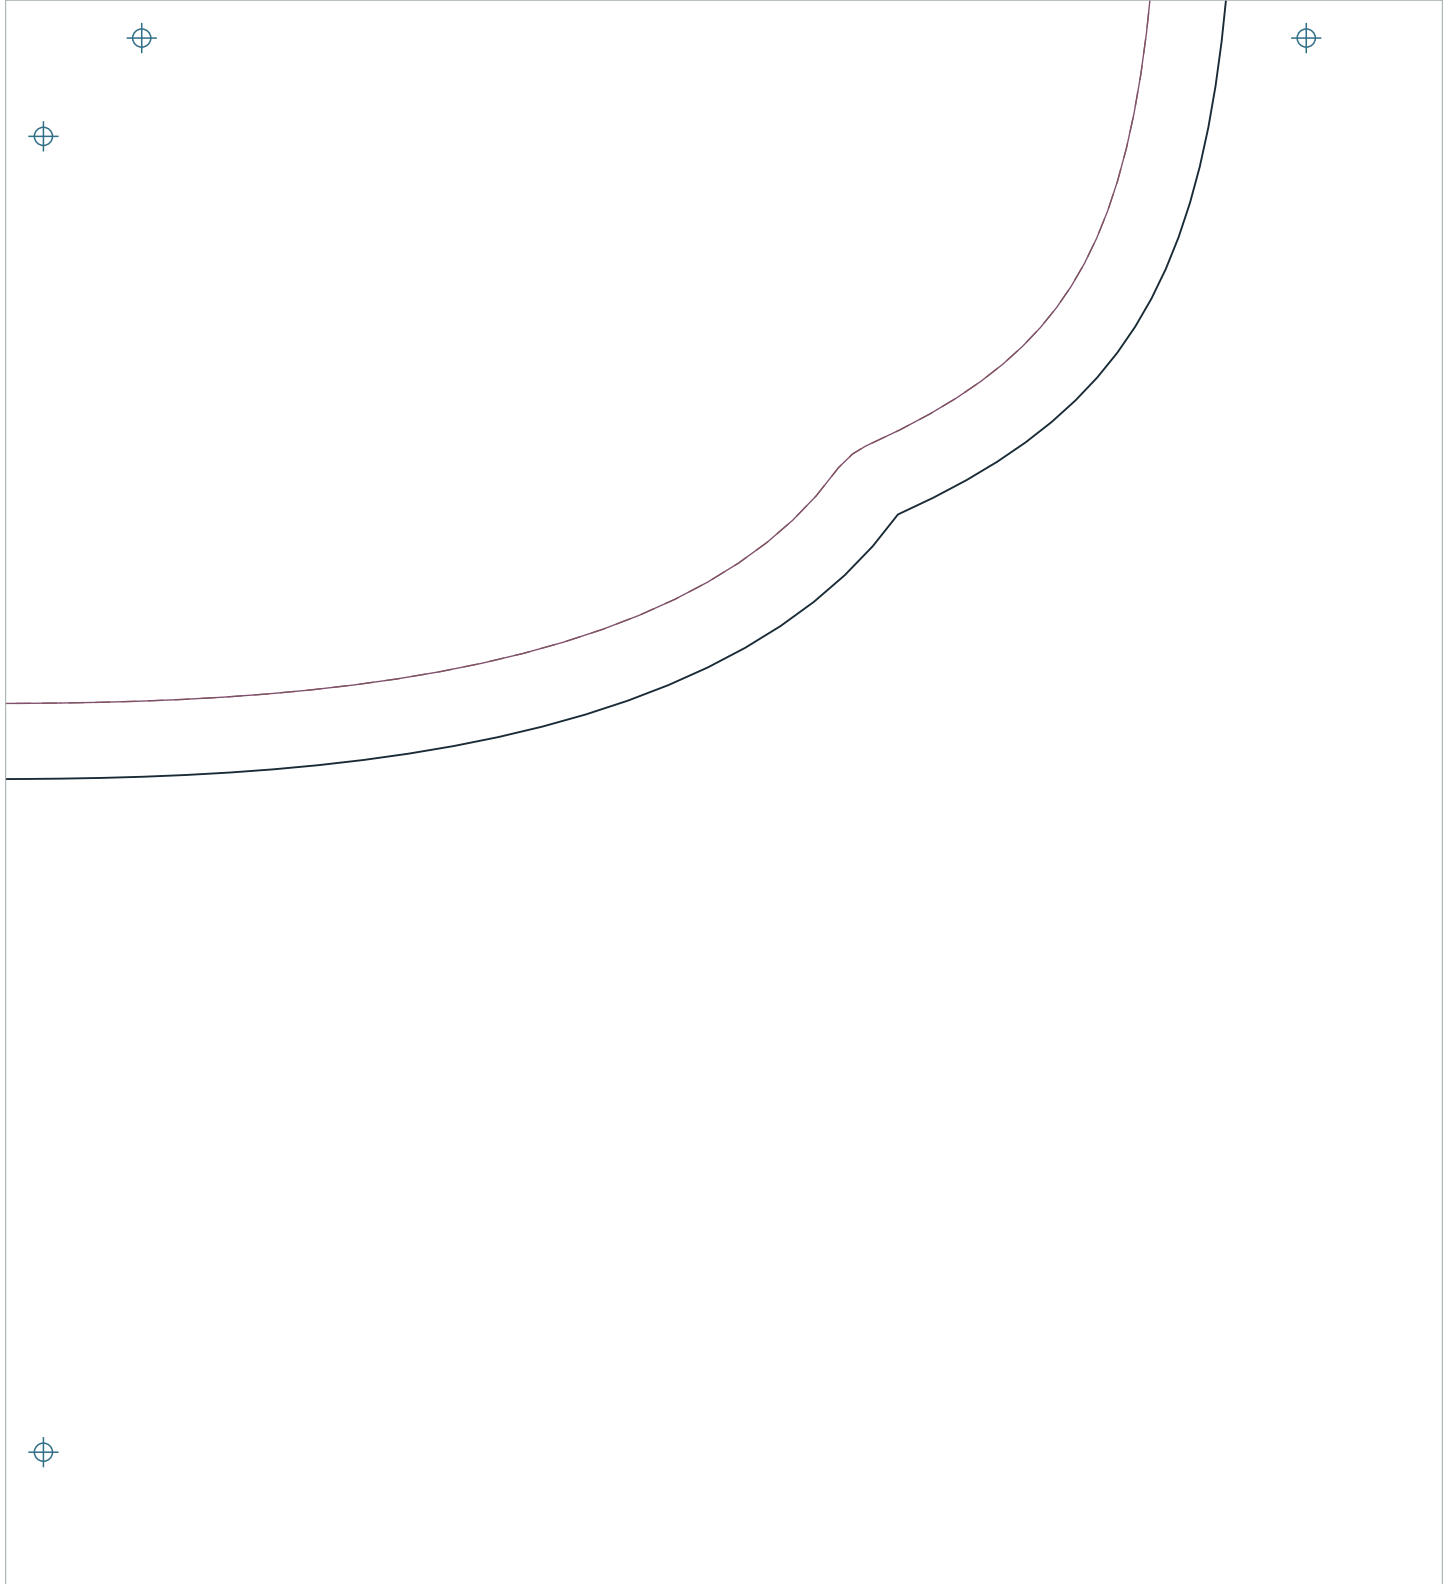

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 1/2 · Blatt 9/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

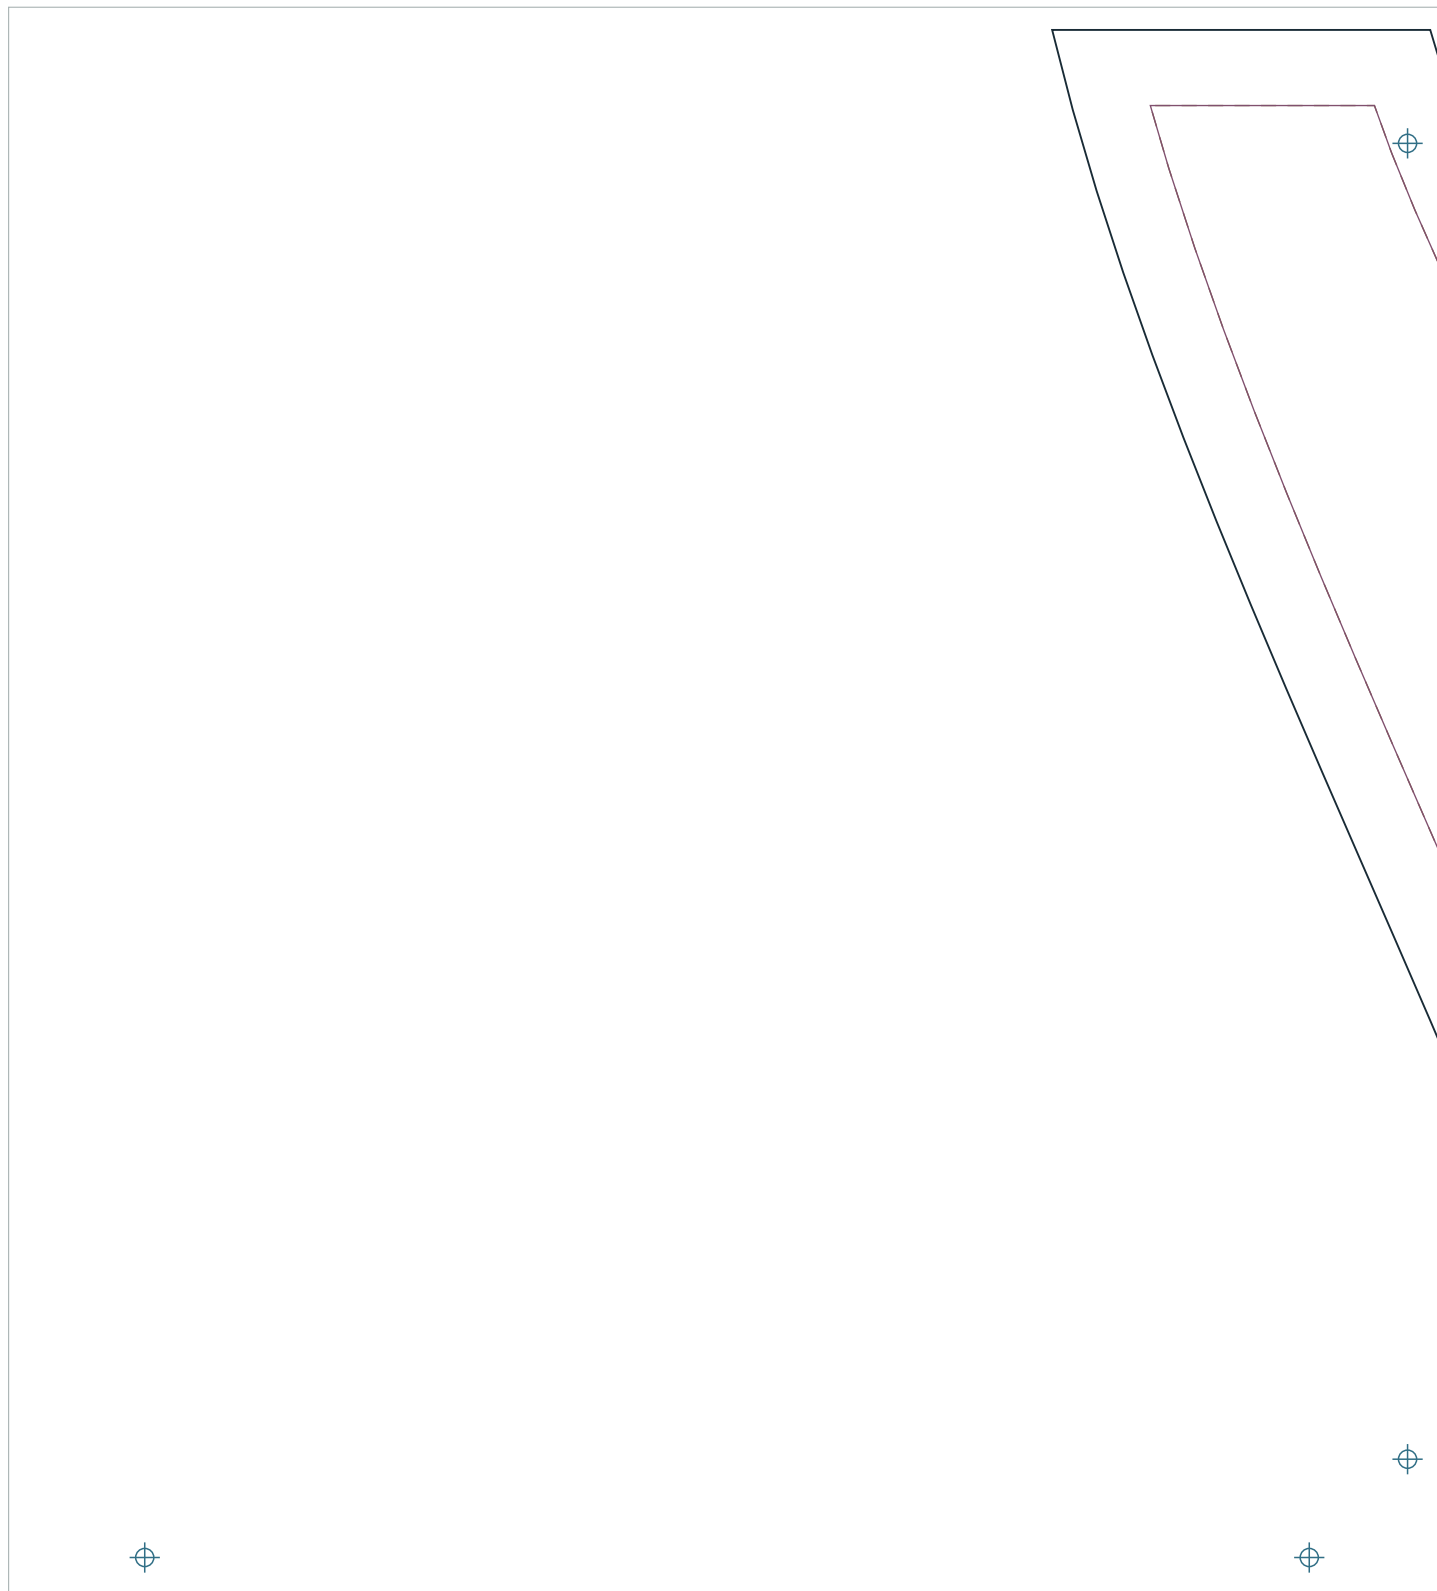

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tasche mit gerafftem Taschenfach

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 2/2 · Blatt 10/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

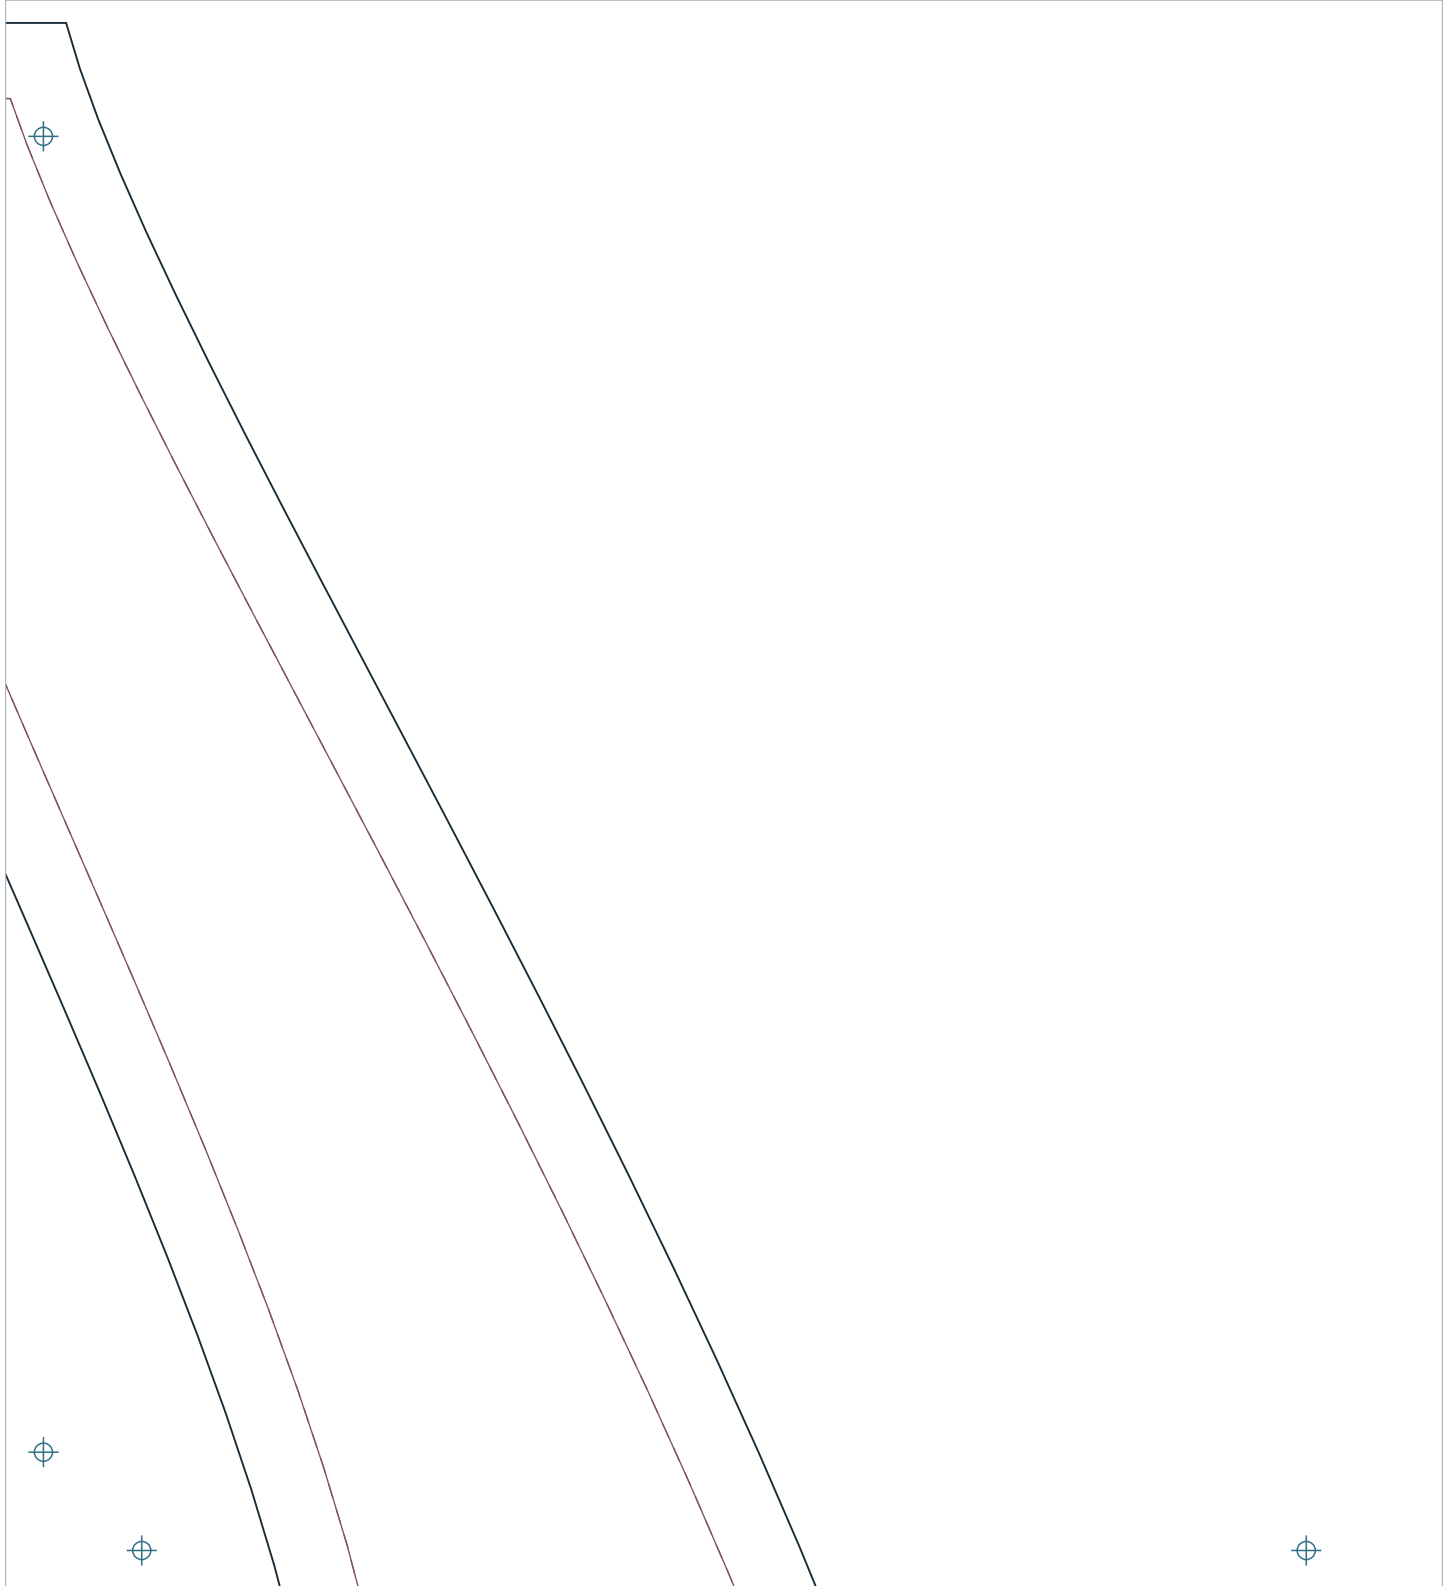

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 1/2 · Blatt 11/36

Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 2/2 · Blatt 12/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

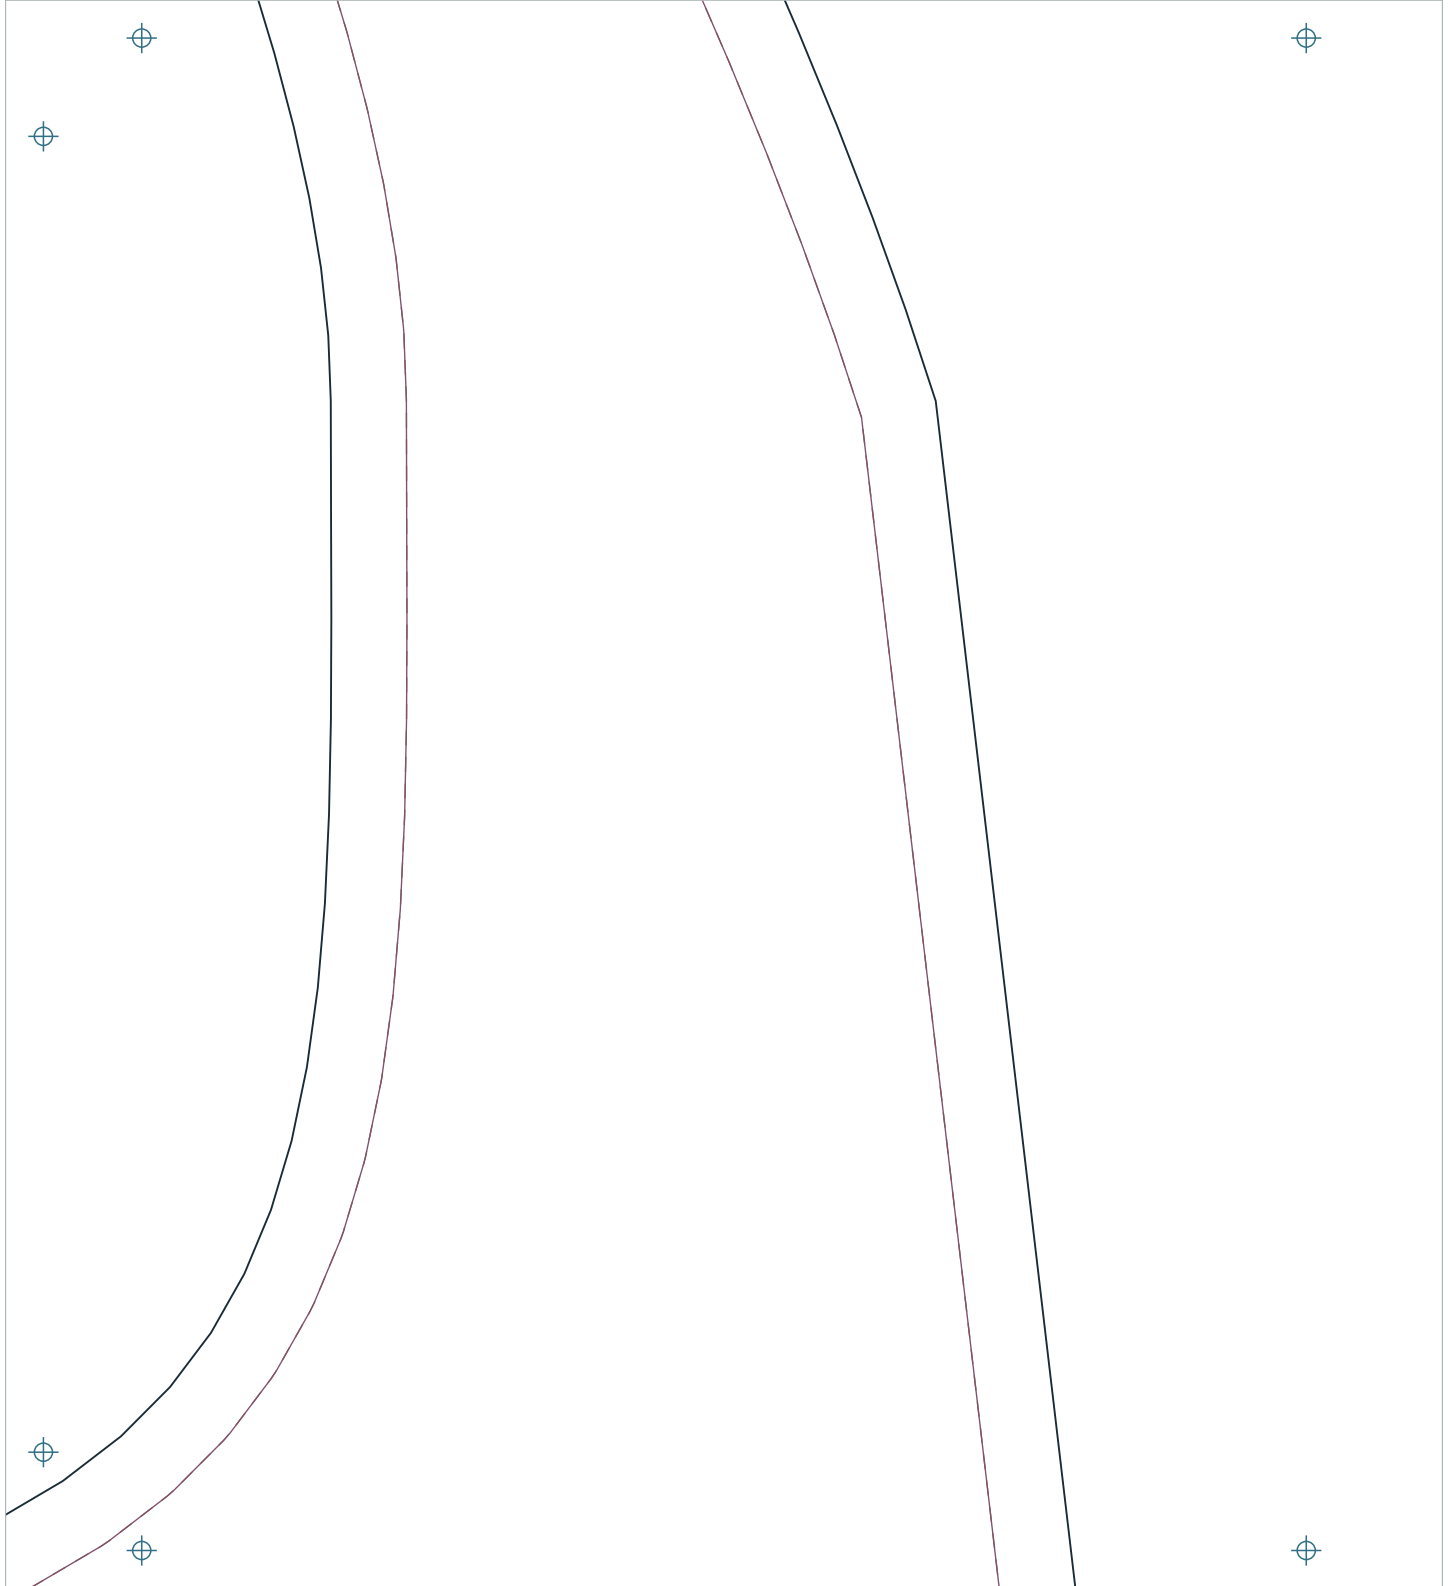

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 1/2 · Blatt 13/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

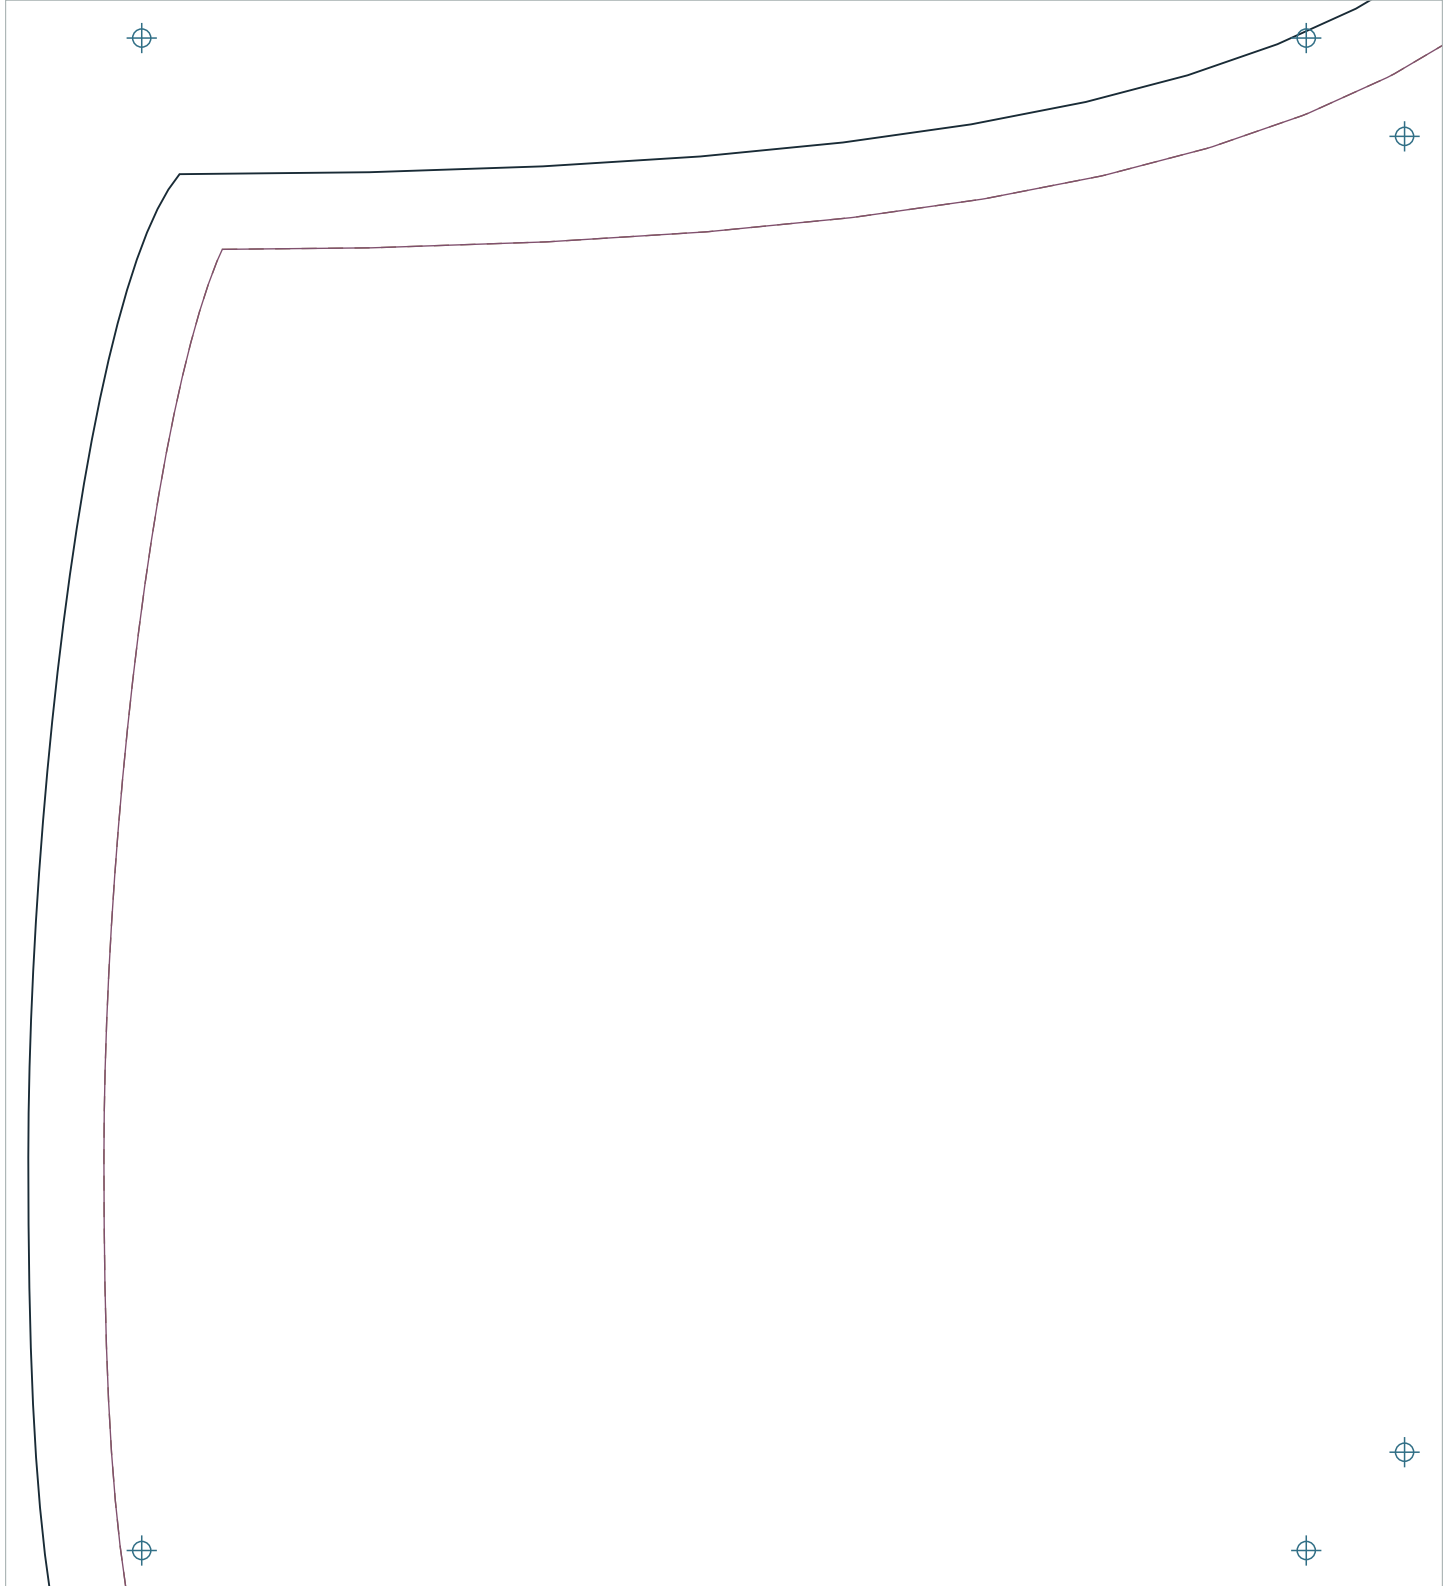

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 2/2 · Blatt 14/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

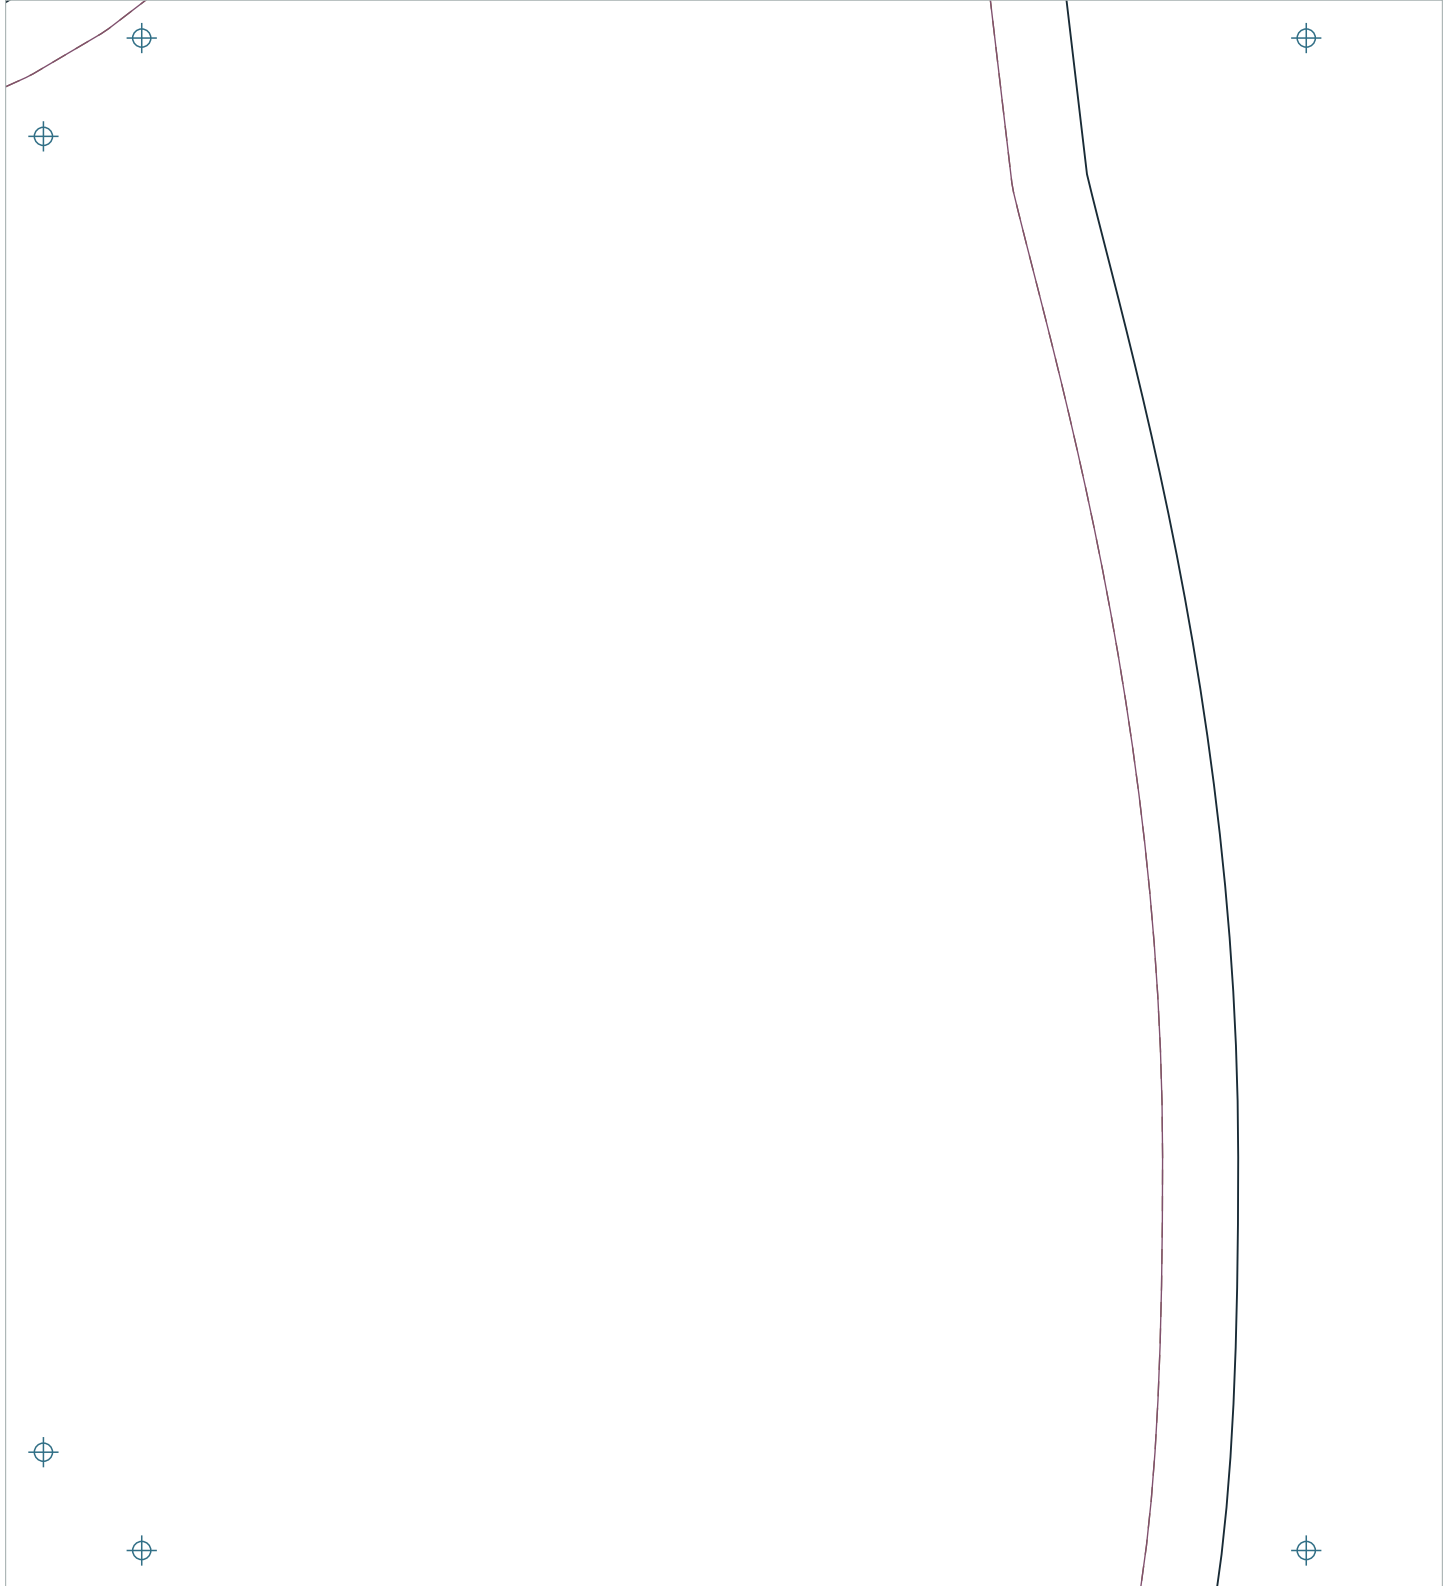

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 1/2 · Blatt 15/36

Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

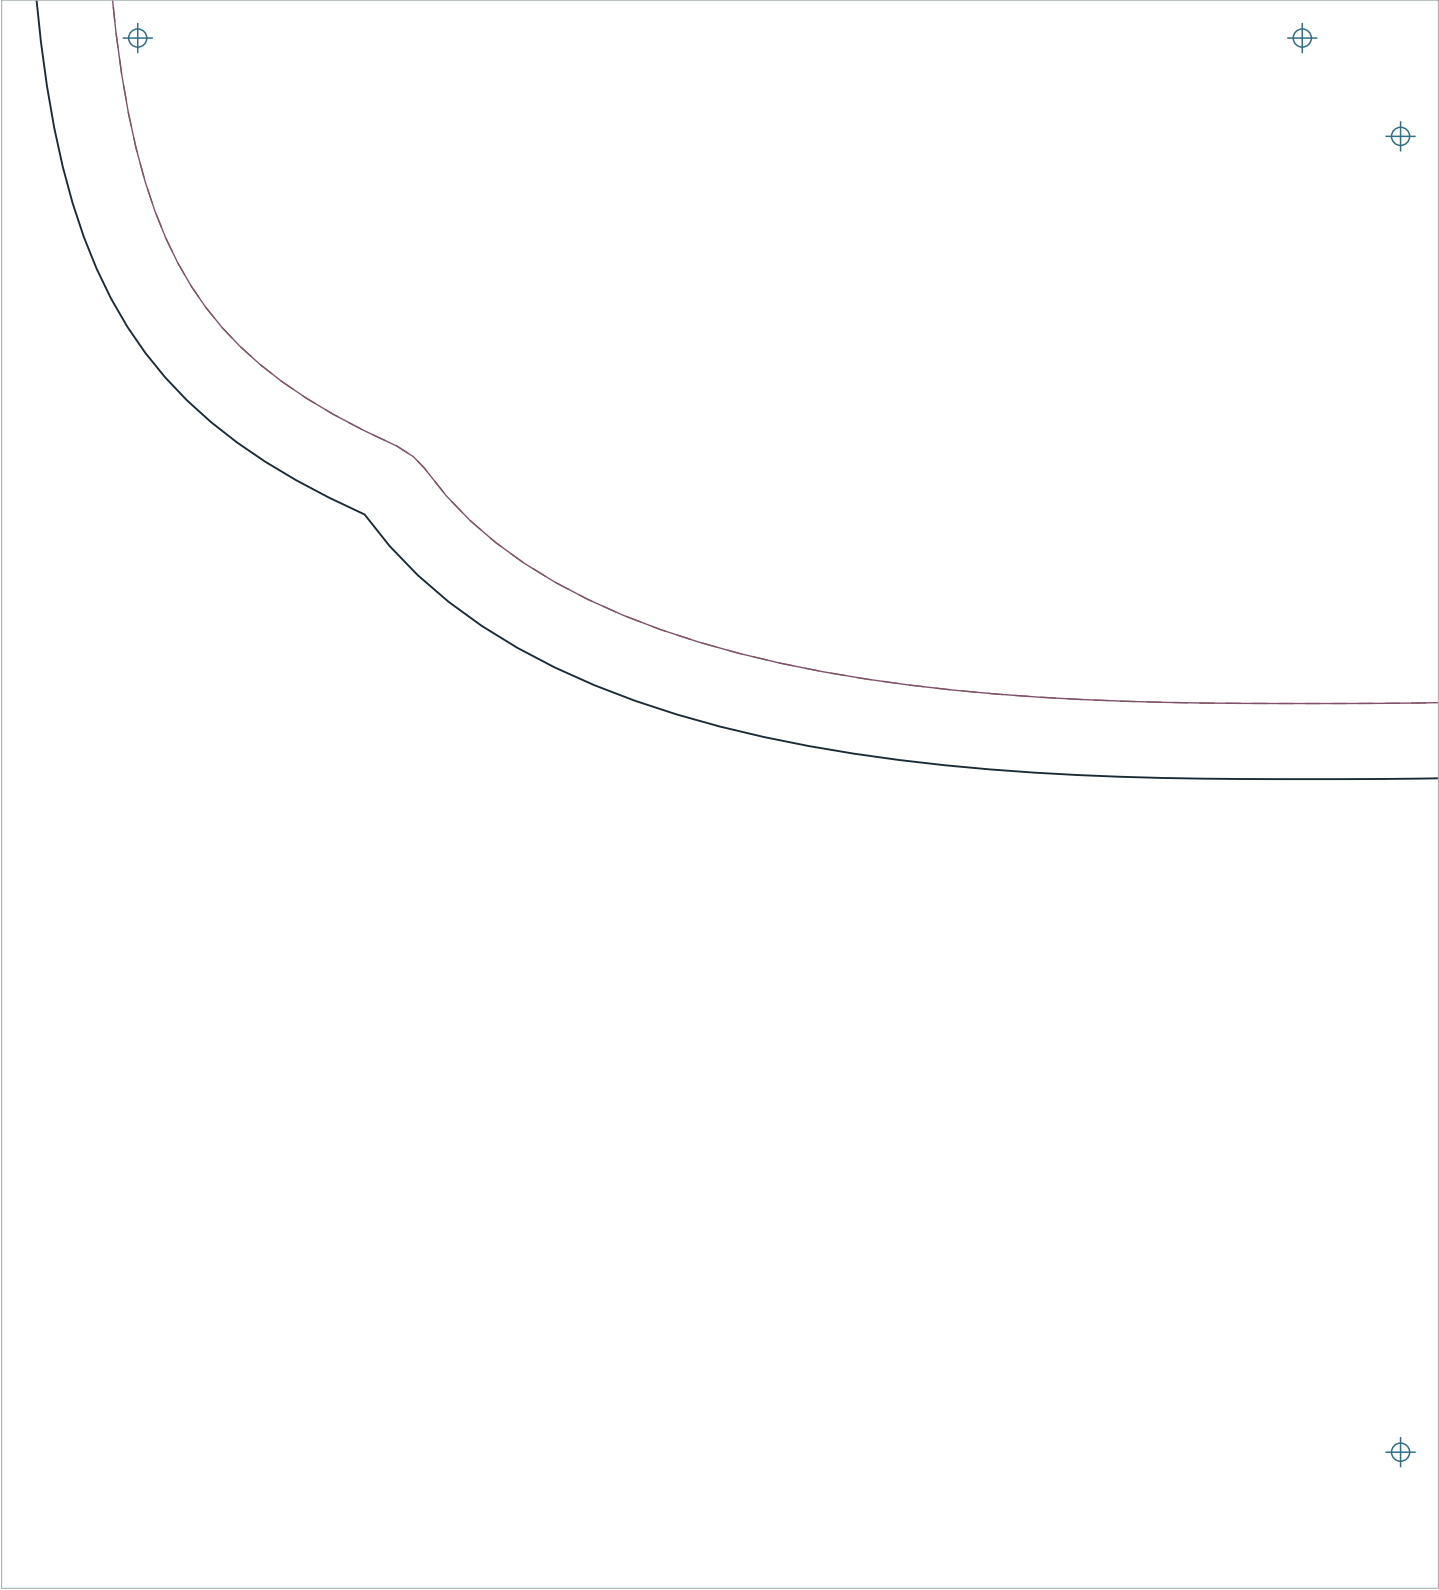

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Hauptteil – Rückseite, gespiegelt

Teil 2/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 2/2 · Blatt 16/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

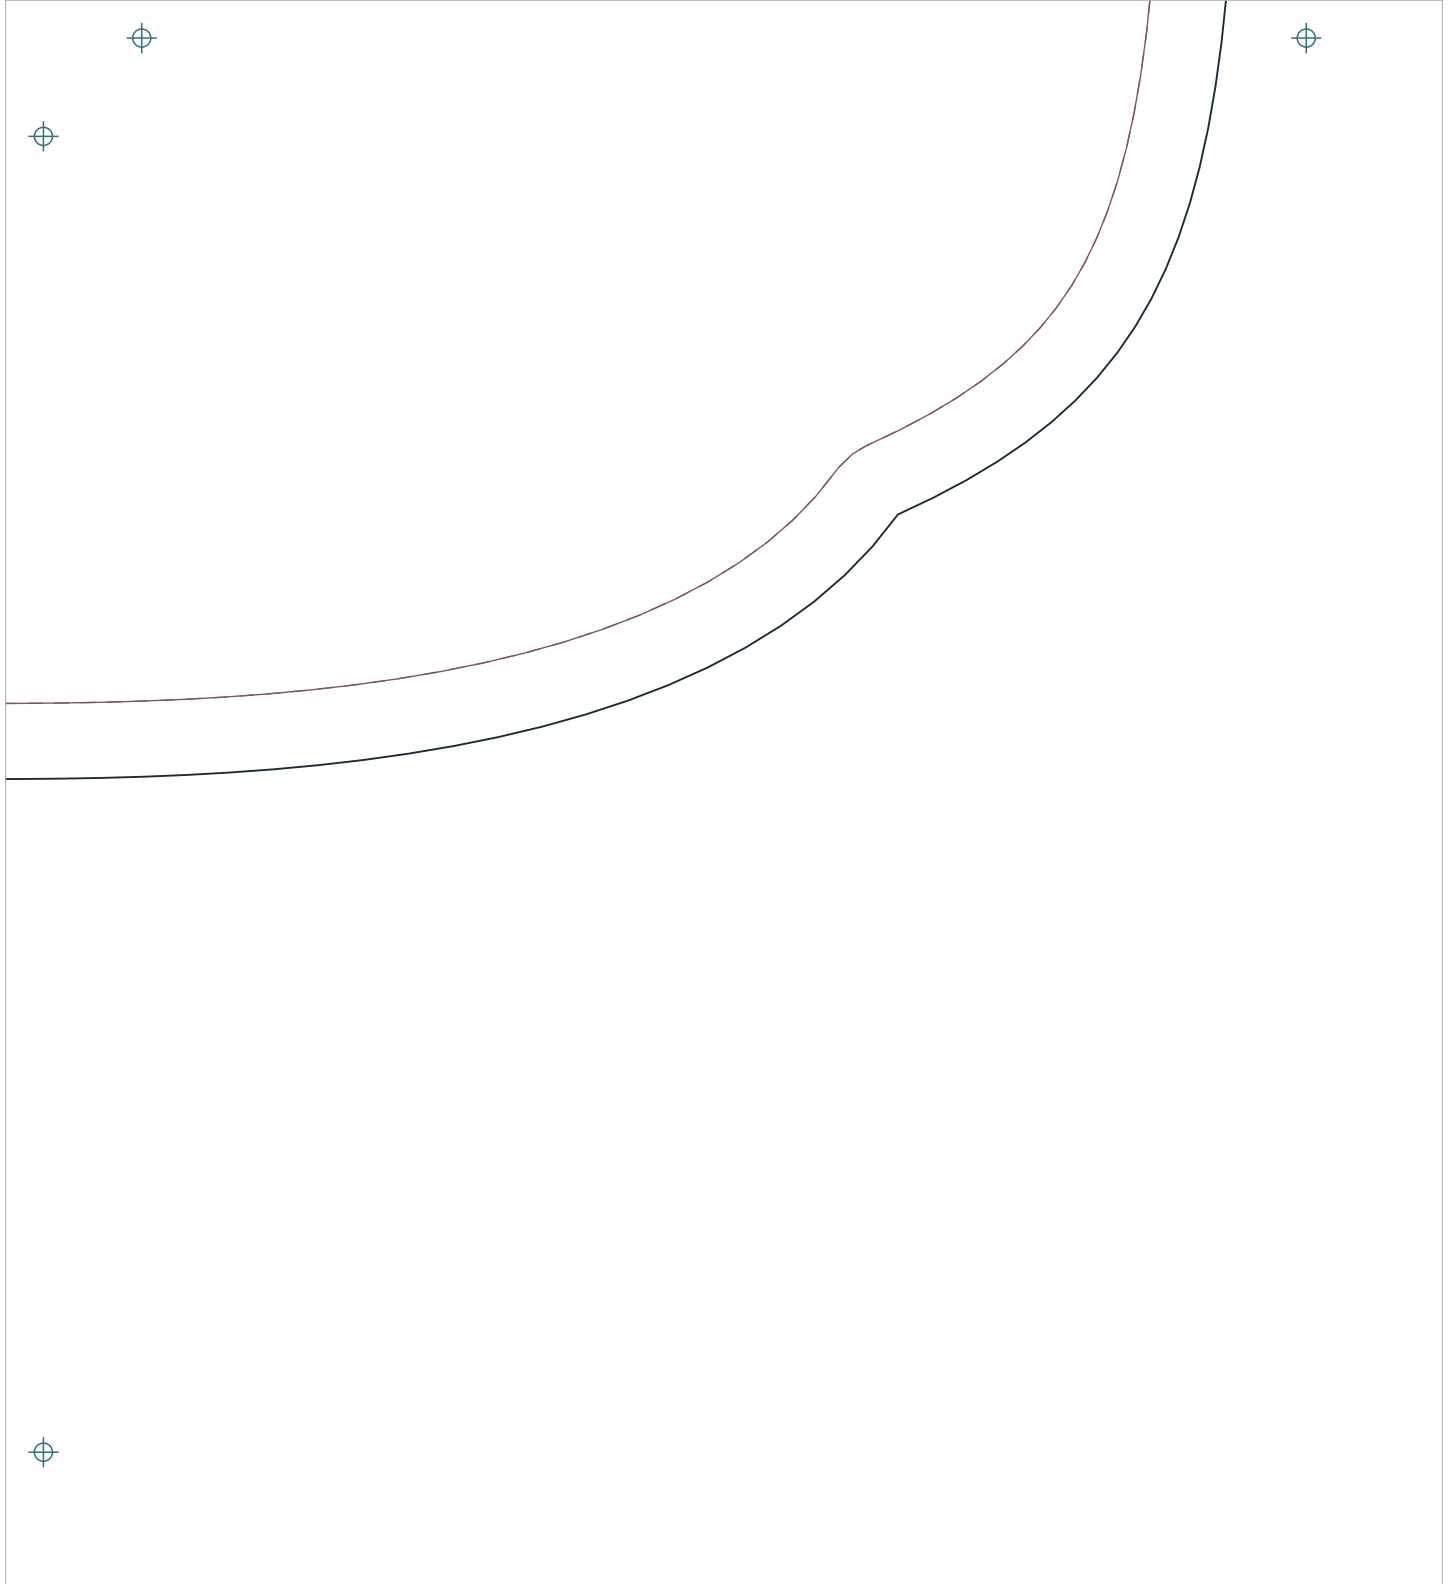

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 1/2 · Blatt 17/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

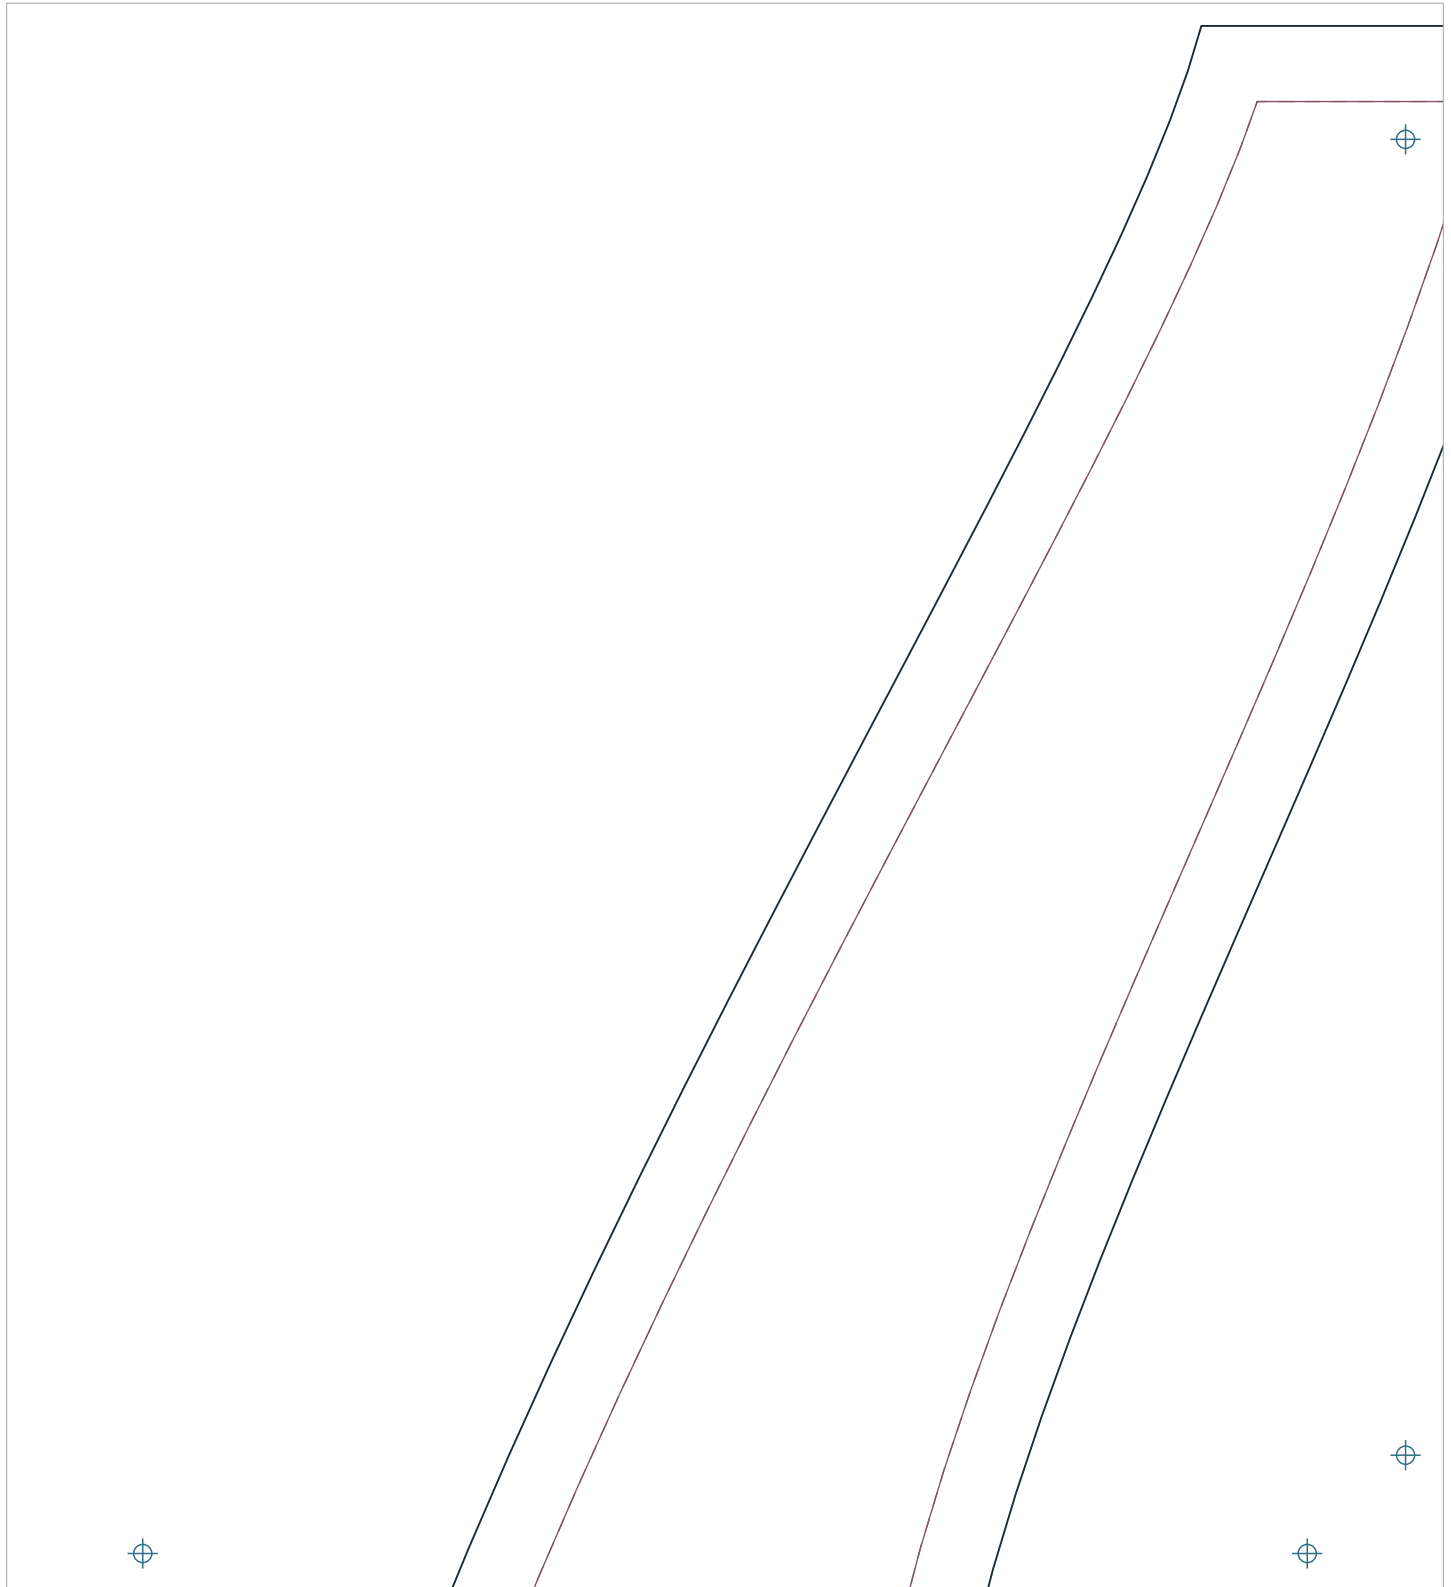

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 2/2 · Blatt 18/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

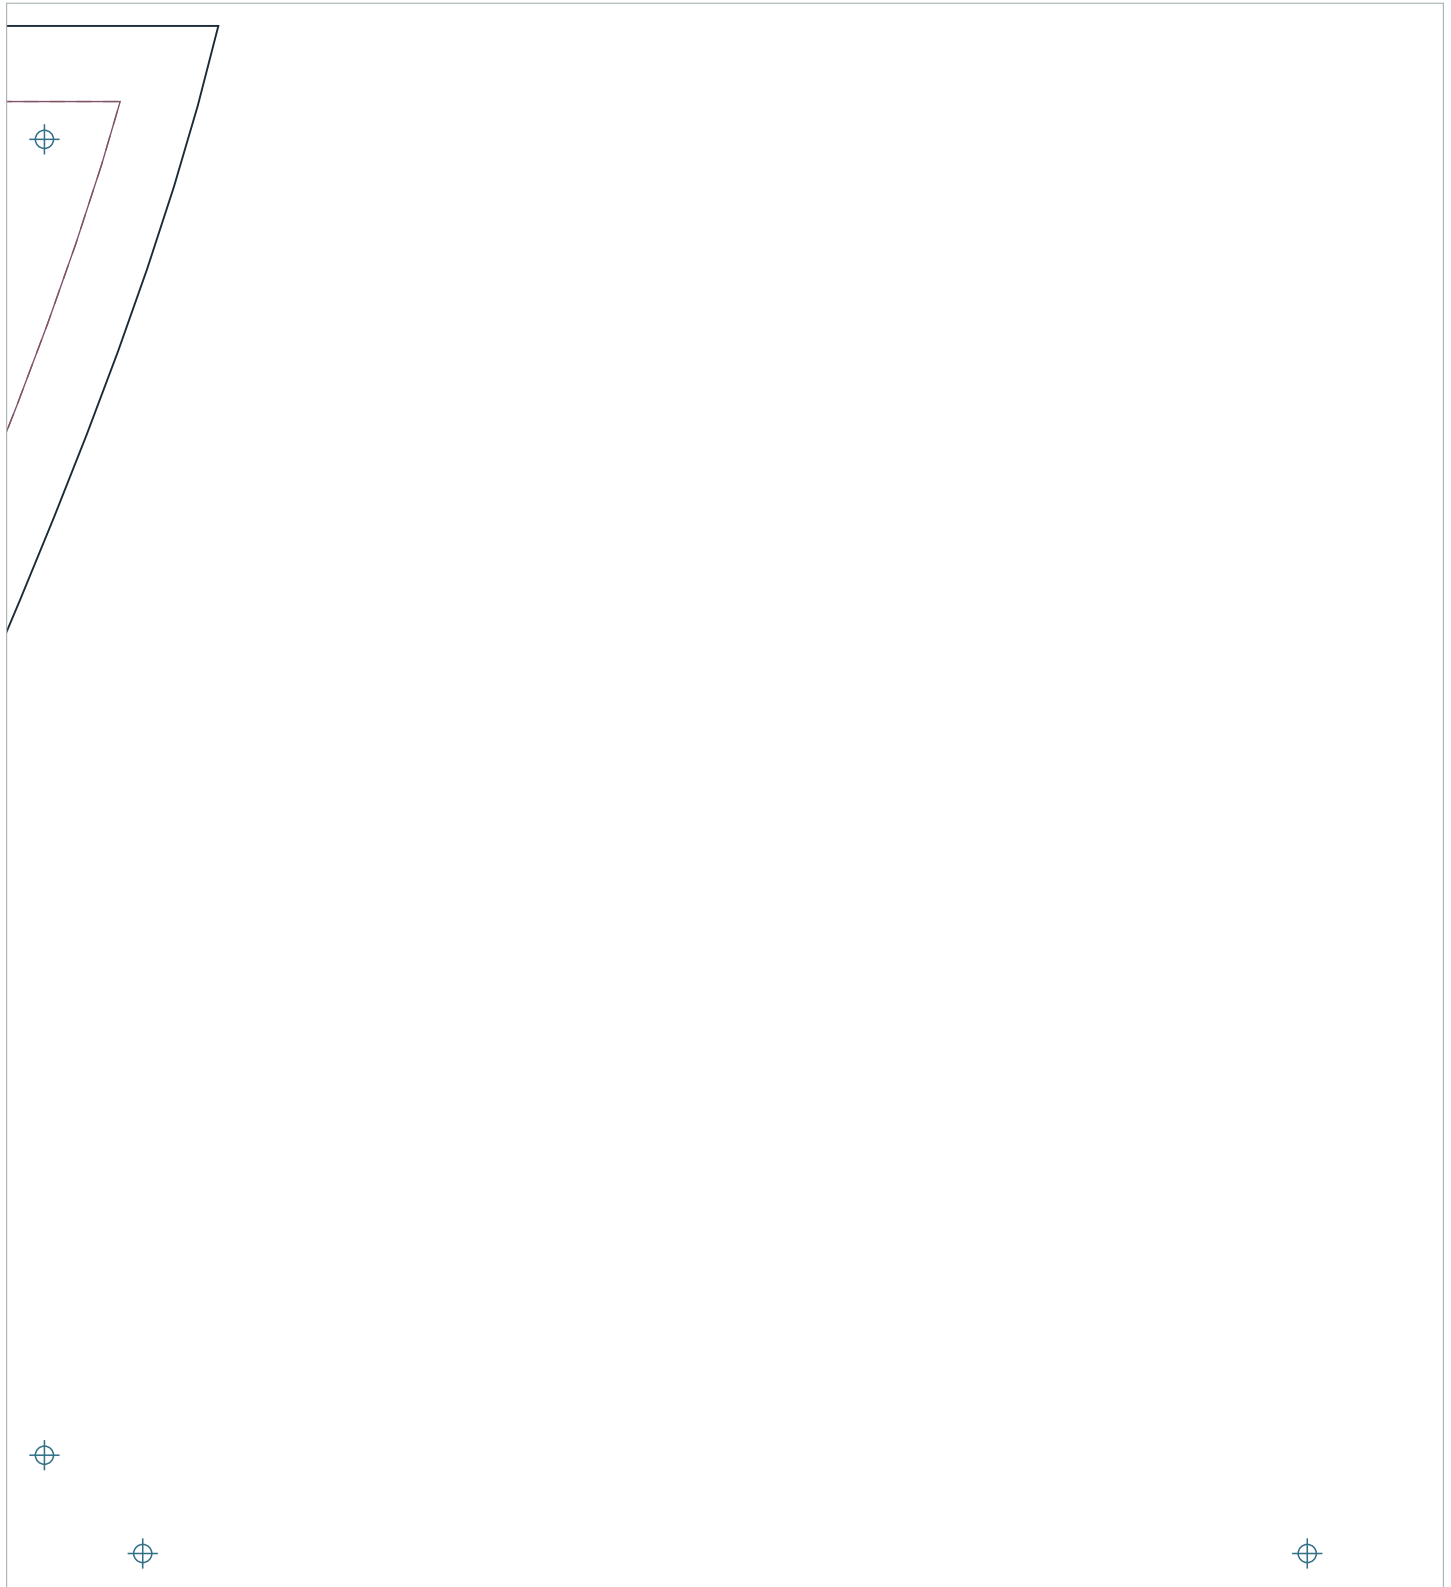

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tasche mit gerafftem Taschenfach

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 1/2 · Blatt 19/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

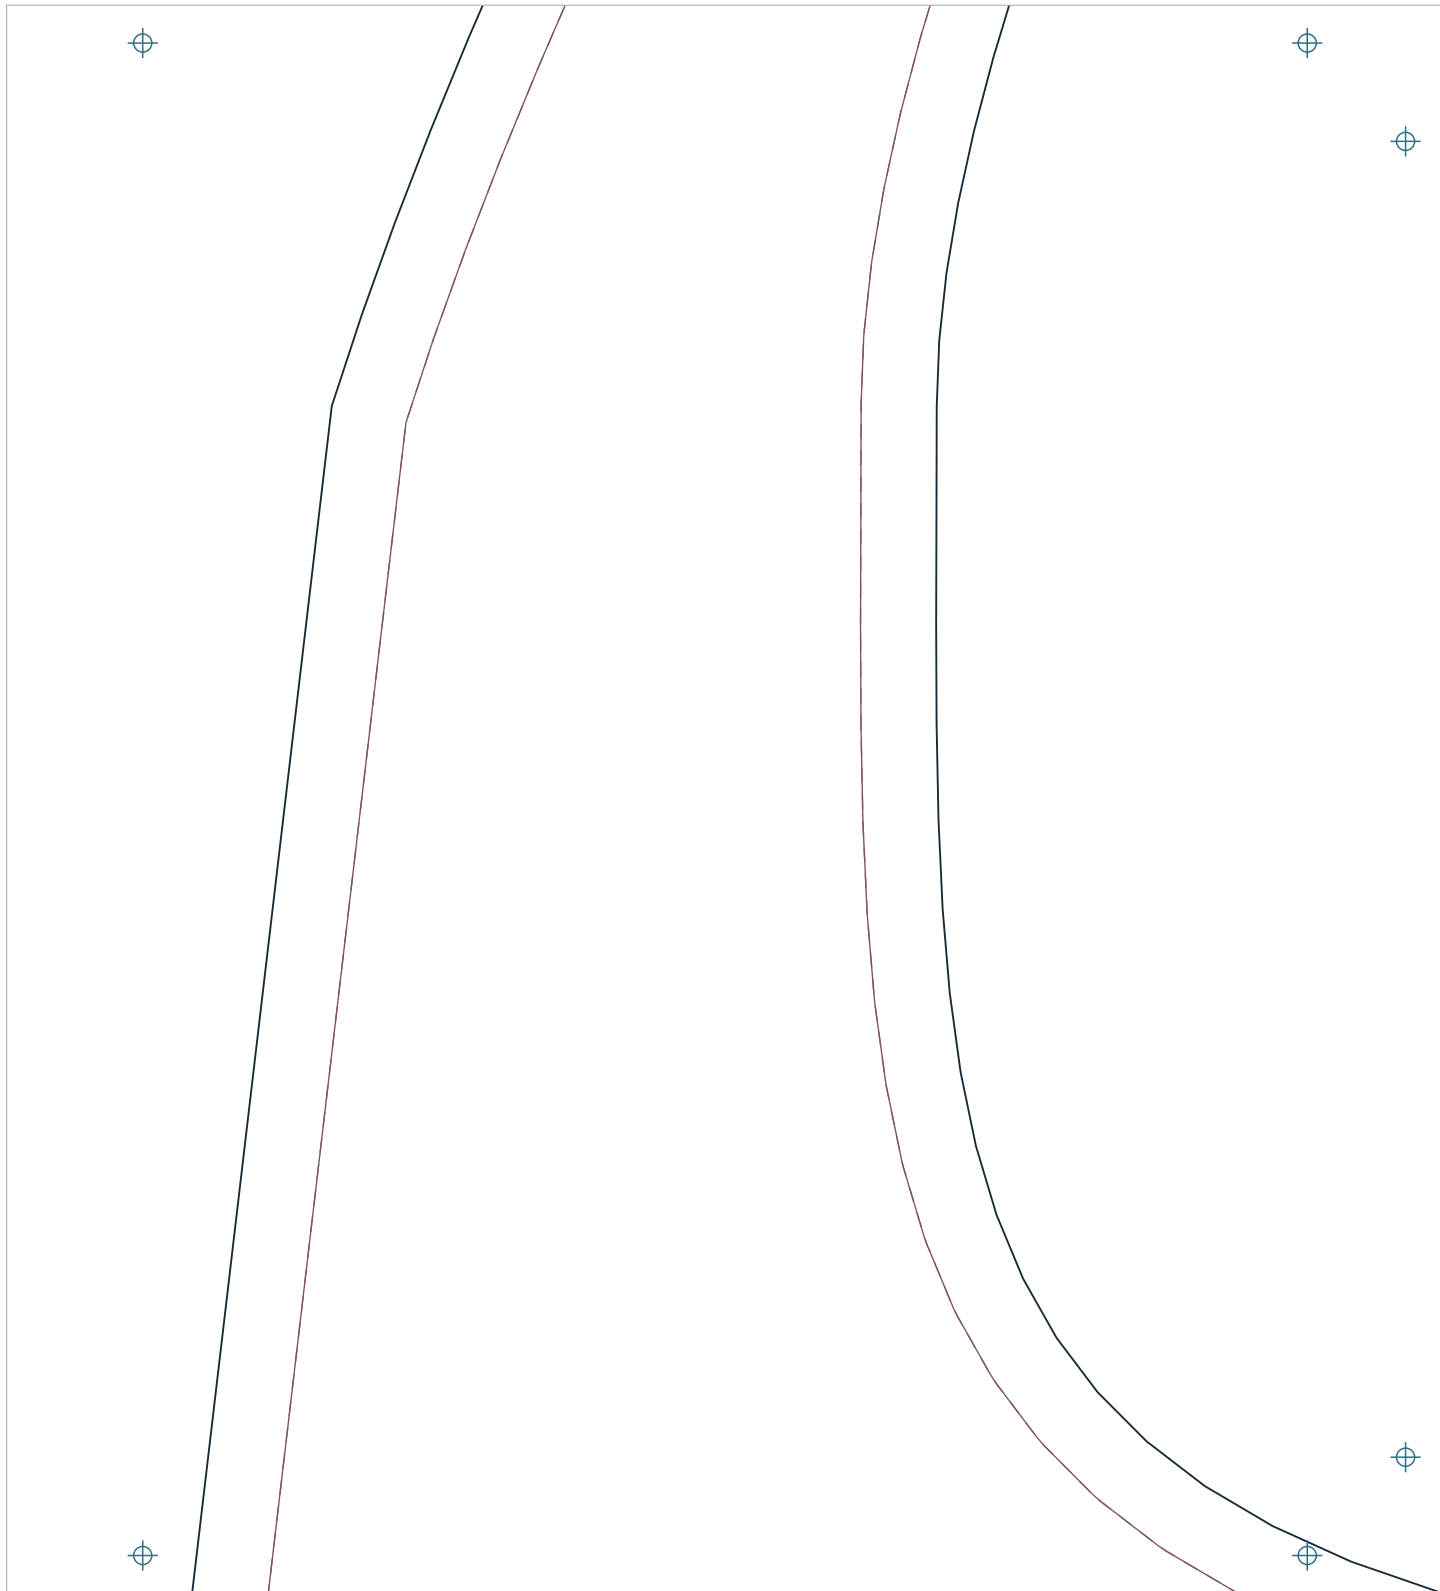

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 2/2 · Blatt 20/36

Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 1/2 · Blatt 21/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

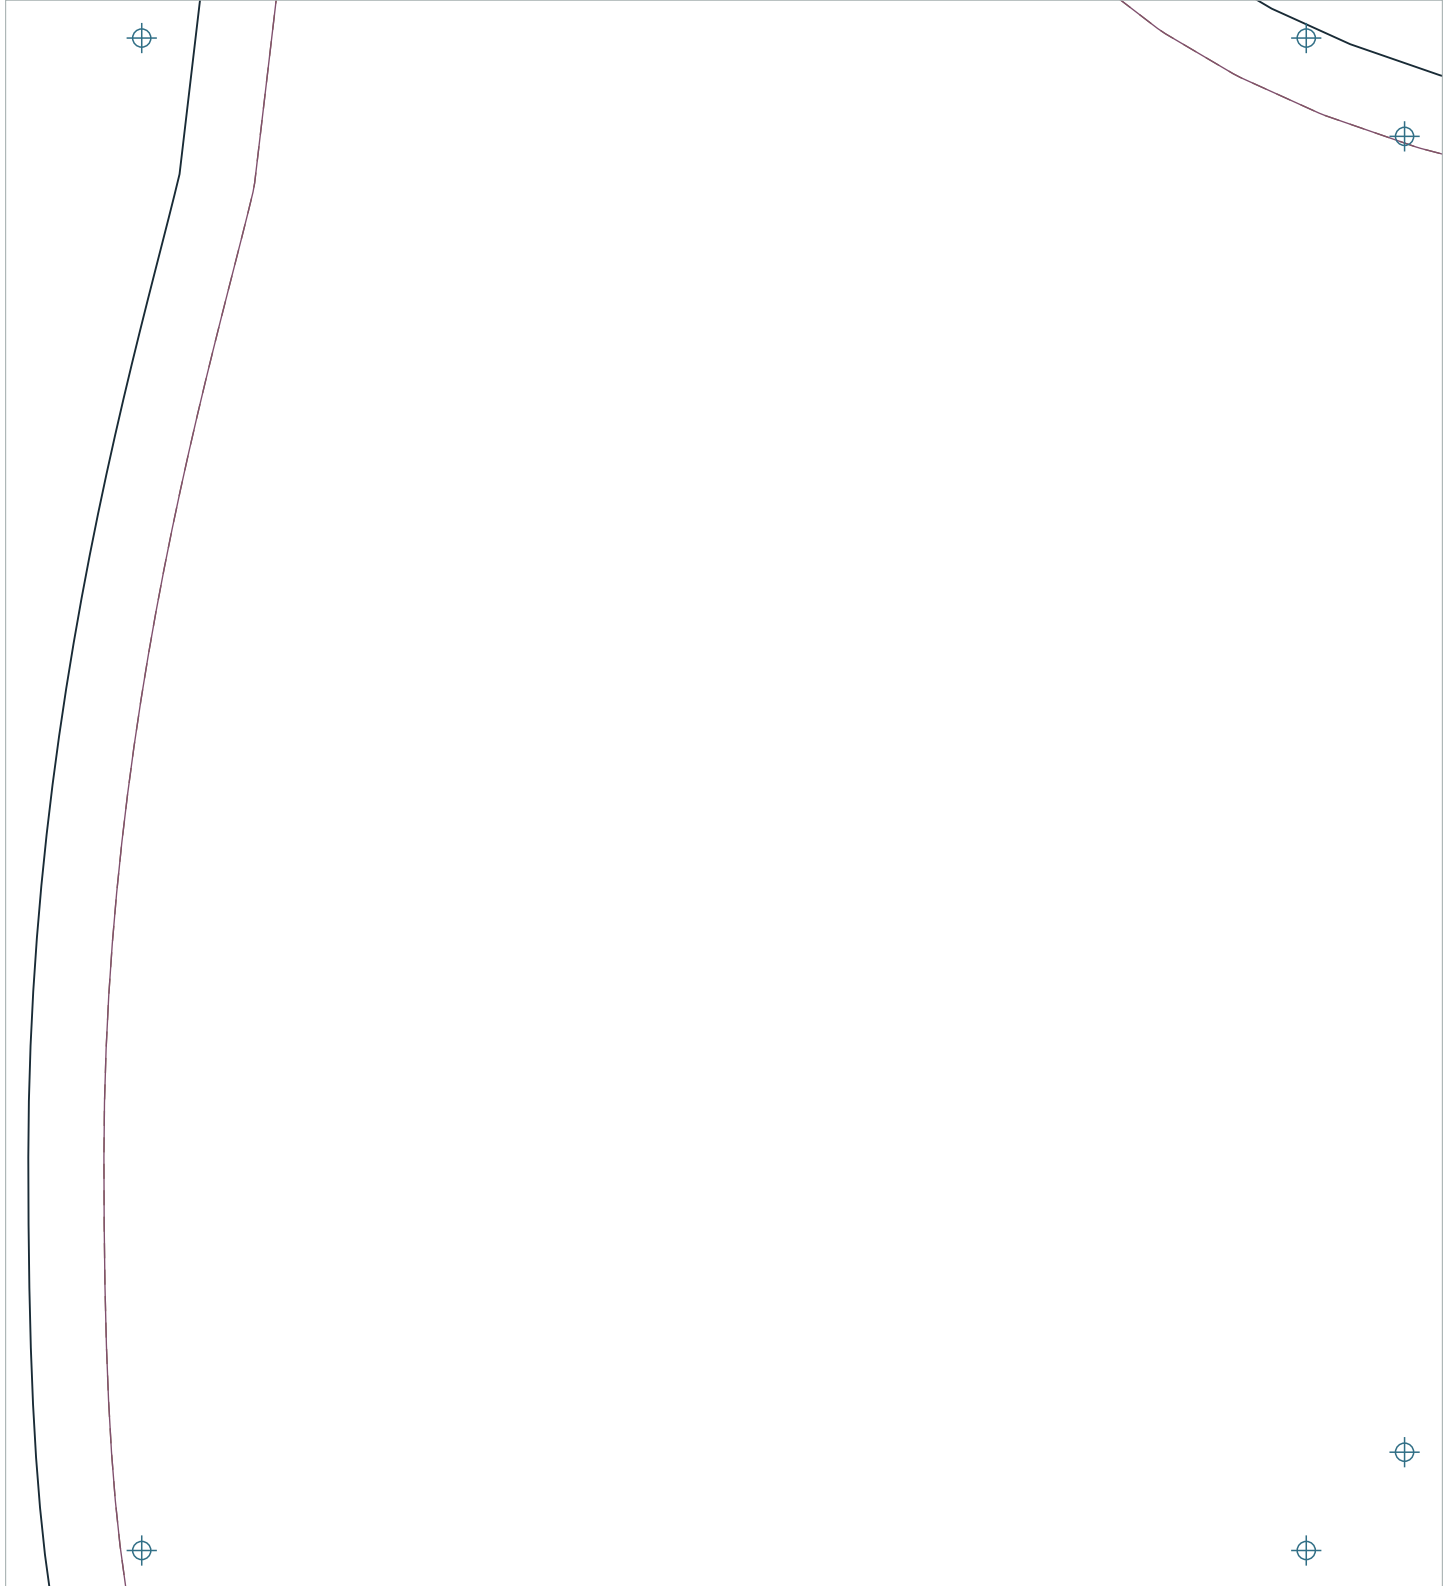

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tasche mit gerafftem Taschenfach

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 2/2 · Blatt 22/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

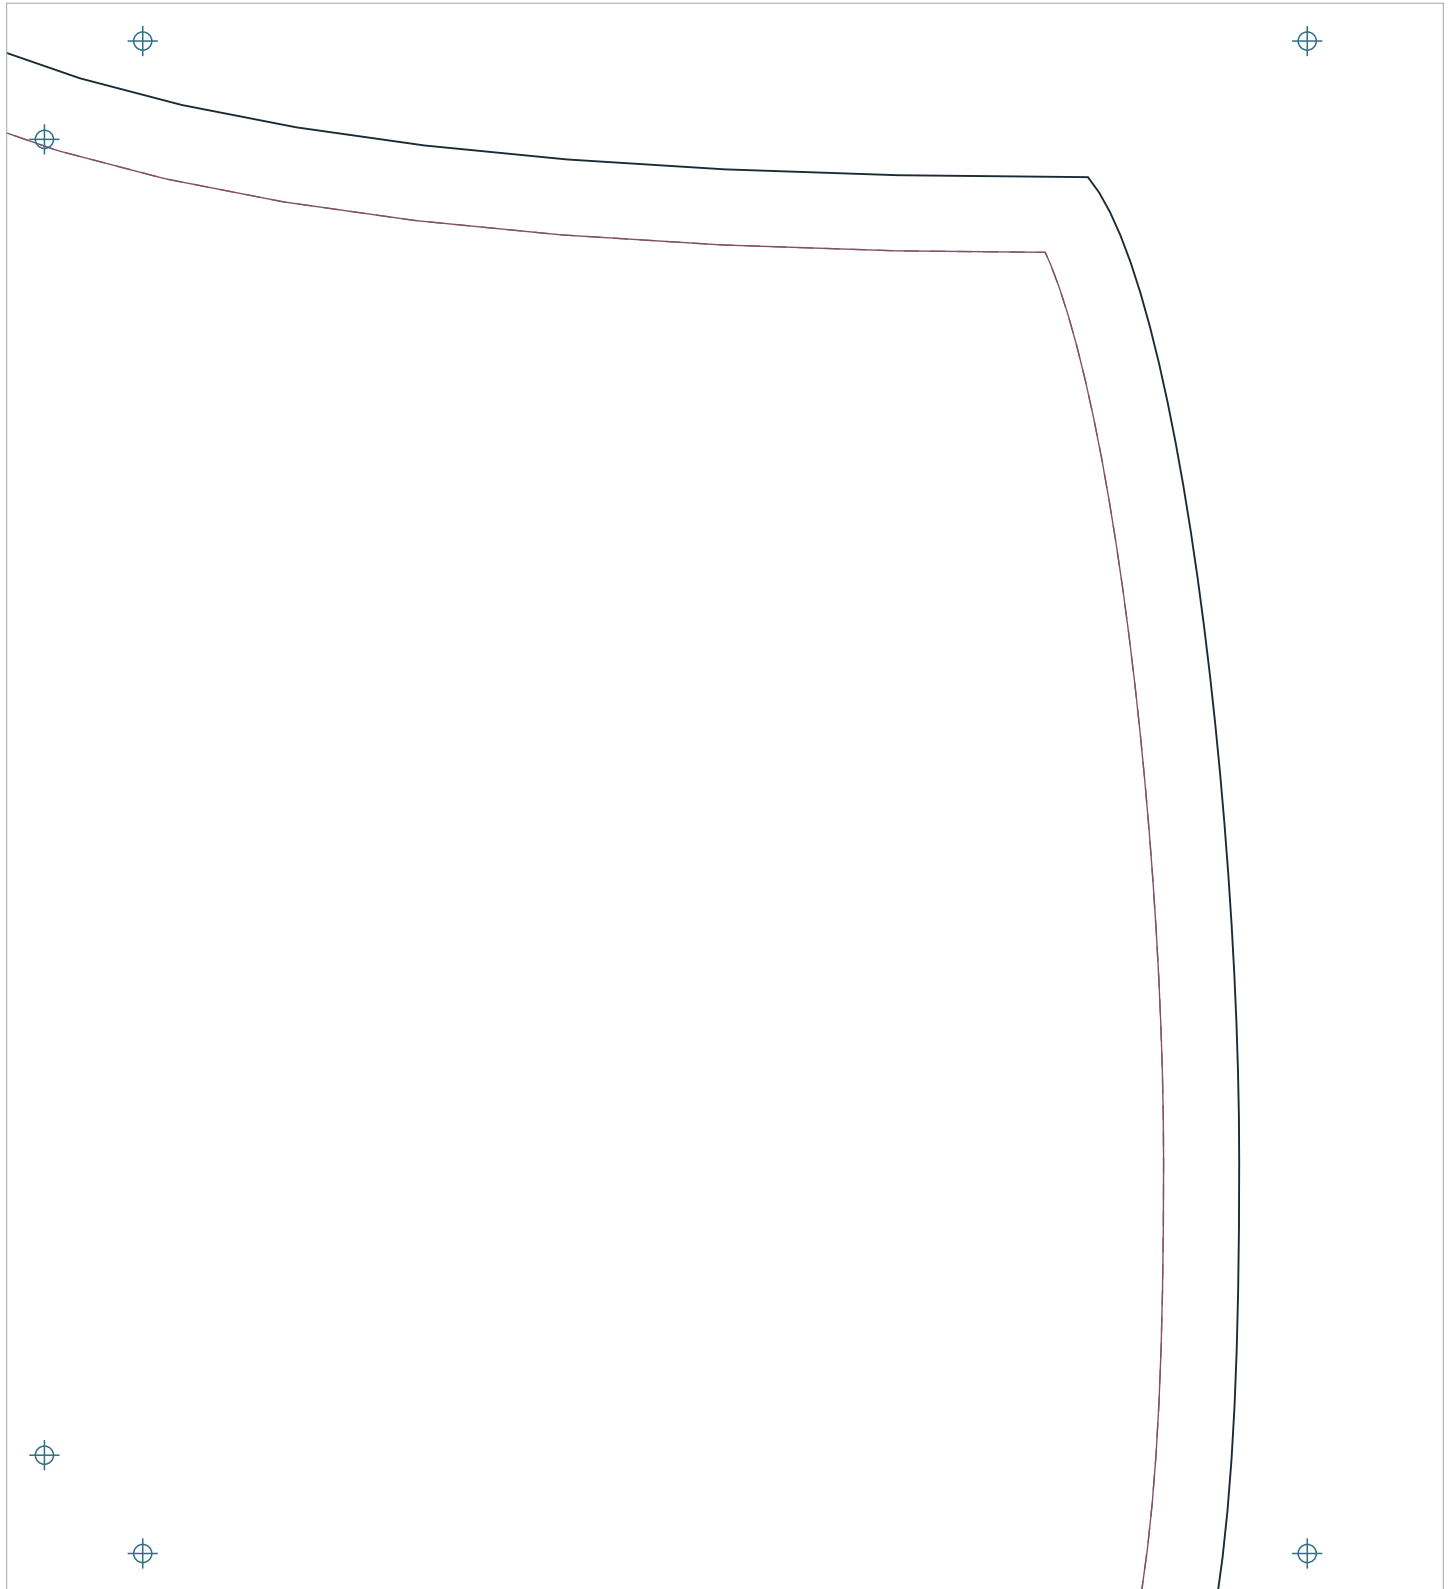

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 1/2 · Blatt 23/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

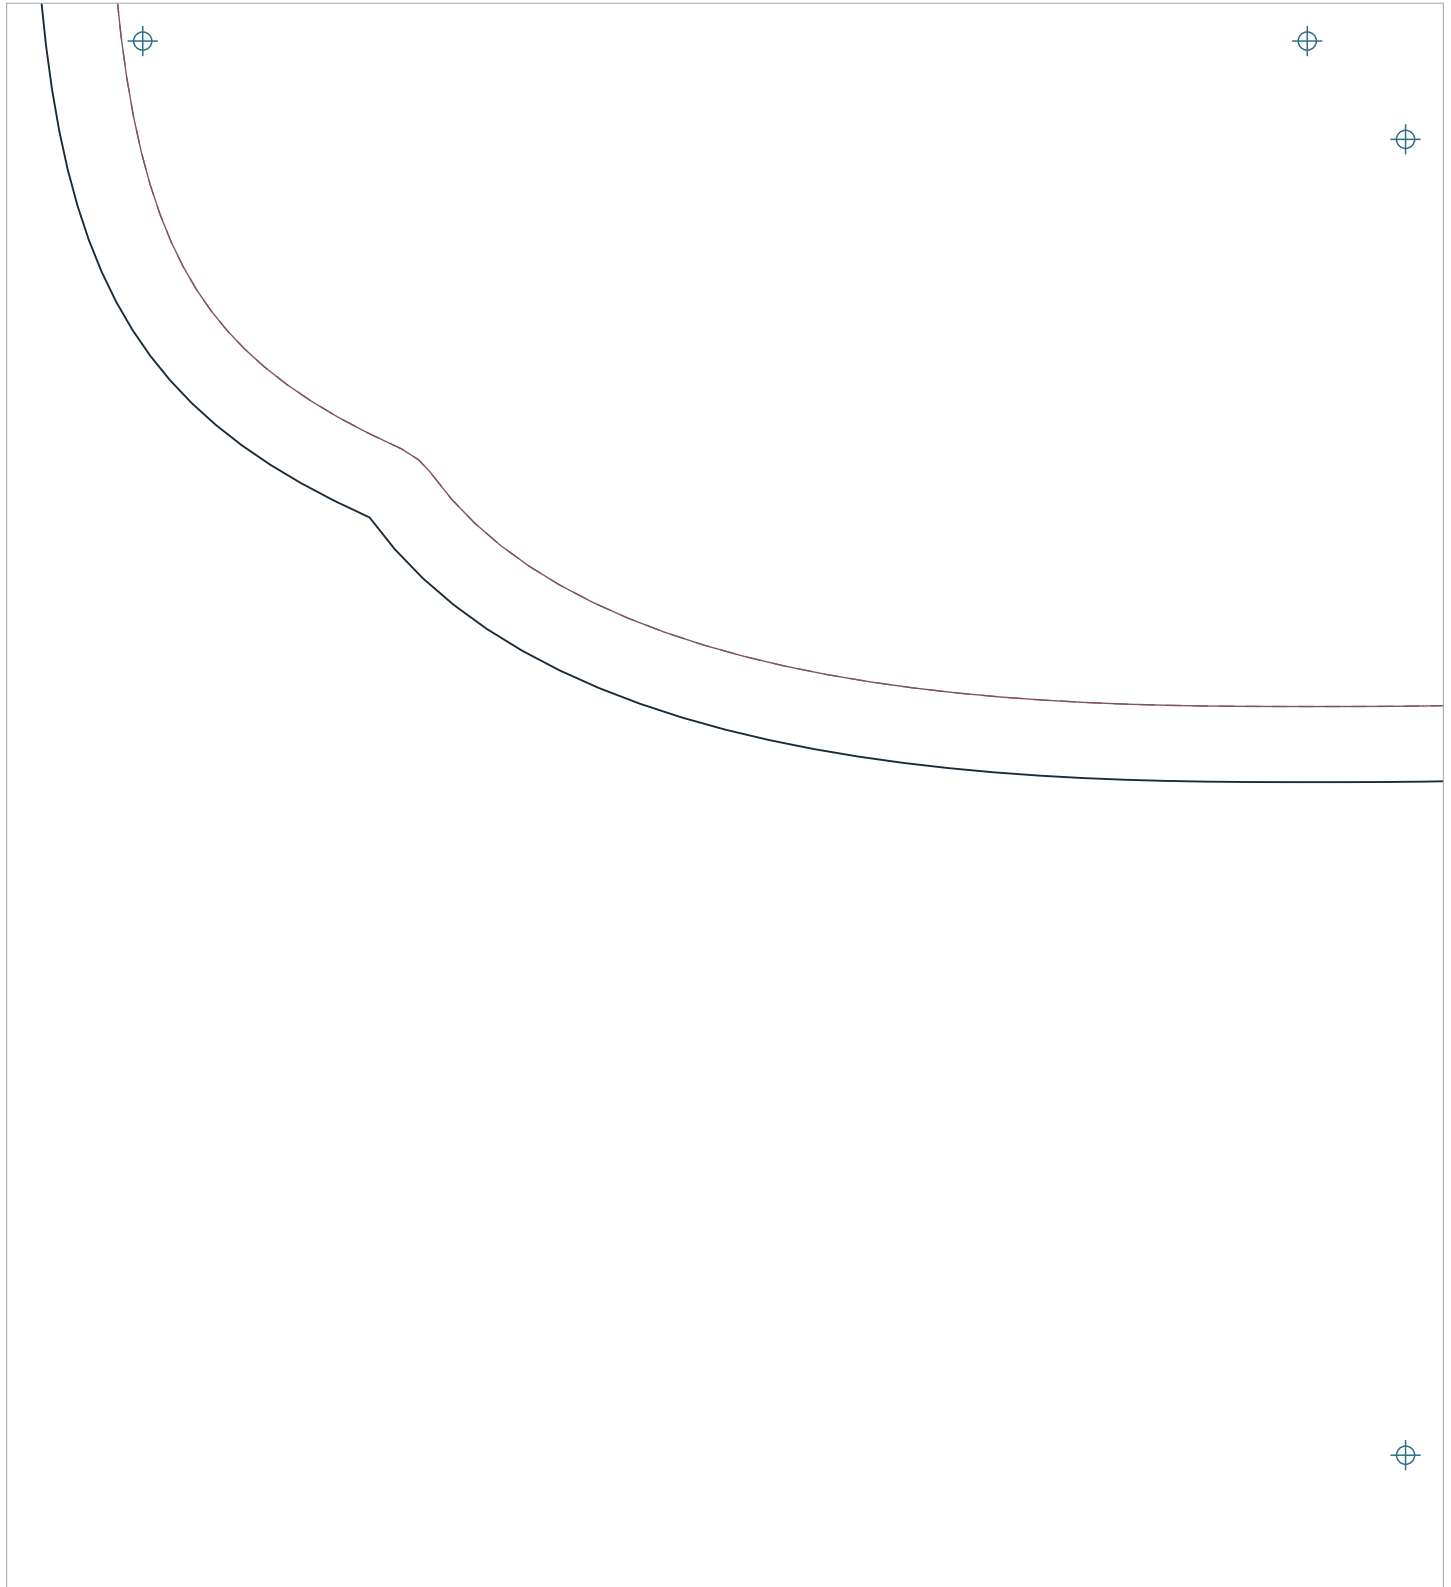

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Futter – Vorderseite

Teil 3/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 2/2 · Blatt 24/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

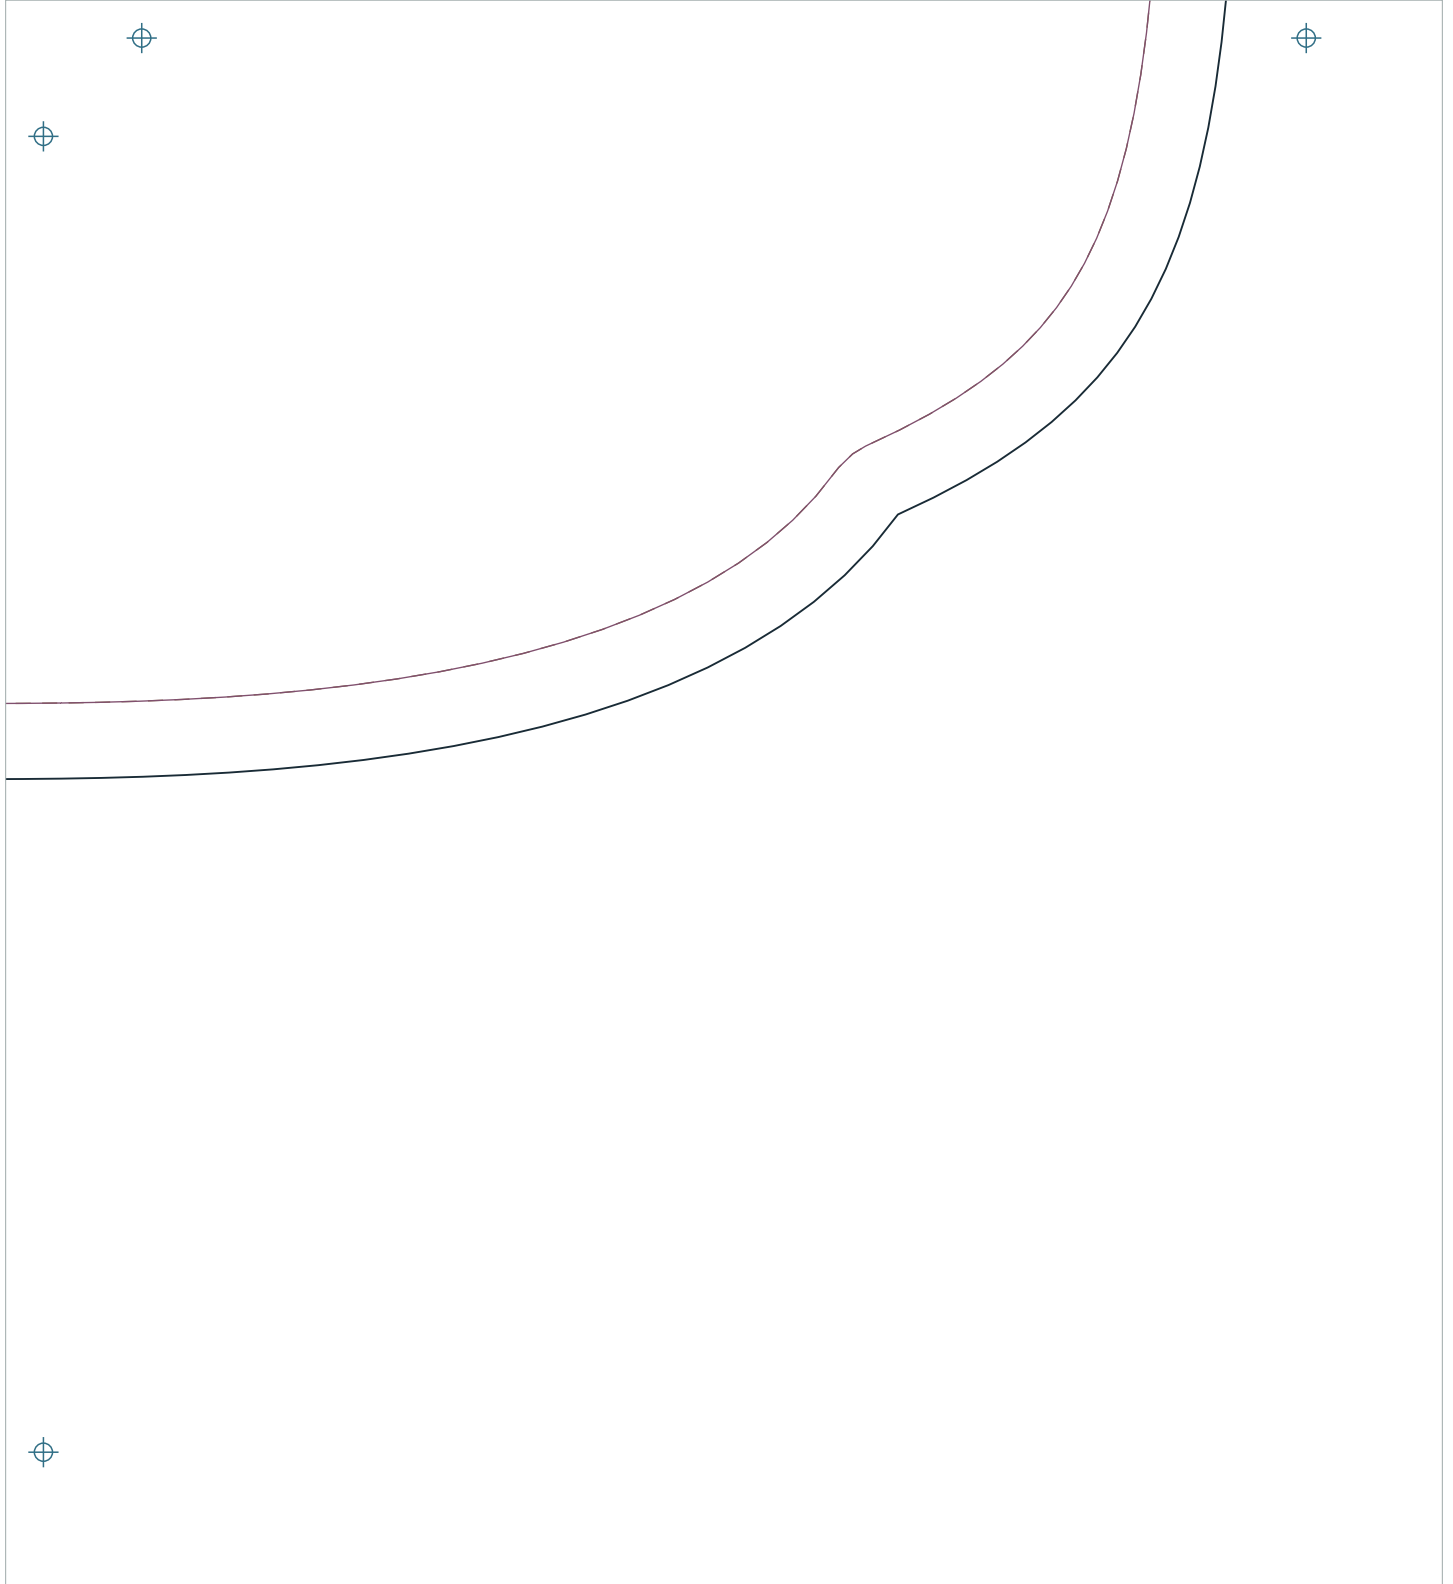

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 1/2 · Blatt 25/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

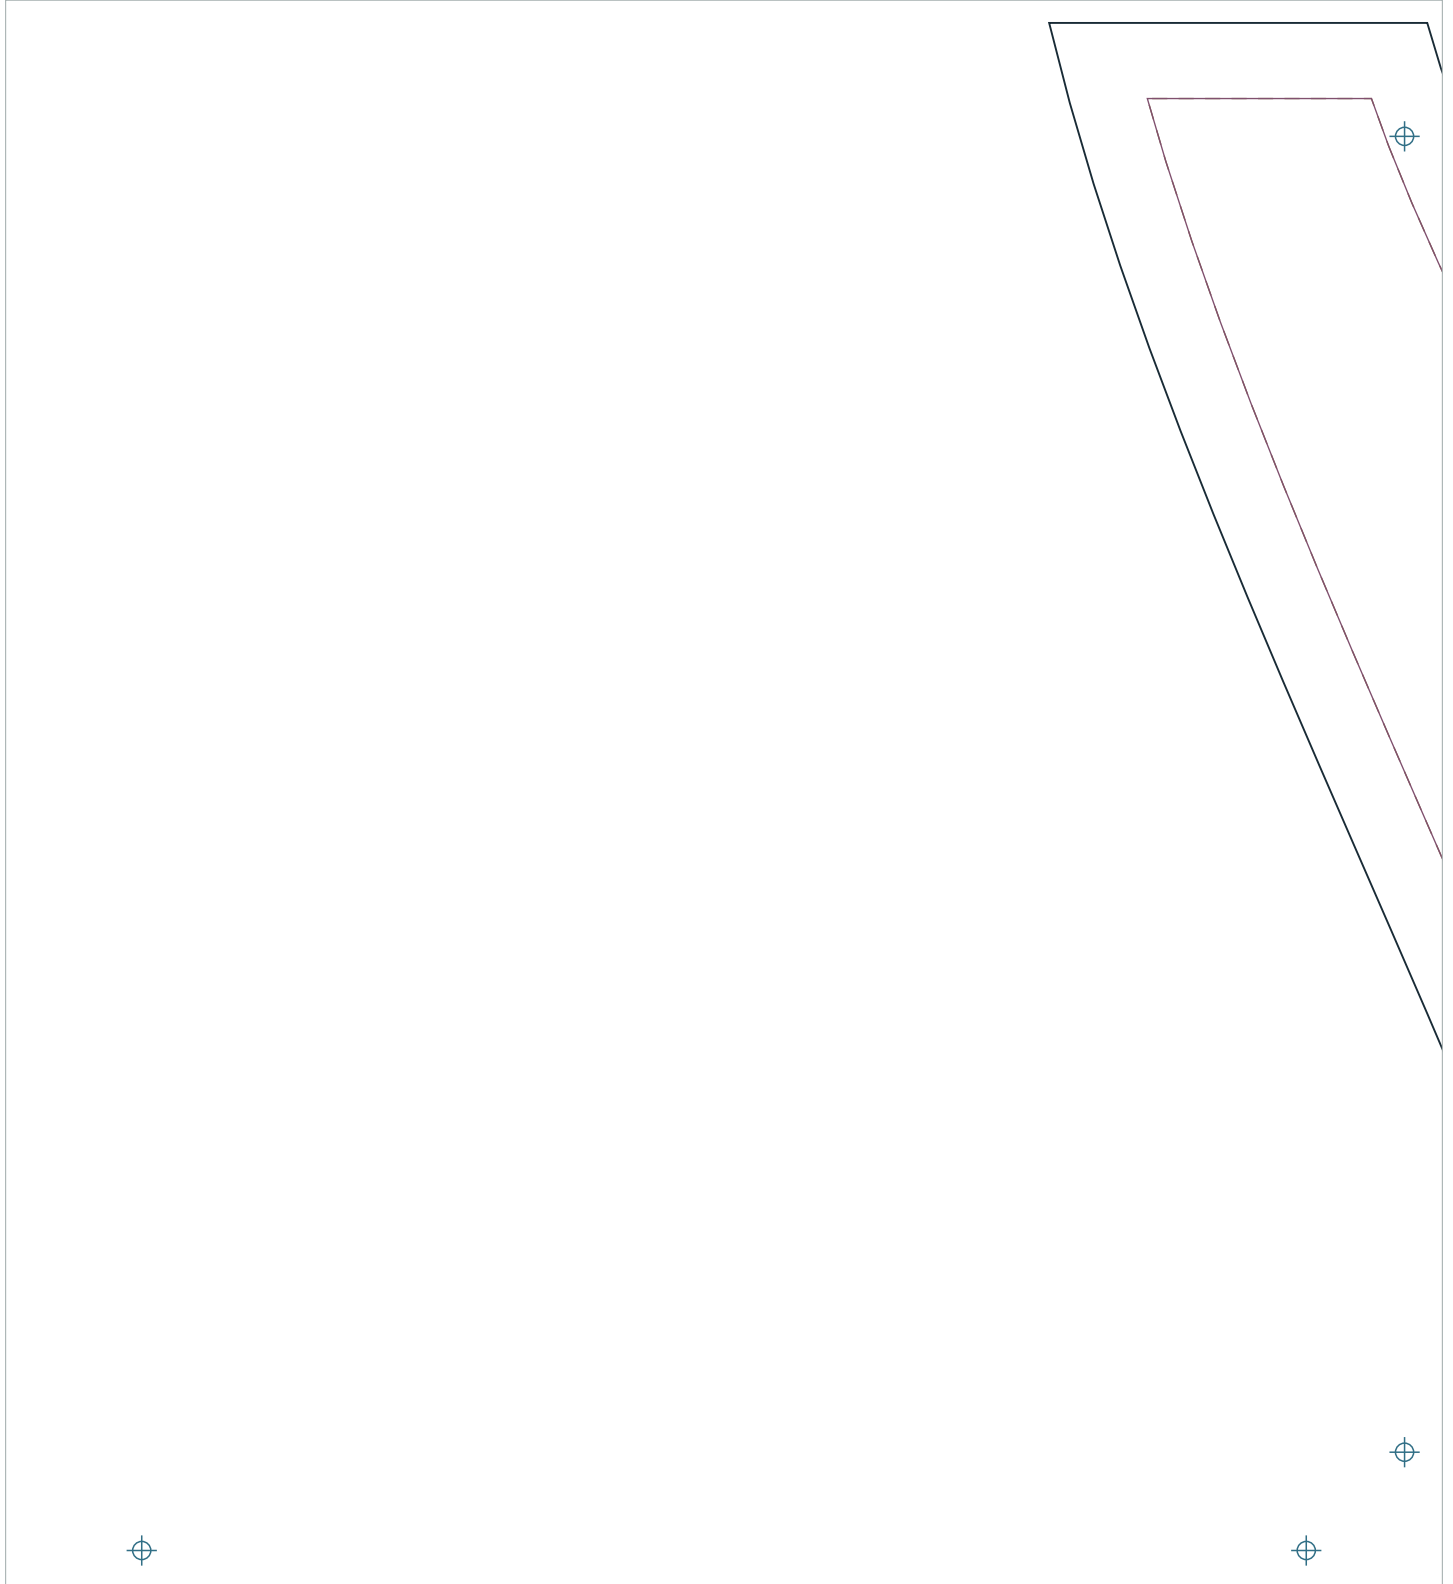

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 1/4, Spalte 2/2 · Blatt 26/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

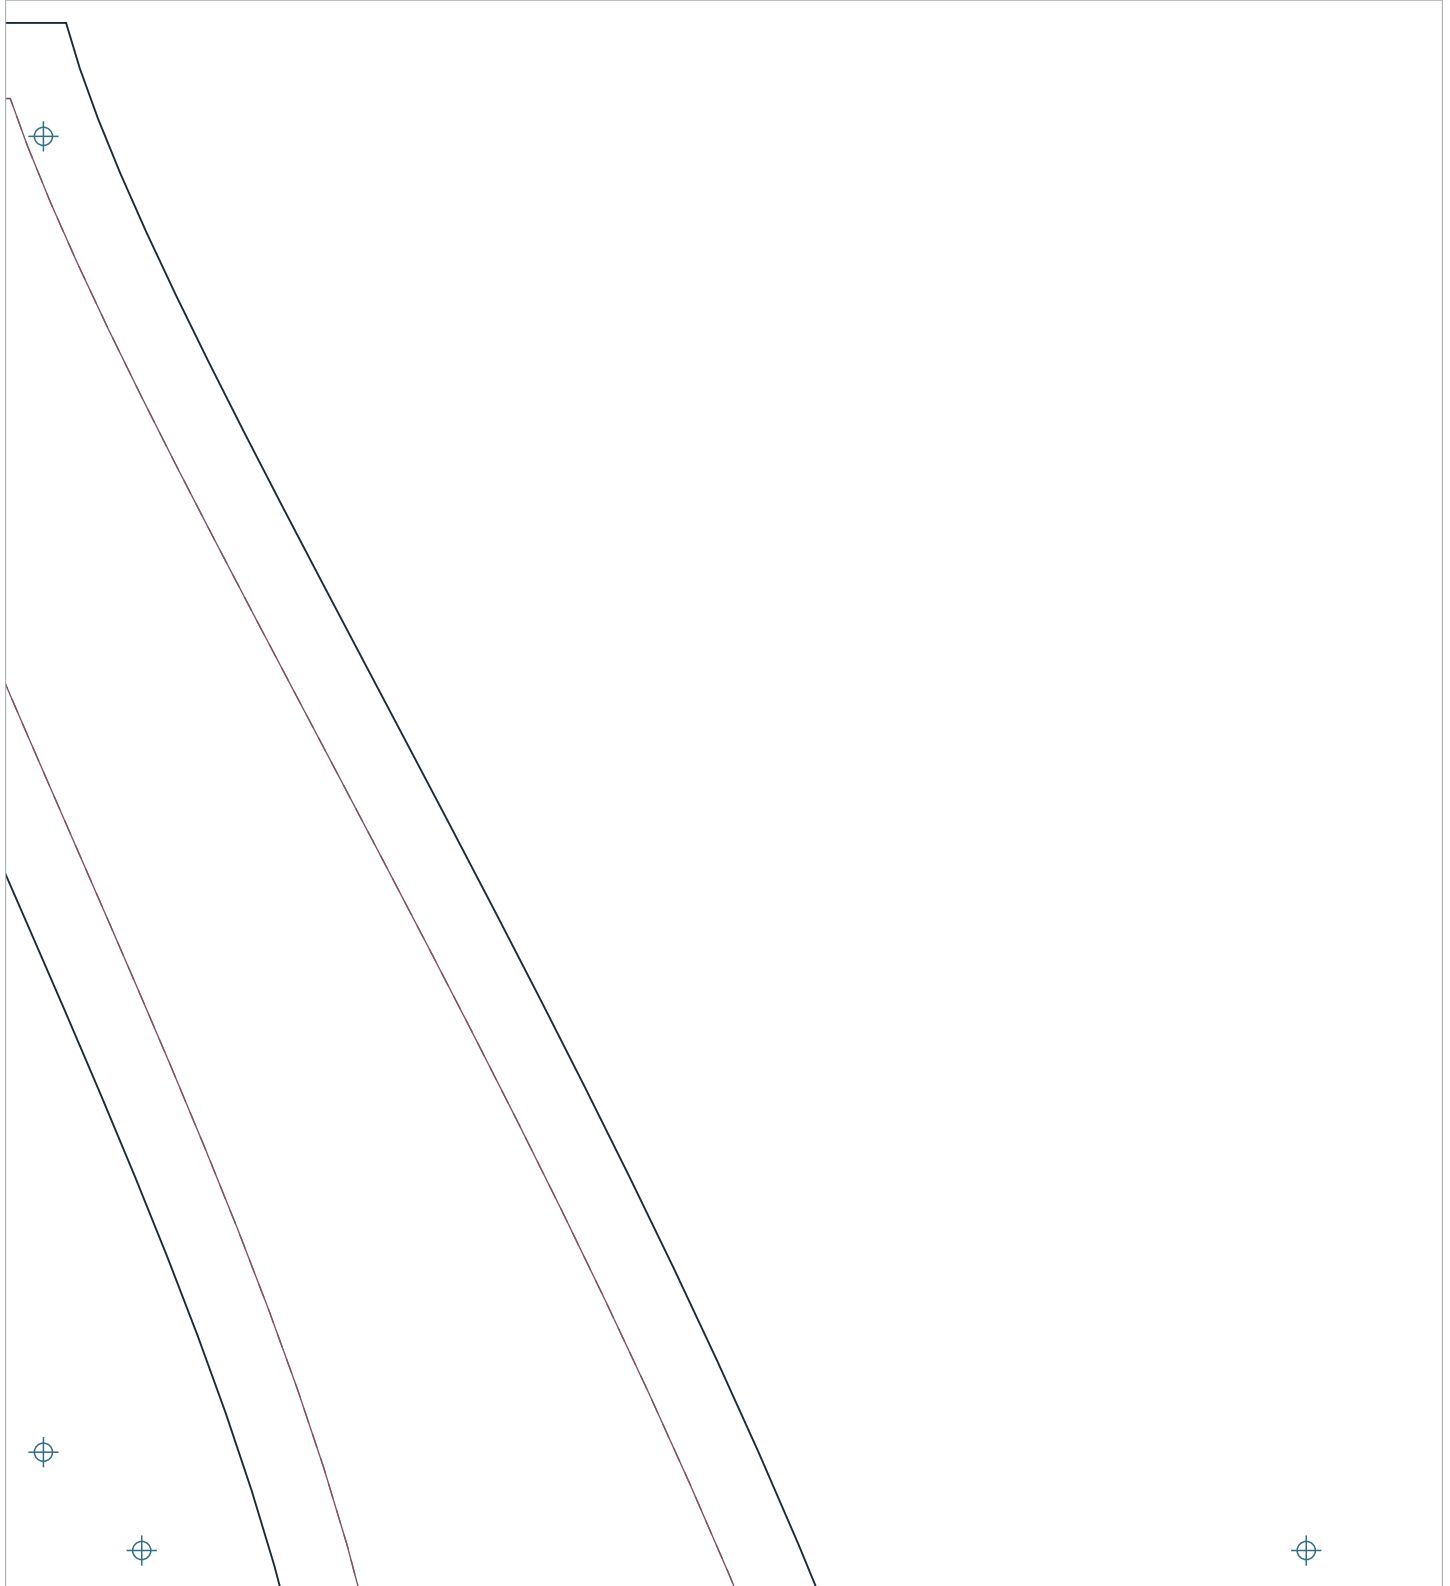

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 1/2 · Blatt 27/36

Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tasche mit gerafftem Taschenfach

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 2/4, Spalte 2/2 · Blatt 28/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

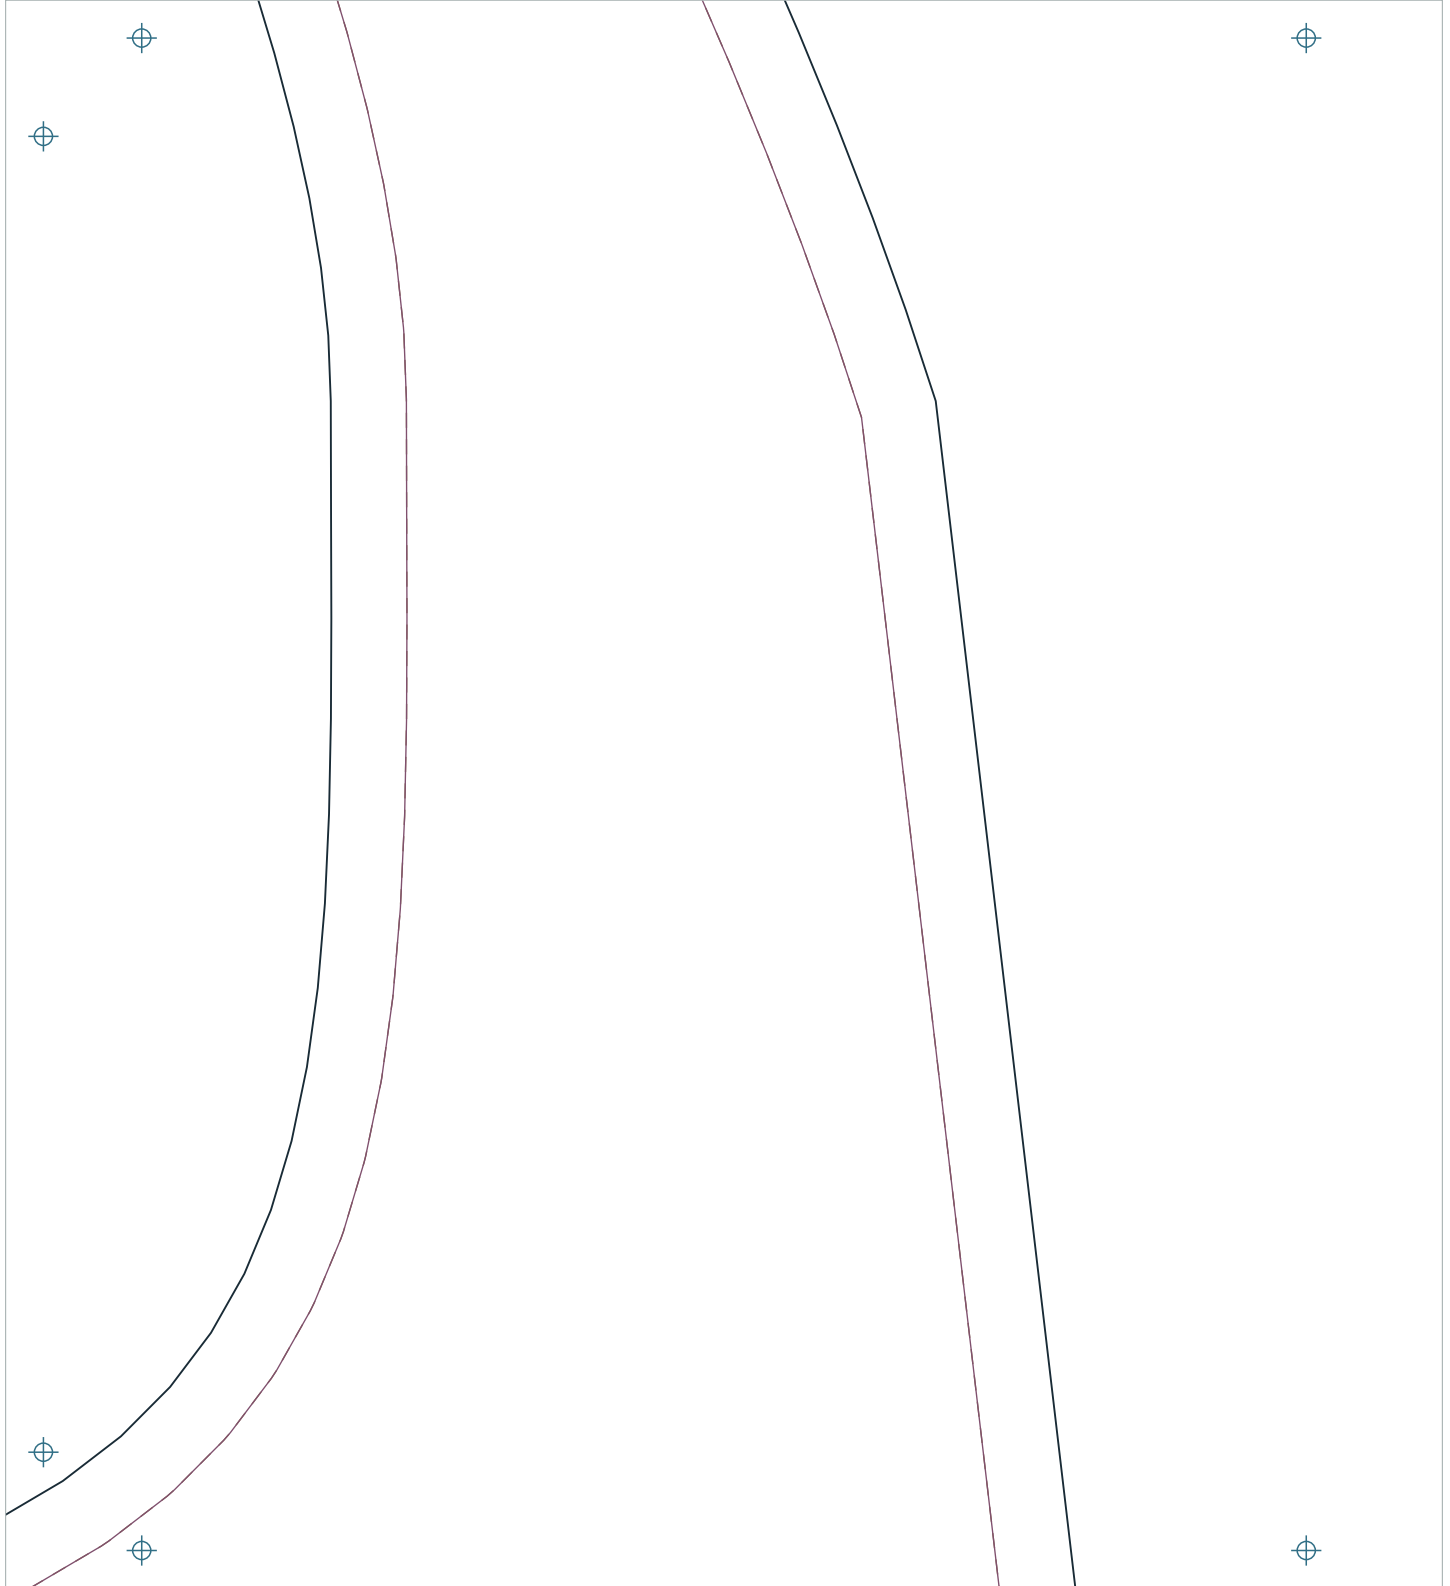

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 1/2 · Blatt 29/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

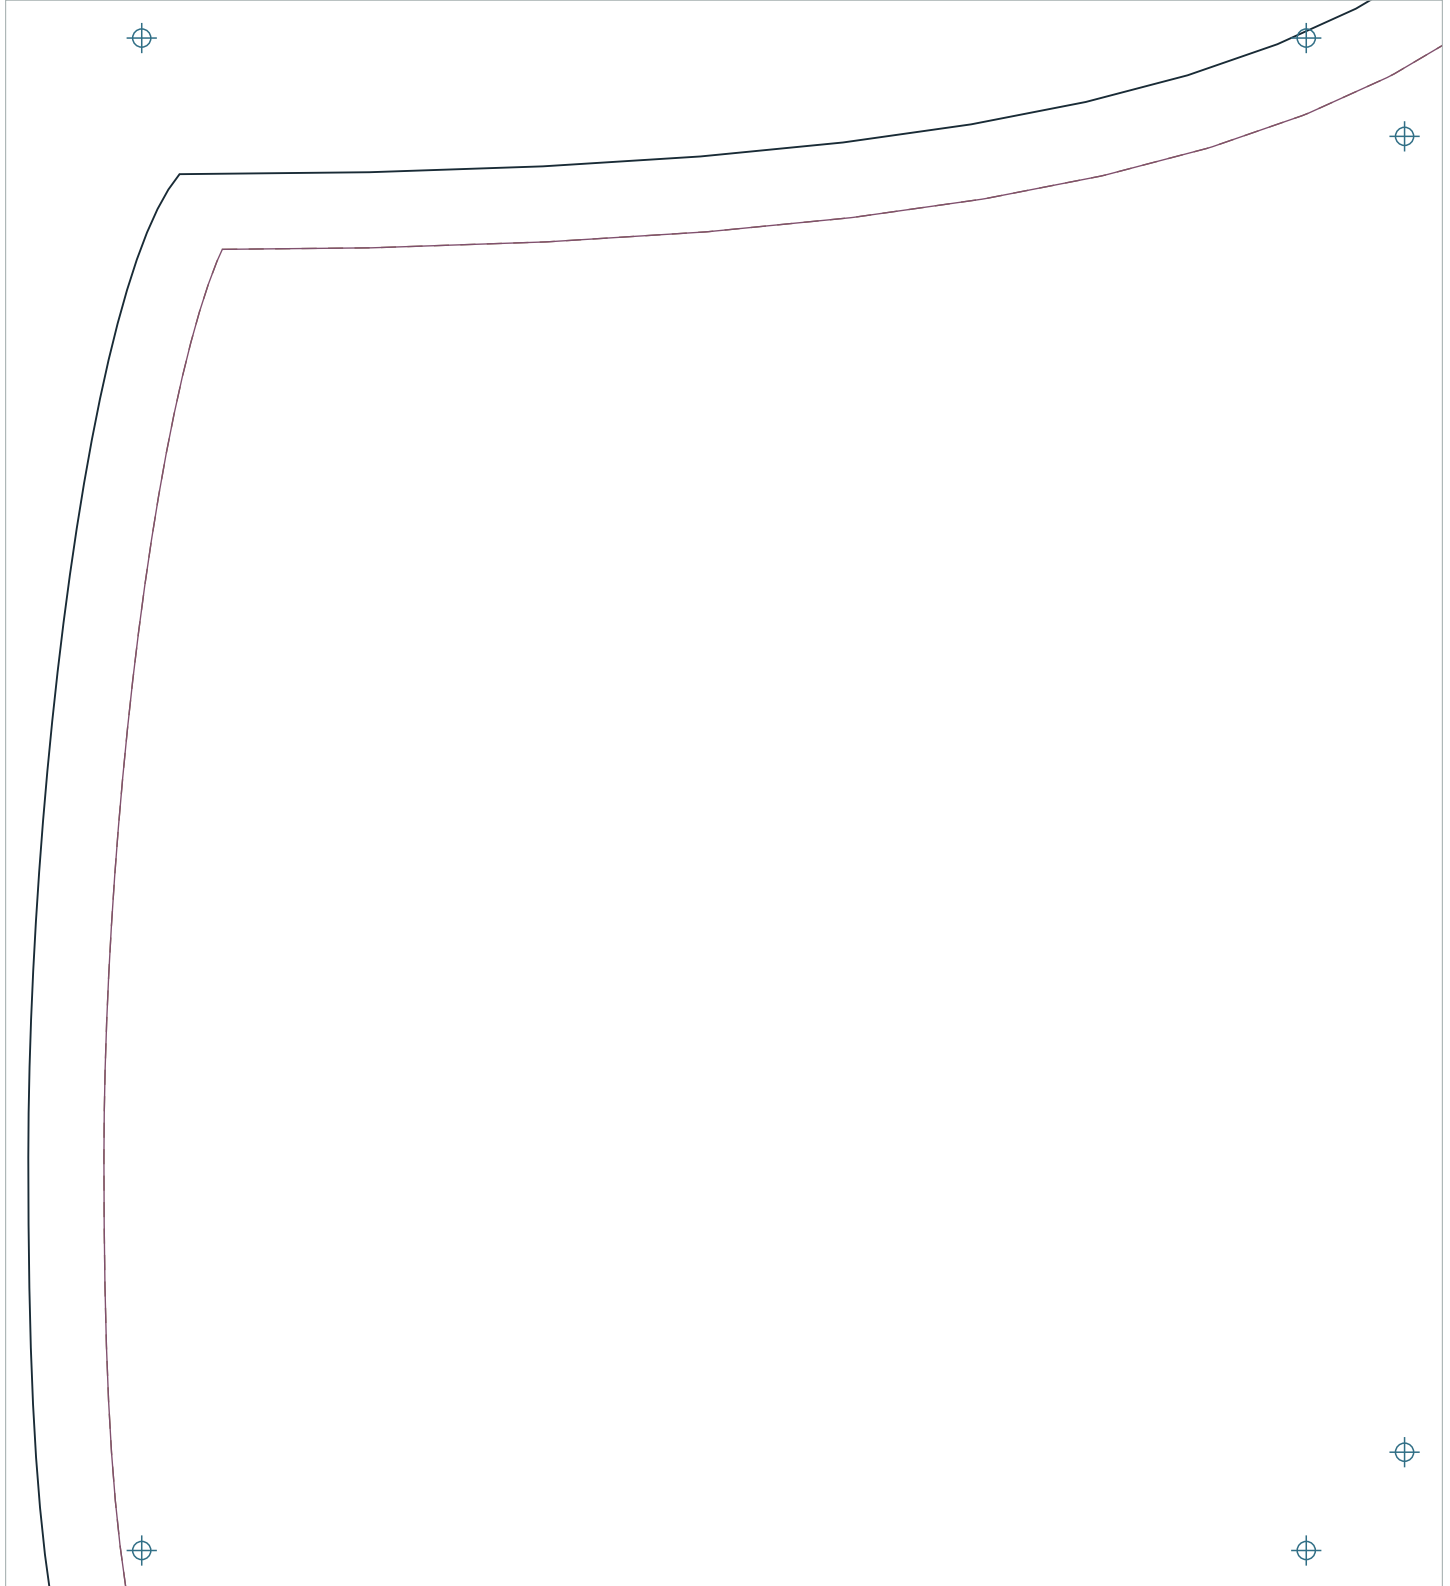

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 3/4, Spalte 2/2 · Blatt 30/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

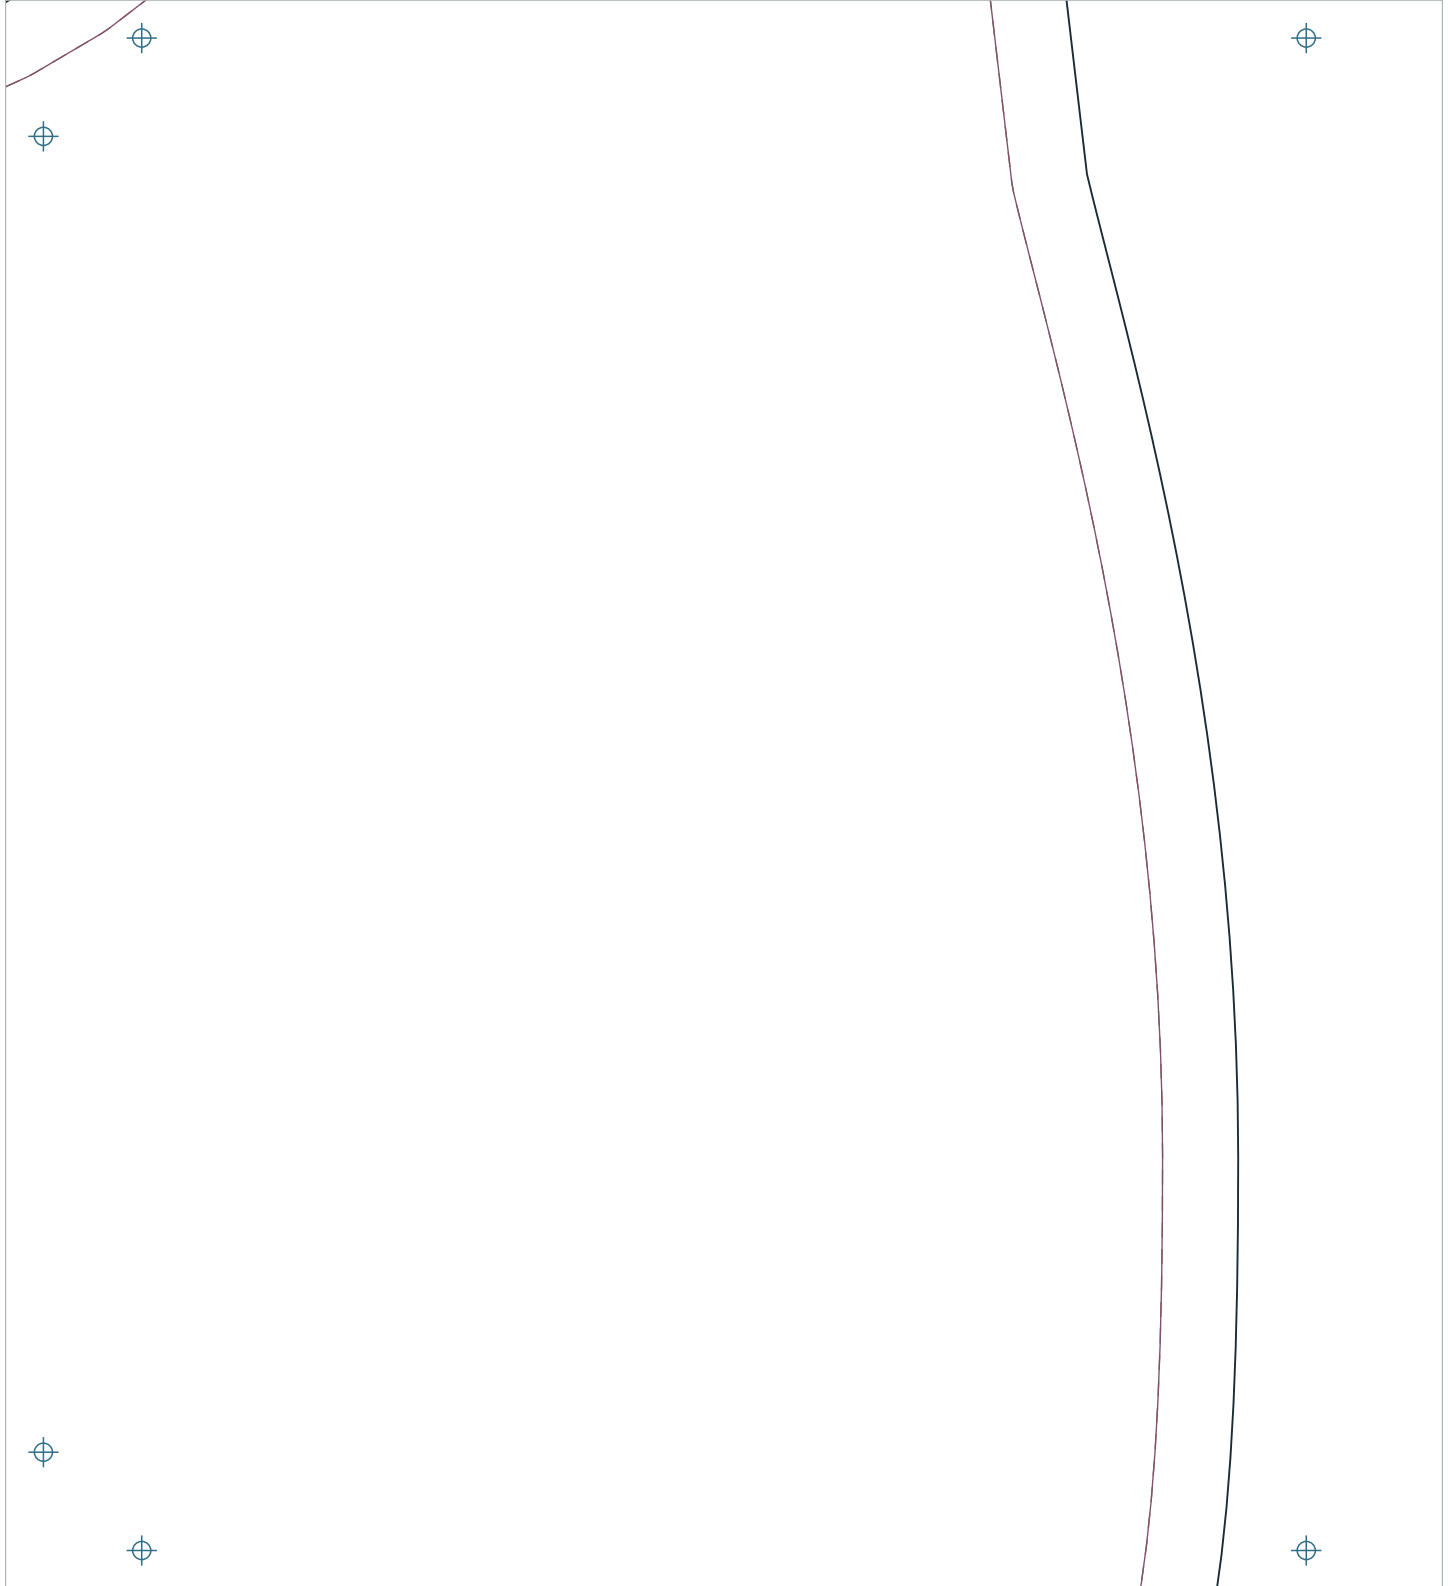

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 1/2 · Blatt 31/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

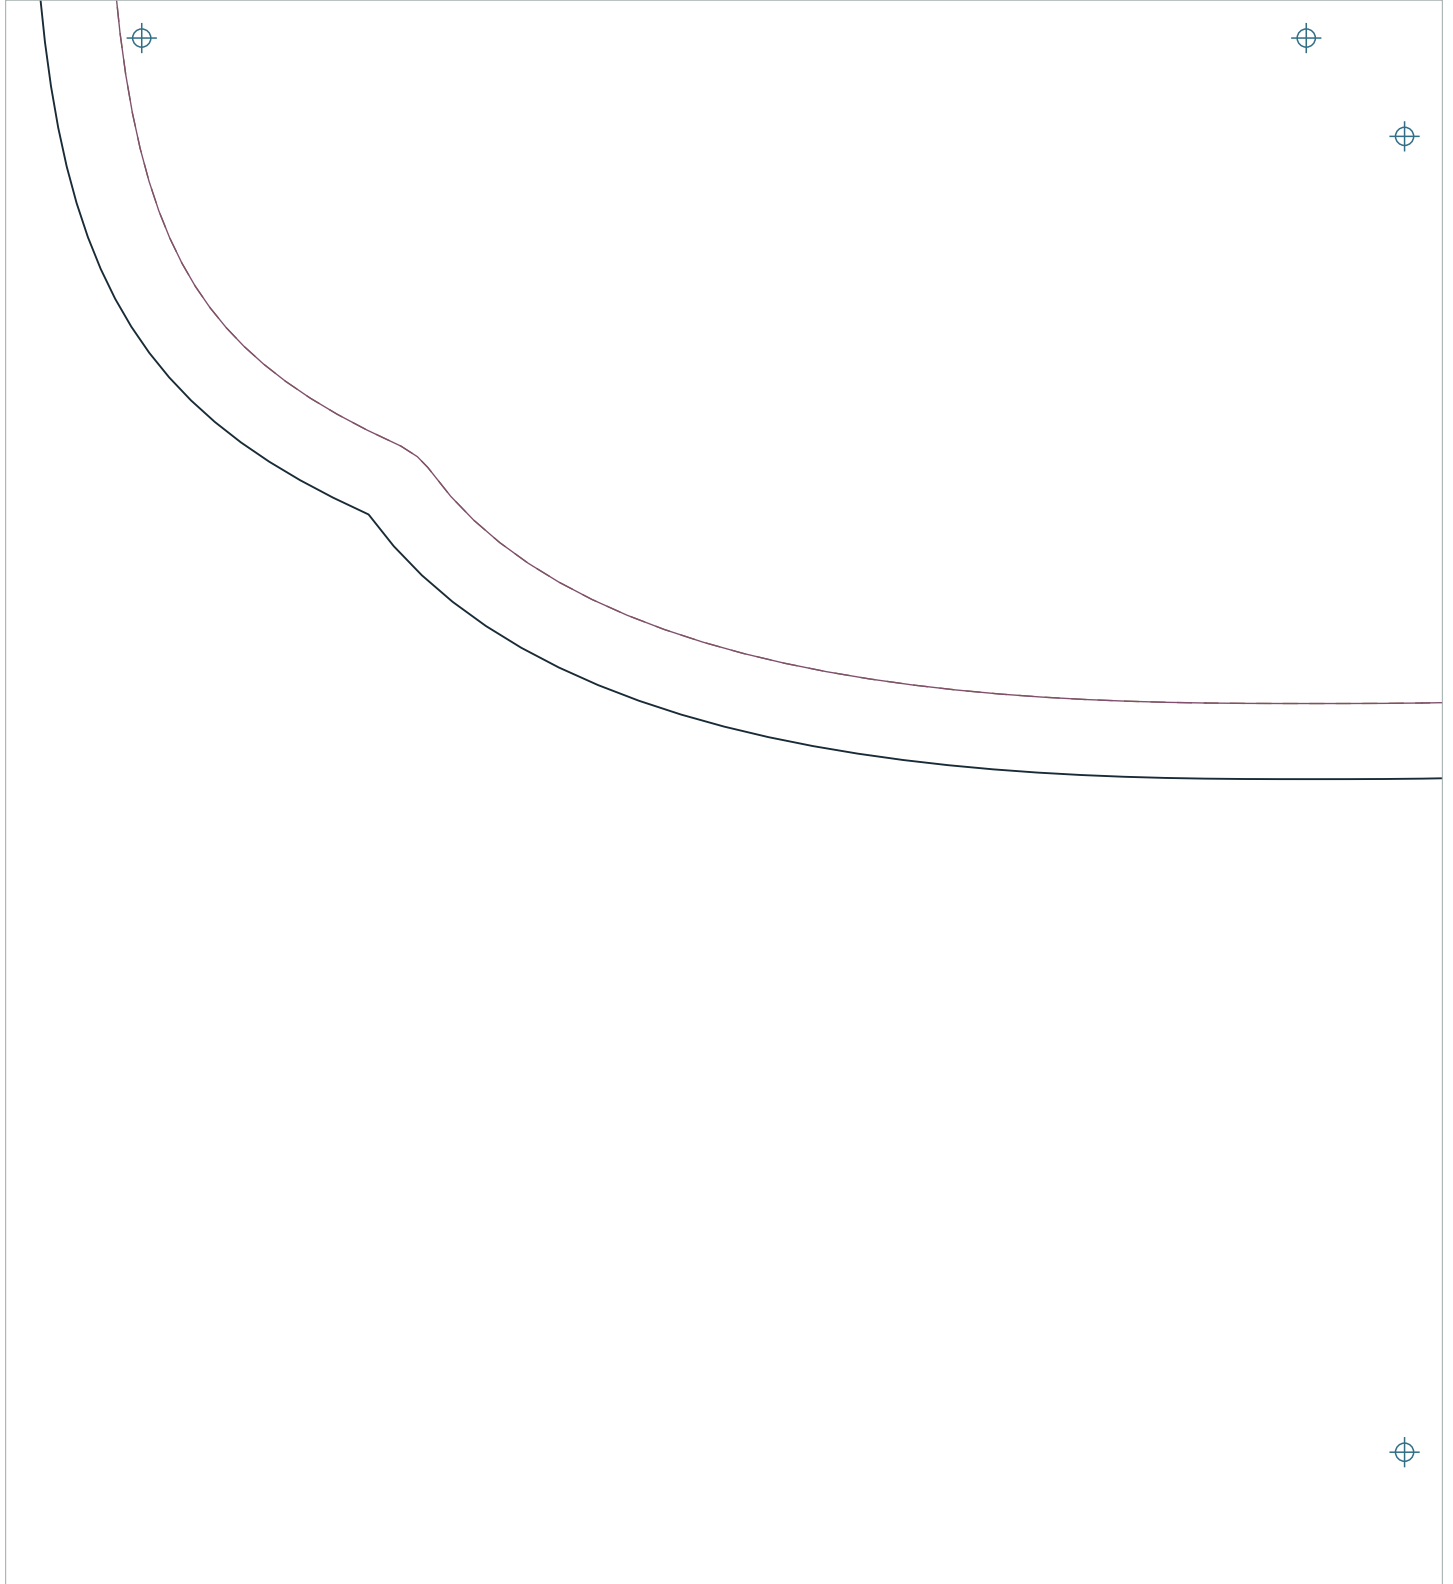

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Futter – Rückseite, gespiegelt

Teil 4/5 · Hochformat A4 · Reihe 4/4, Spalte 2/2 · Blatt 32/36


Schnittkante: 340 × 700 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

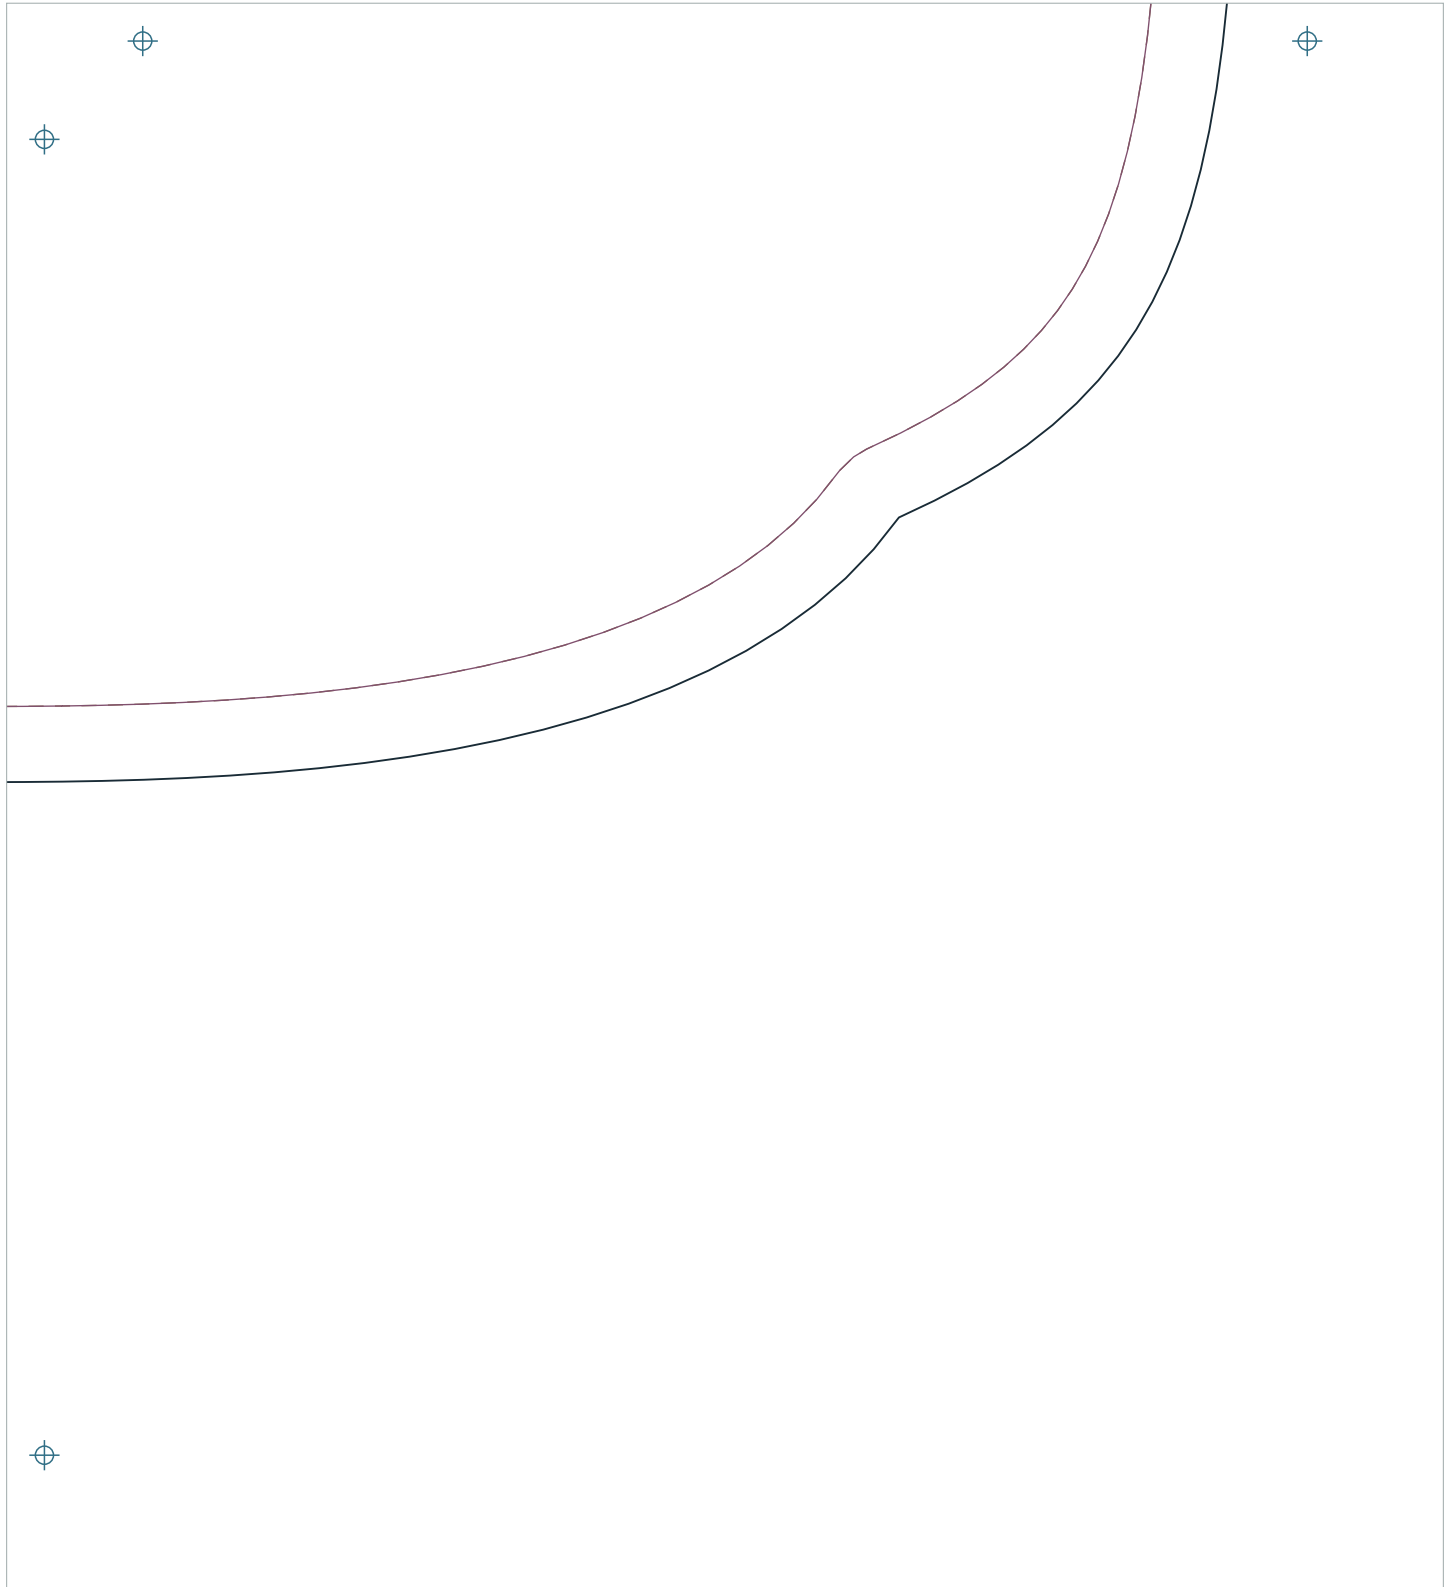

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Aufgesetzte Tasche – vollständig aufgeklappt

Teil 5/5 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/2 · Blatt 33/36


Schnittkante: 360 × 220 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

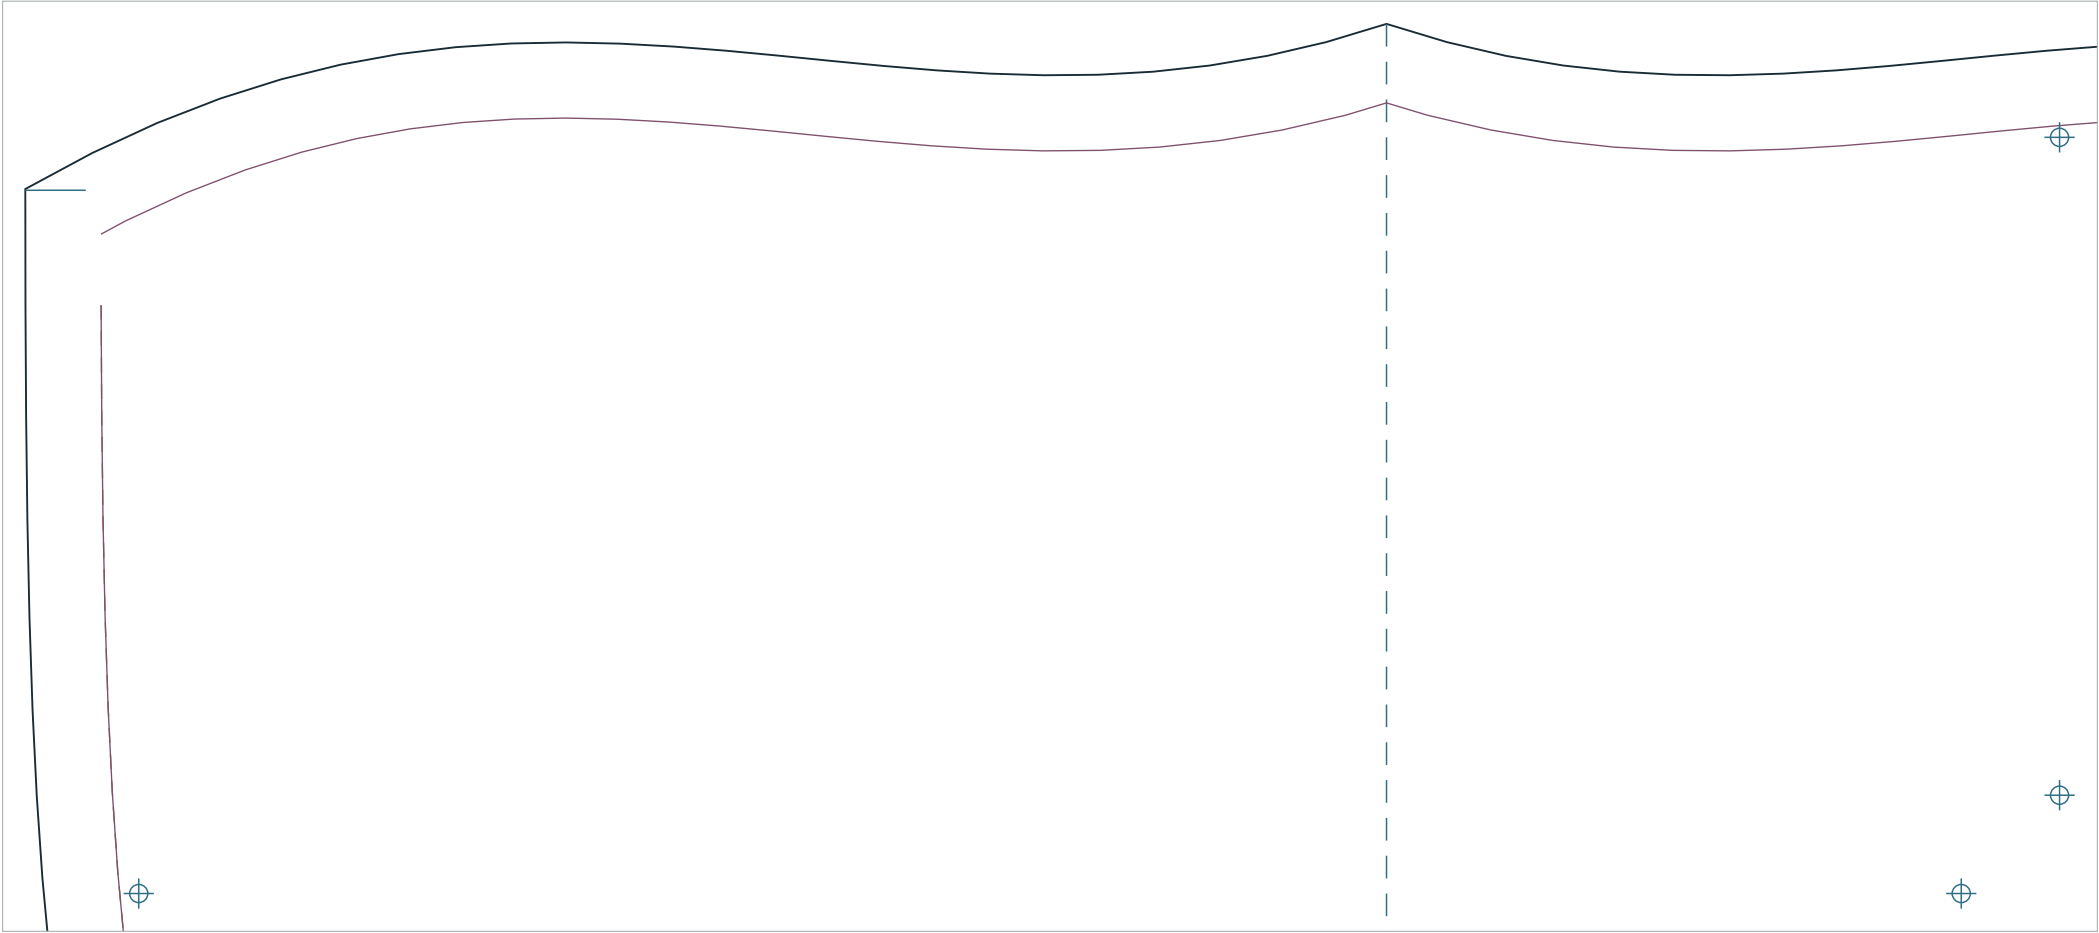

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Aufgesetzte Tasche – vollständig aufgeklappt

Teil 5/5 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 2/2 · Blatt 34/36


Schnittkante: 360 × 220 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

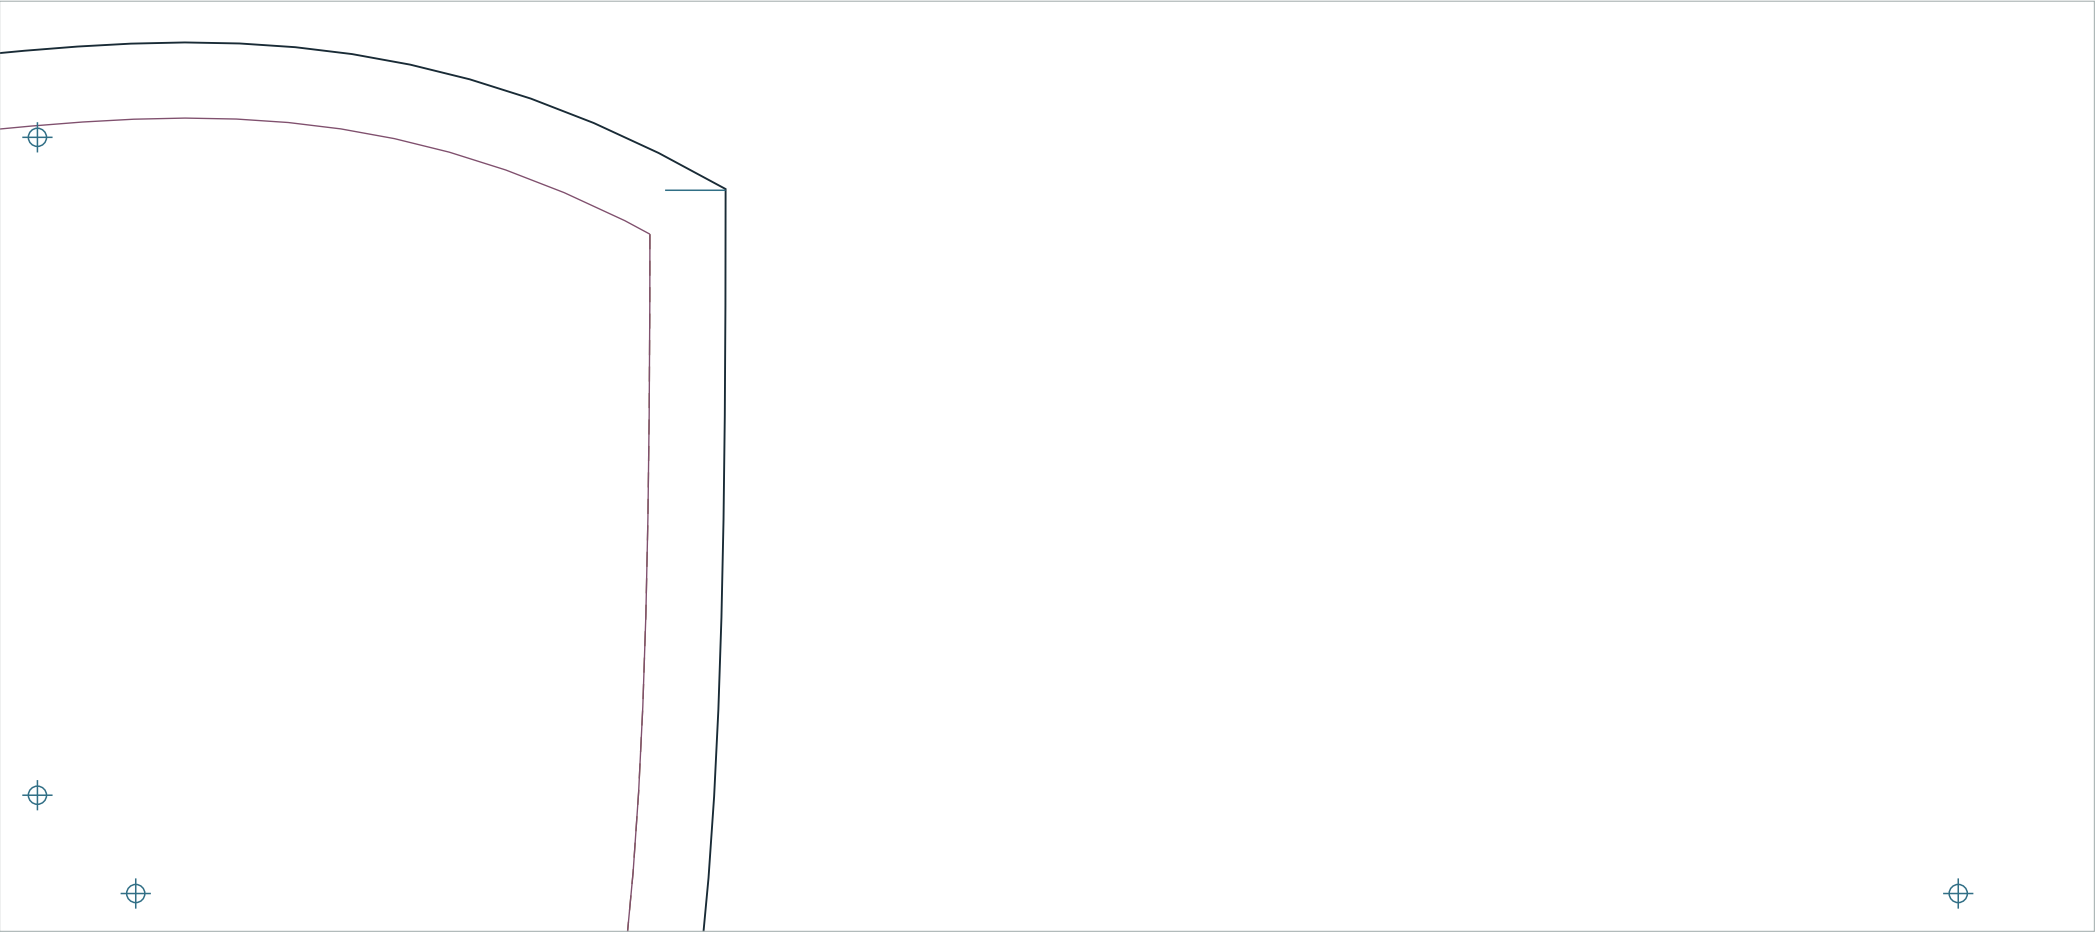

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Aufgesetzte Tasche – vollständig aufgeklappt

Teil 5/5 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/2 · Blatt 35/36


Schnittkante: 360 × 220 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

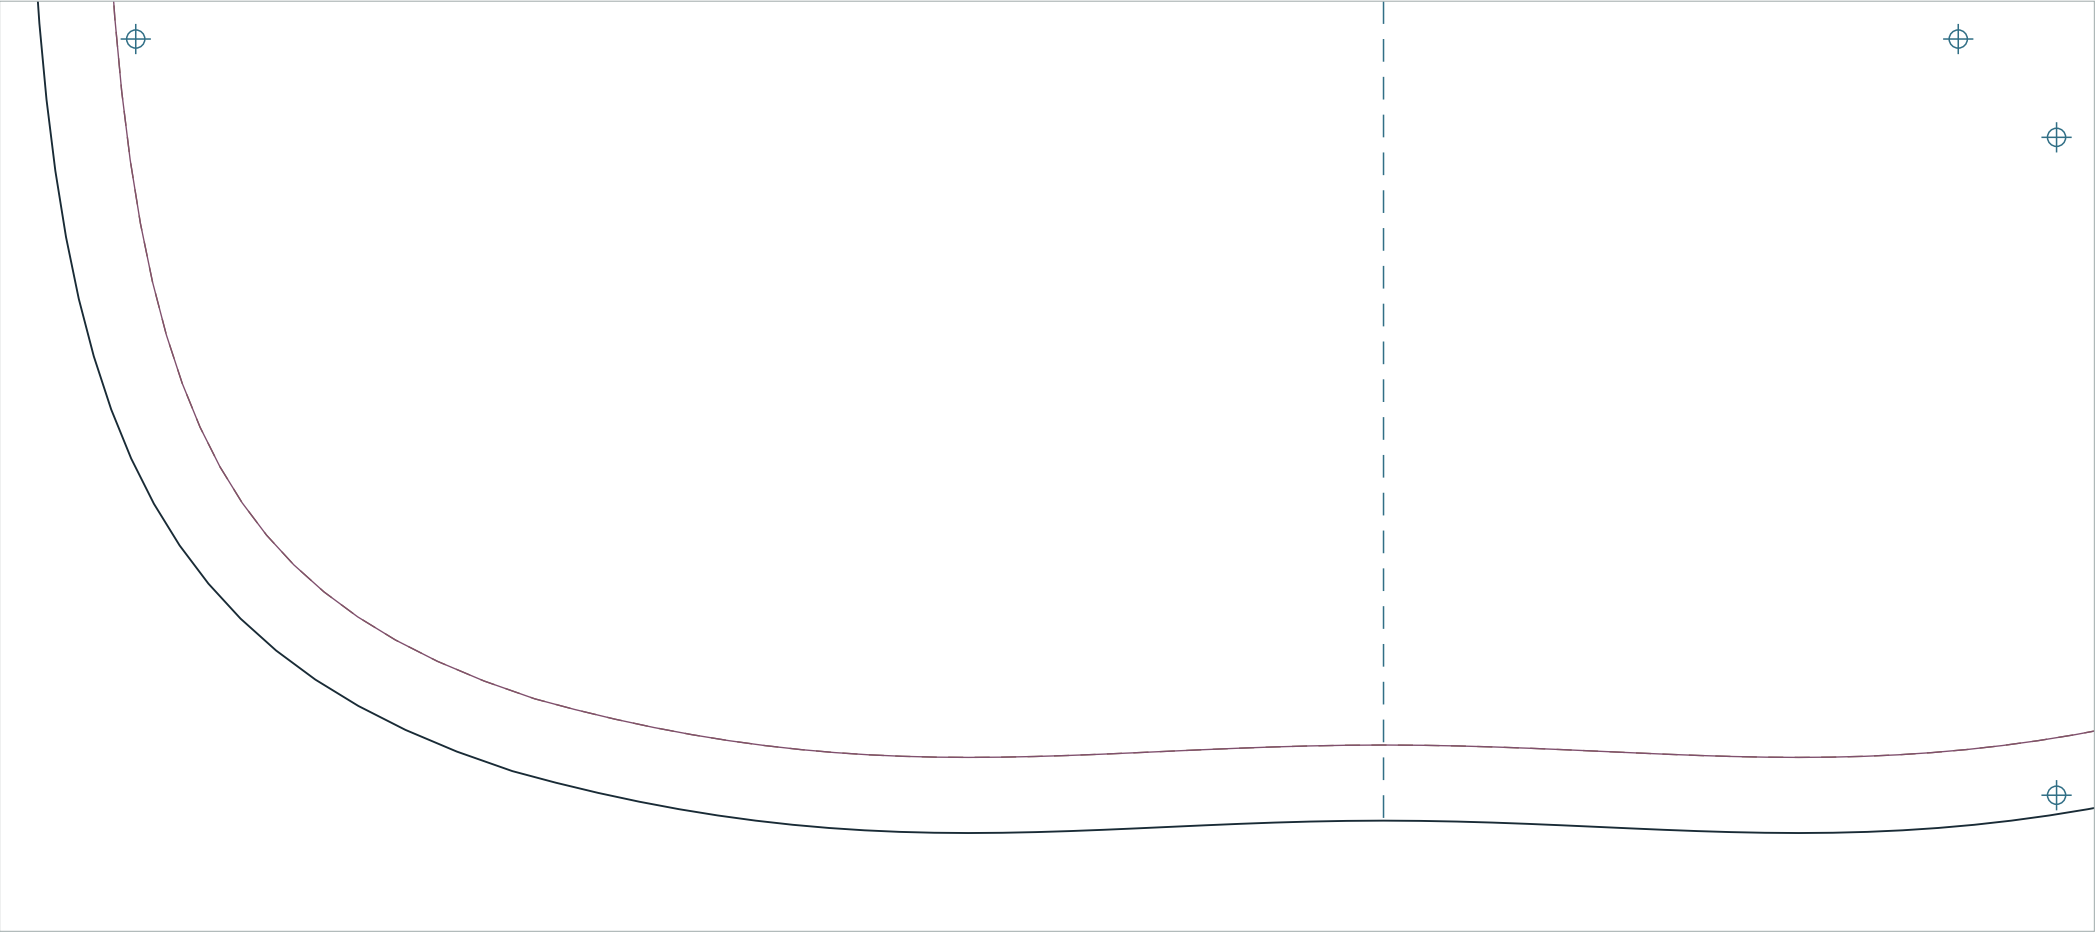

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.

Geometrischer Prototyp.

05 / Aufgesetzte Tasche – vollständig aufgeklappt

Teil 5/5 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 2/2 · Blatt 36/36


Schnittkante: 360 × 220 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Maschinennaht · Stichlänge 3 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

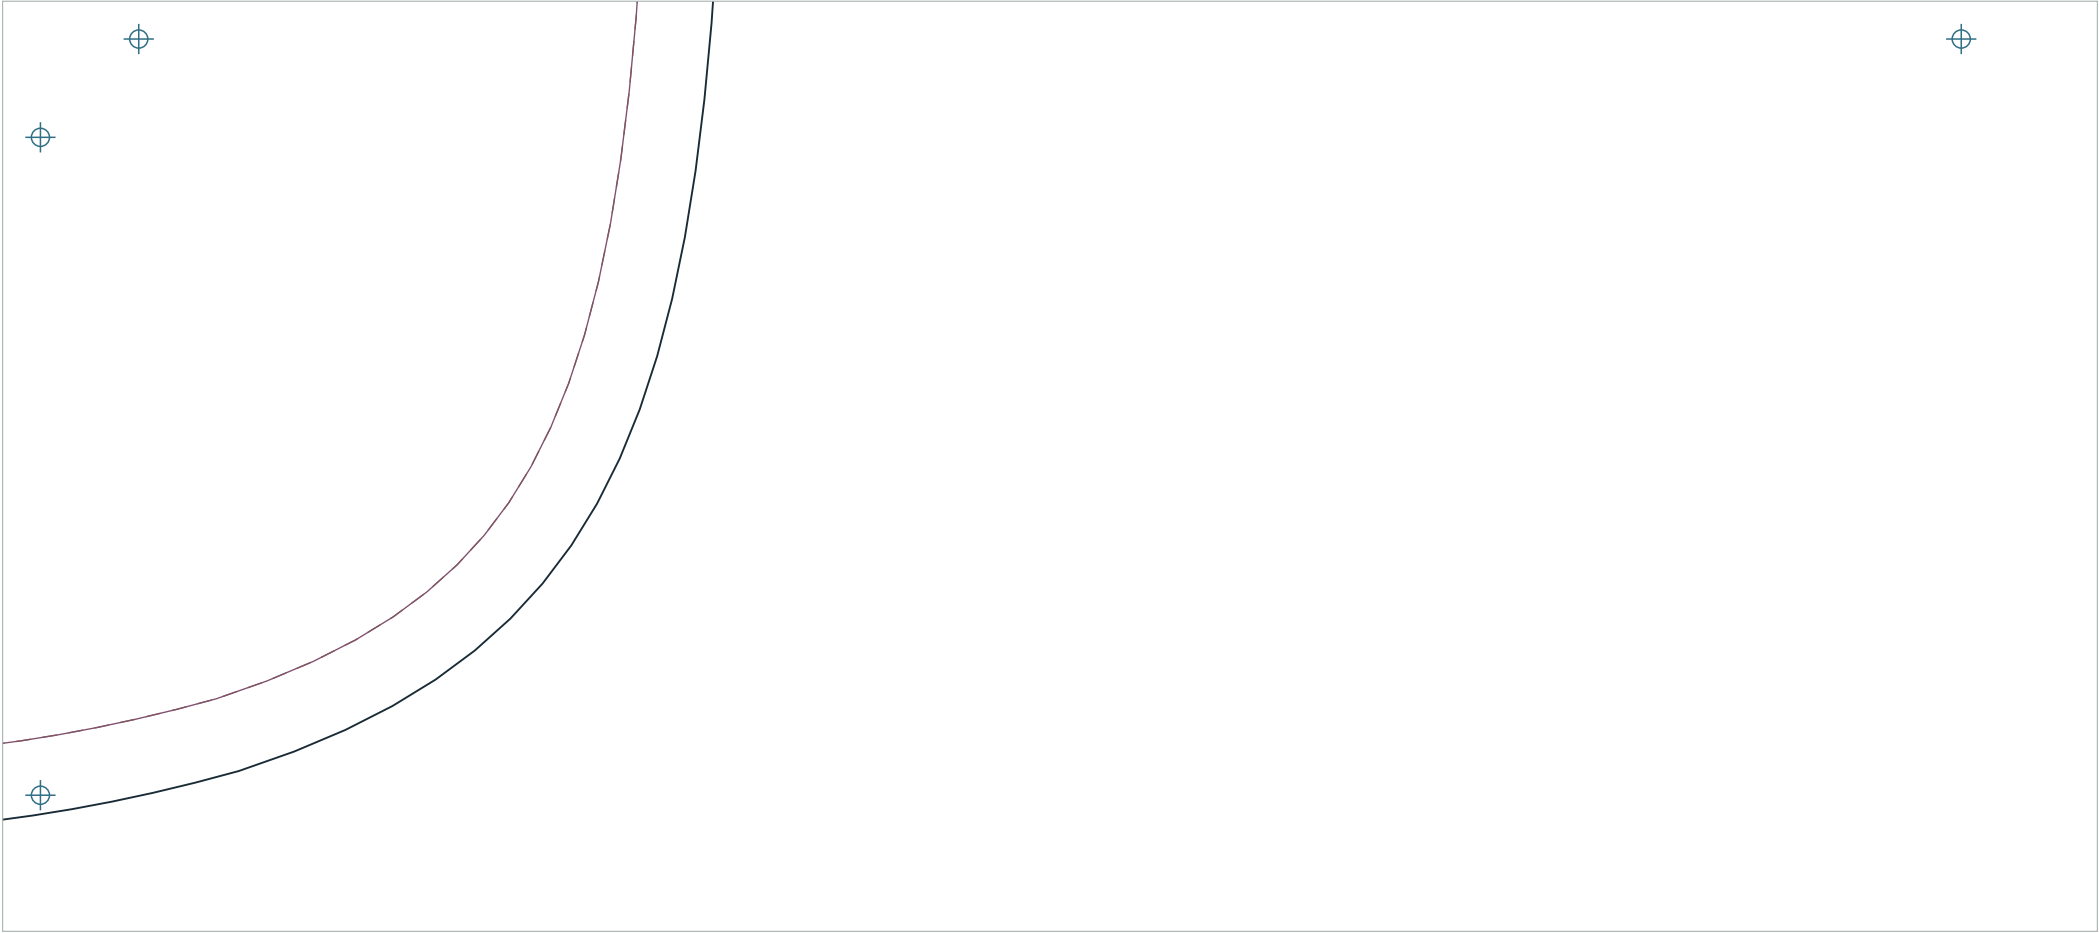

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.