

01 / Vorderwand

Teil 1/8 · Querformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 1/1 · Blatt 1/20


Schnittkante: 310 × 270 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

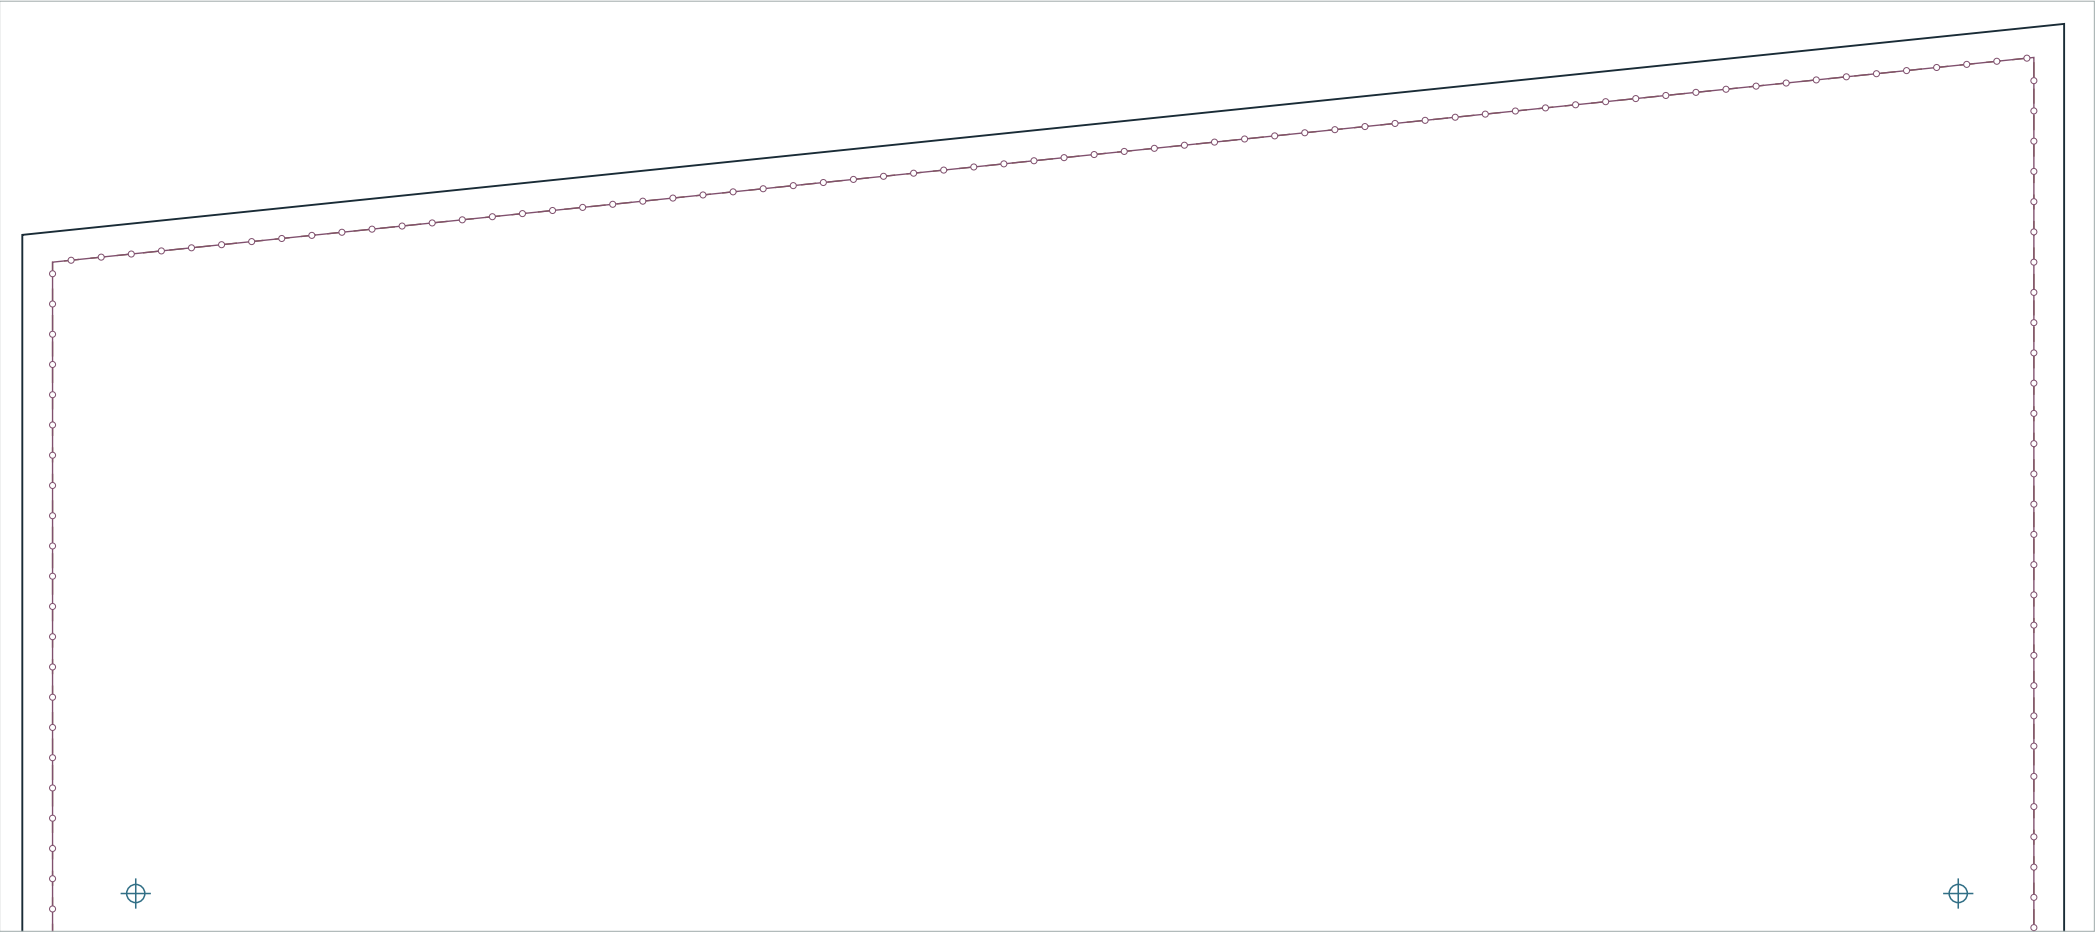

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Vorderwand

Teil 1/8 · Querformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 1/1 · Blatt 2/20

Schnittkante: 310 × 270 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Vorderwand

Teil 1/8 · Querformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 1/1 · Blatt 3/20


Schnittkante: 310 × 270 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

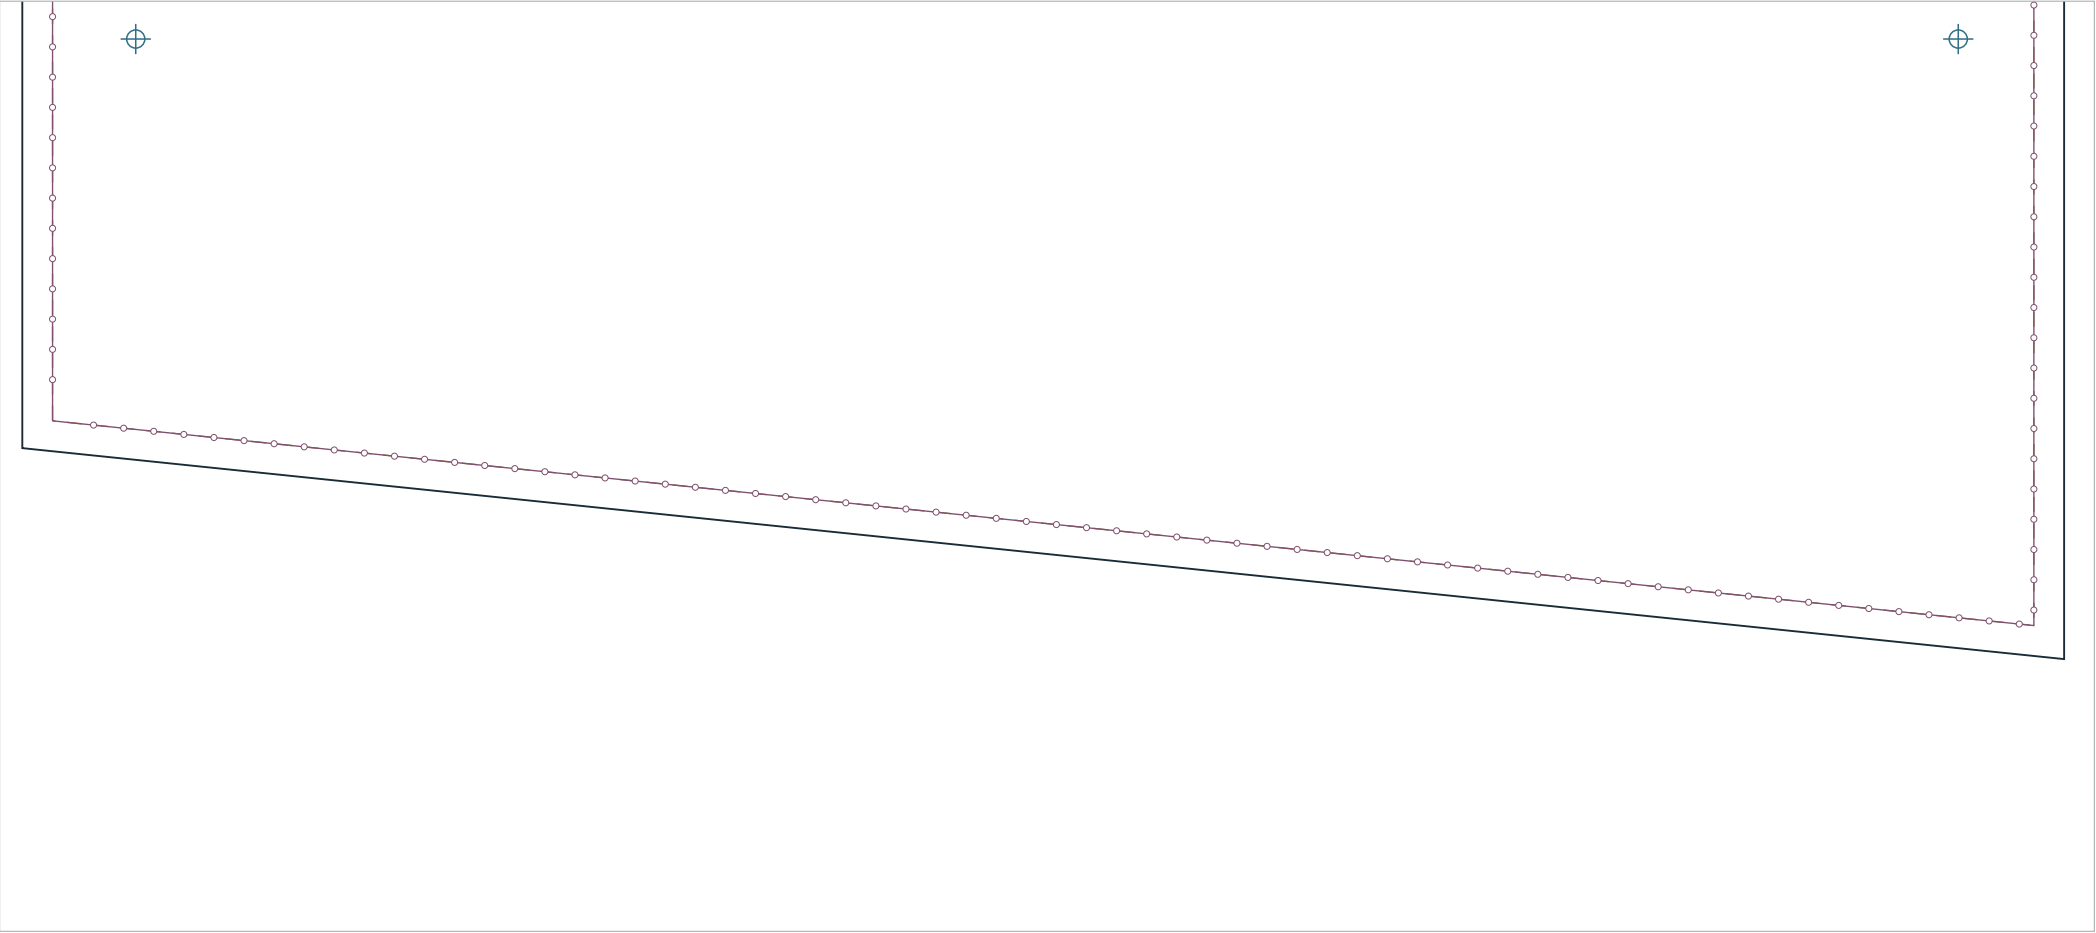

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückwand

Teil 2/8 · Querformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 1/1 · Blatt 4/20


Schnittkante: 310 × 270 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

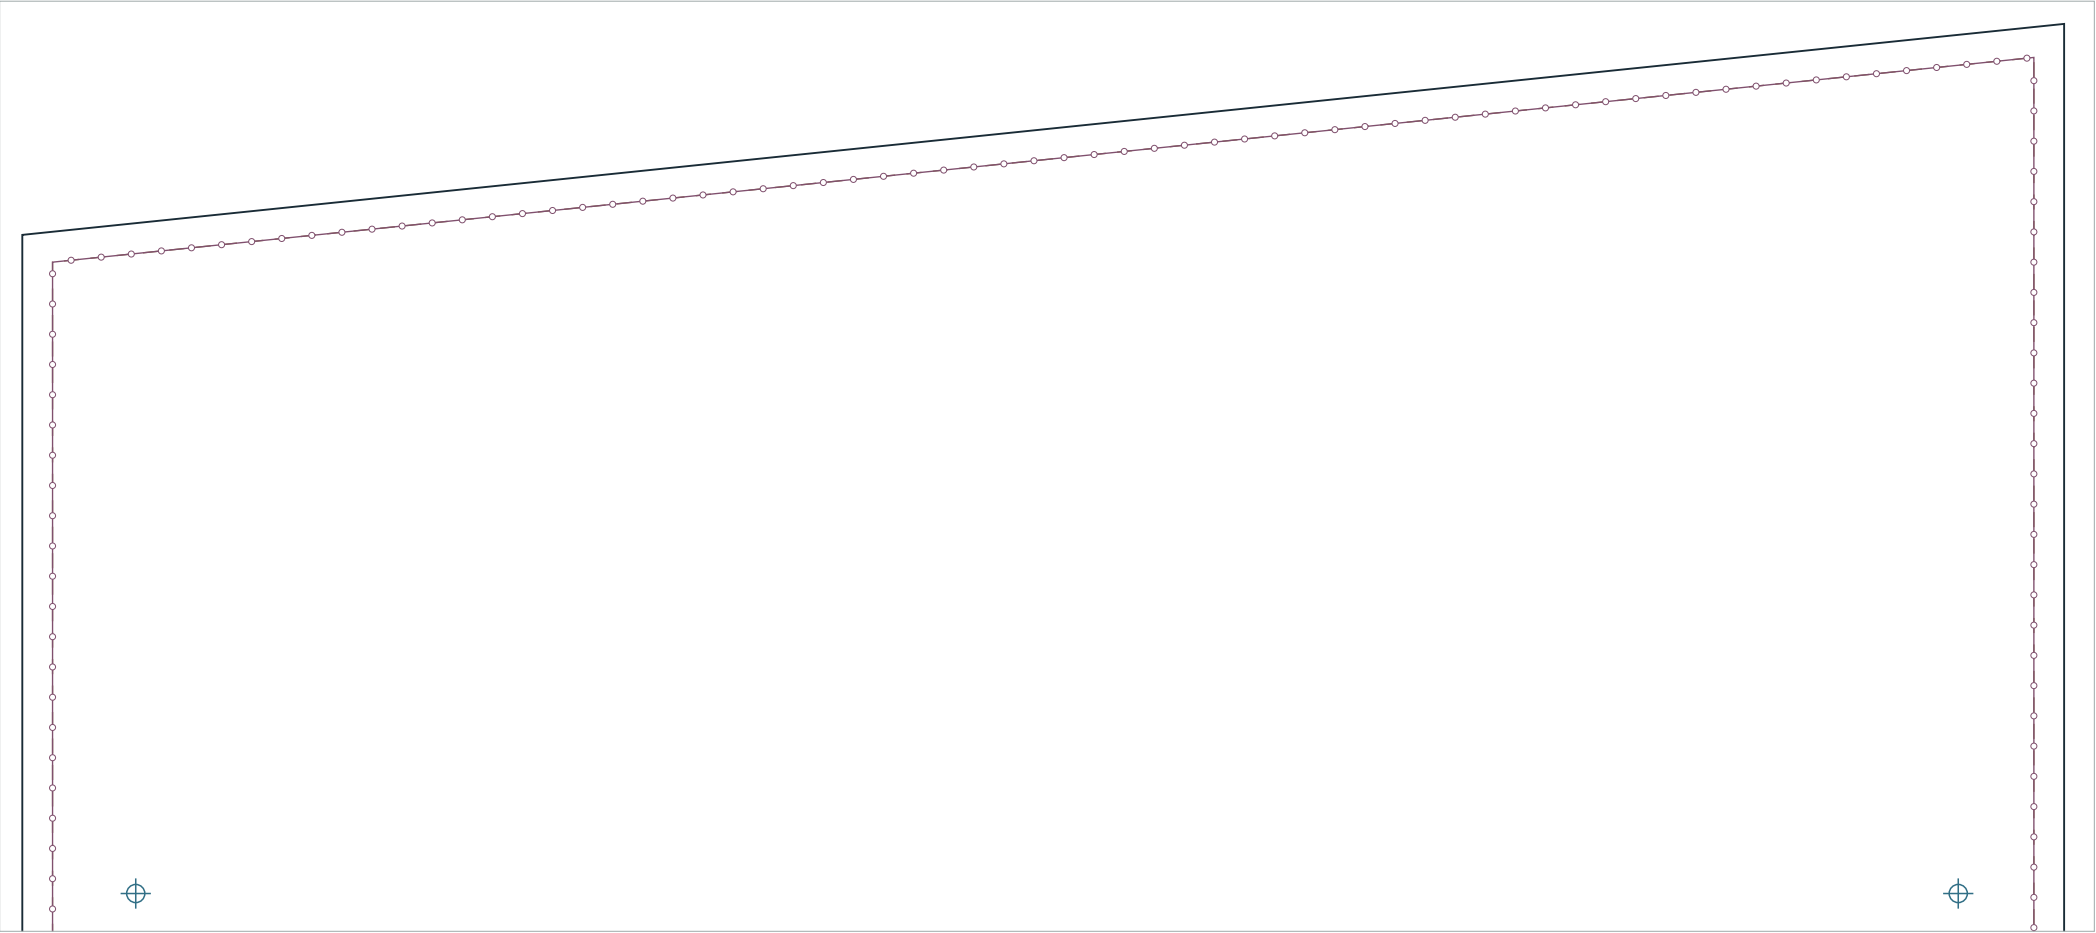

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückwand

Teil 2/8 · Querformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 1/1 · Blatt 5/20

Schnittkante: 310 × 270 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

VLOTHO / CAD · Tote mit Henkel aus den Seitenteilen

02 / Rückwand

Teil 2/8 · Querformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 1/1 · Blatt 6/20


Schnittkante: 310 × 270 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

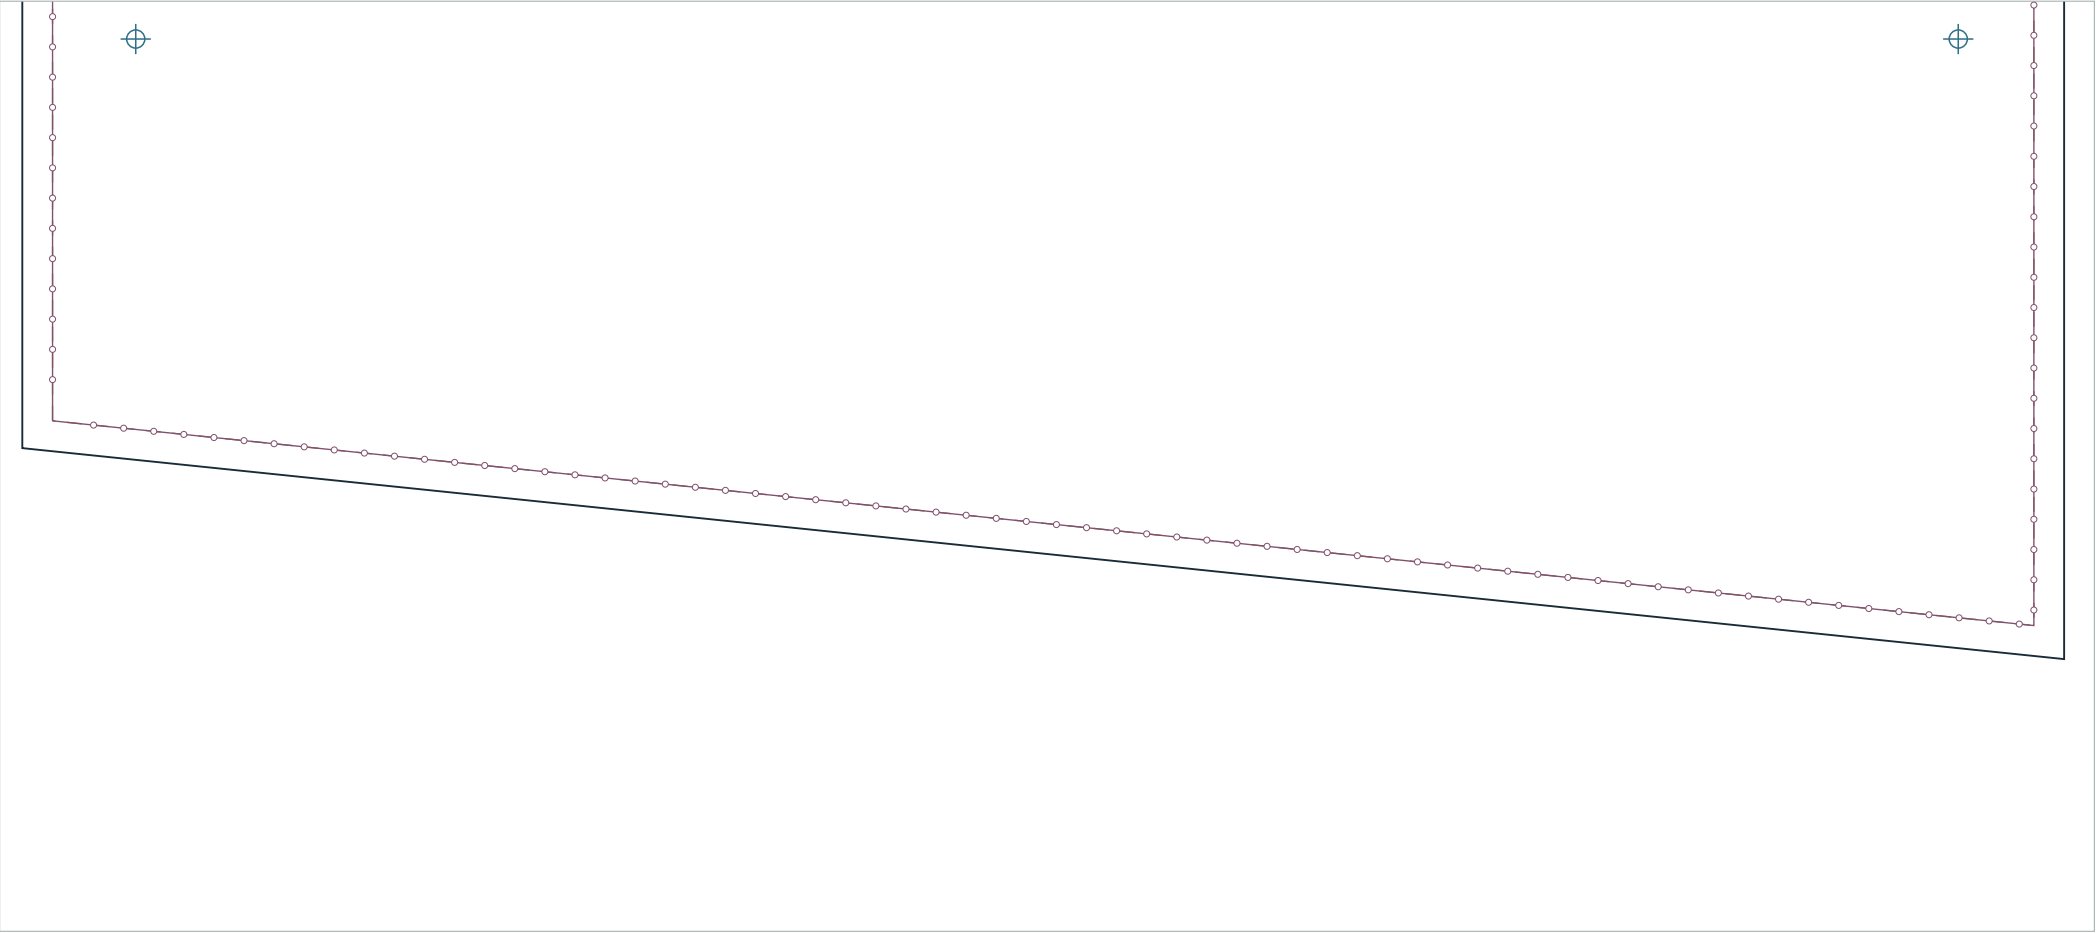

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Boden

Teil 3/8 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 7/20

Schnittkante: 254.2 × 120 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Boden

Teil 3/8 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 8/20


Schnittkante: 254.2 × 120 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

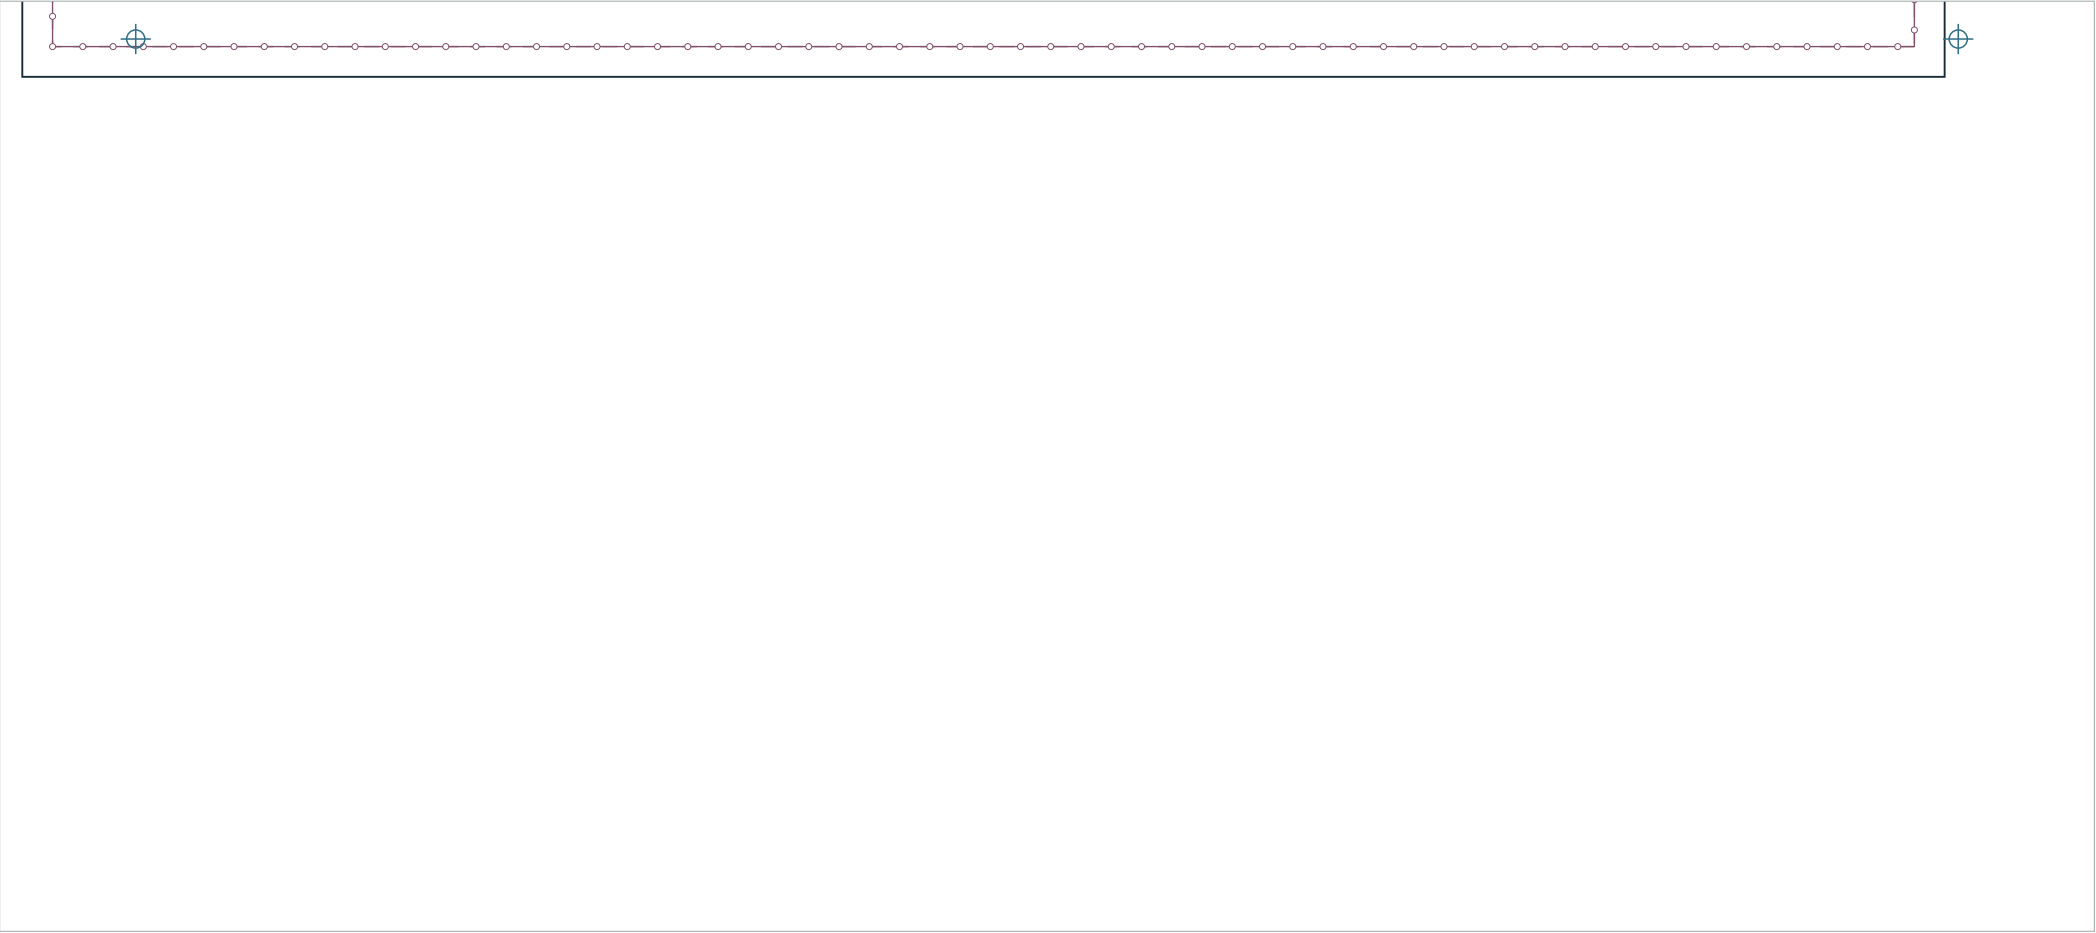

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


04 / Seitenteil mit Henkel · links

Teil 4/8 · Hochformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 1/1 · Blatt 9/20

Schnittkante: 120 × 543.08 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

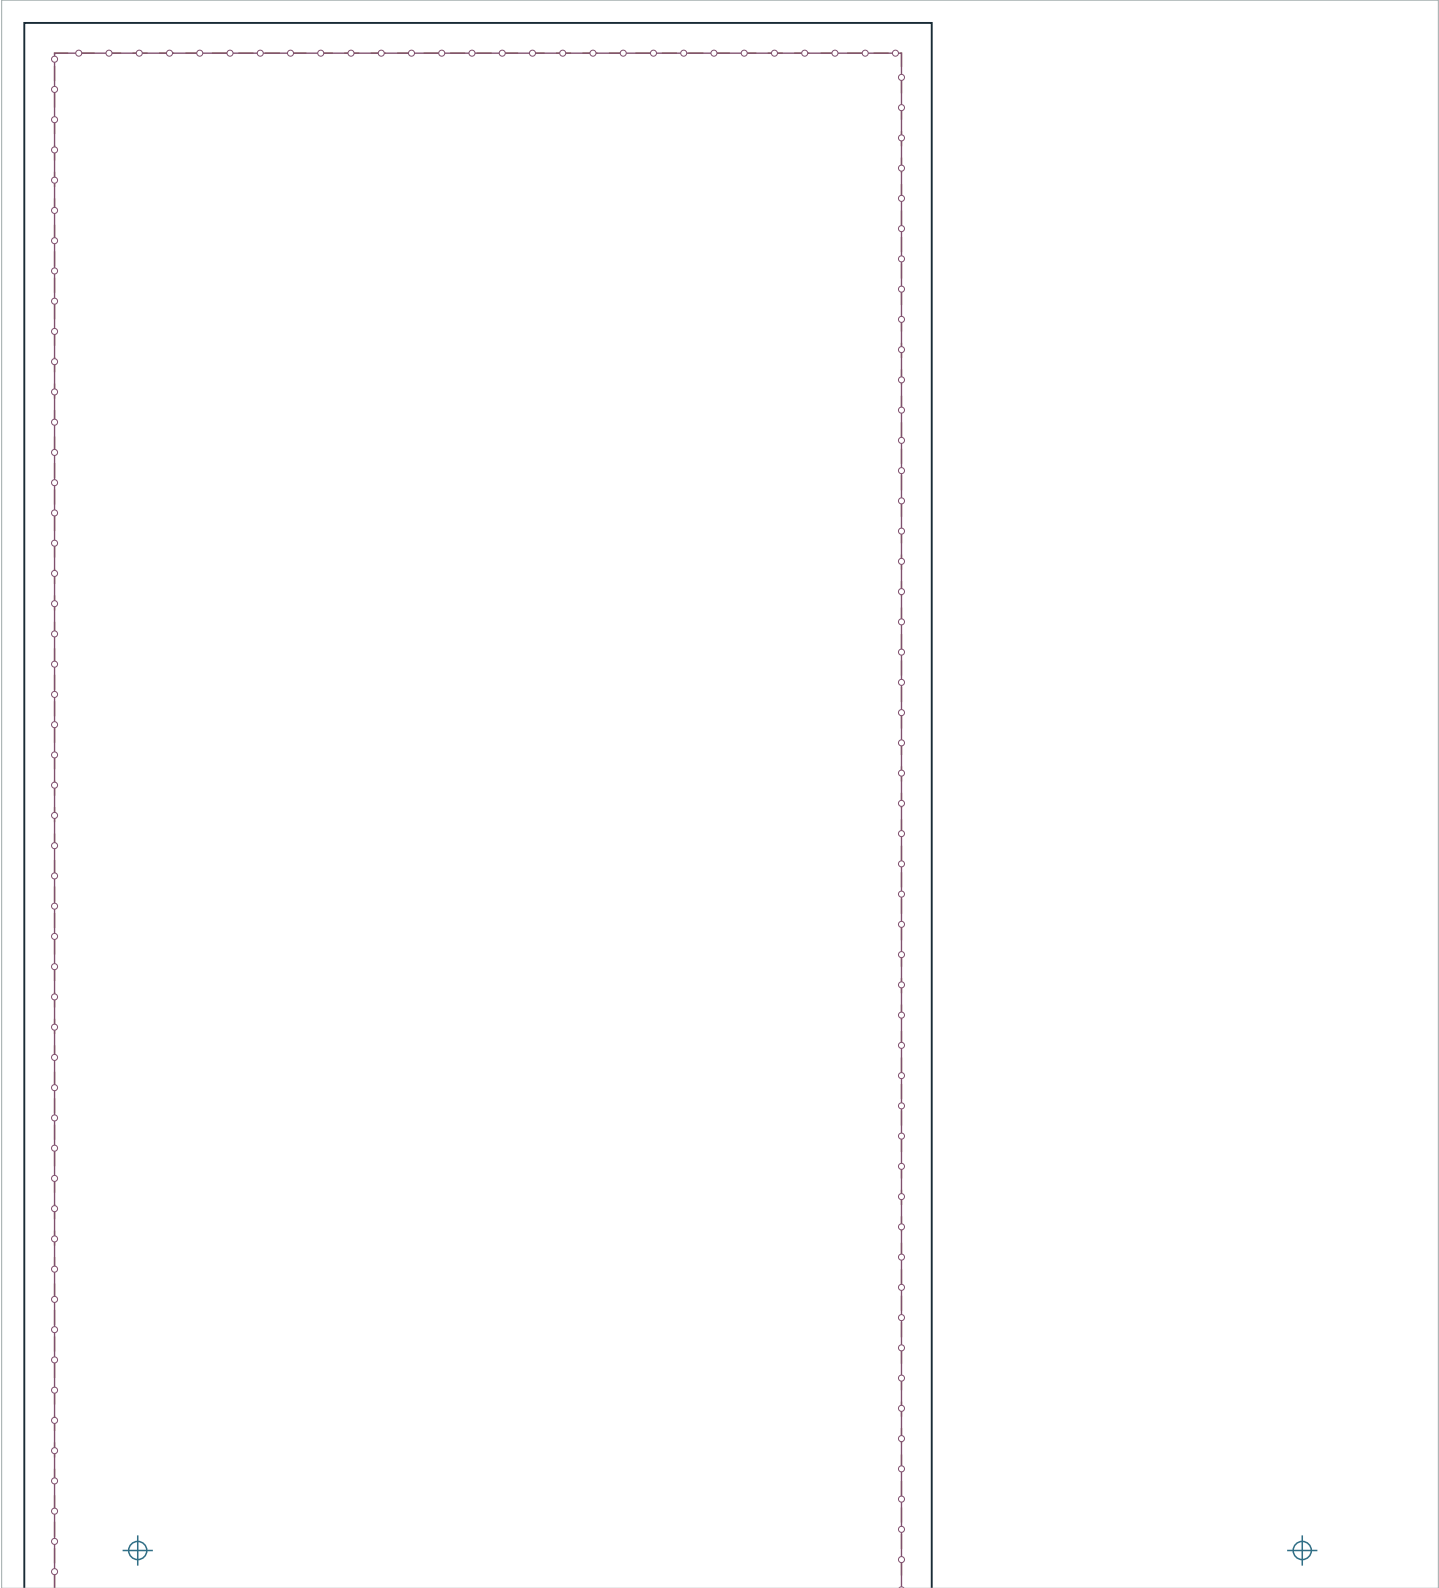

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


04 / Seitenteil mit Henkel · links

Teil 4/8 · Hochformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 1/1 · Blatt 10/20

Schnittkante: 120 × 543.08 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

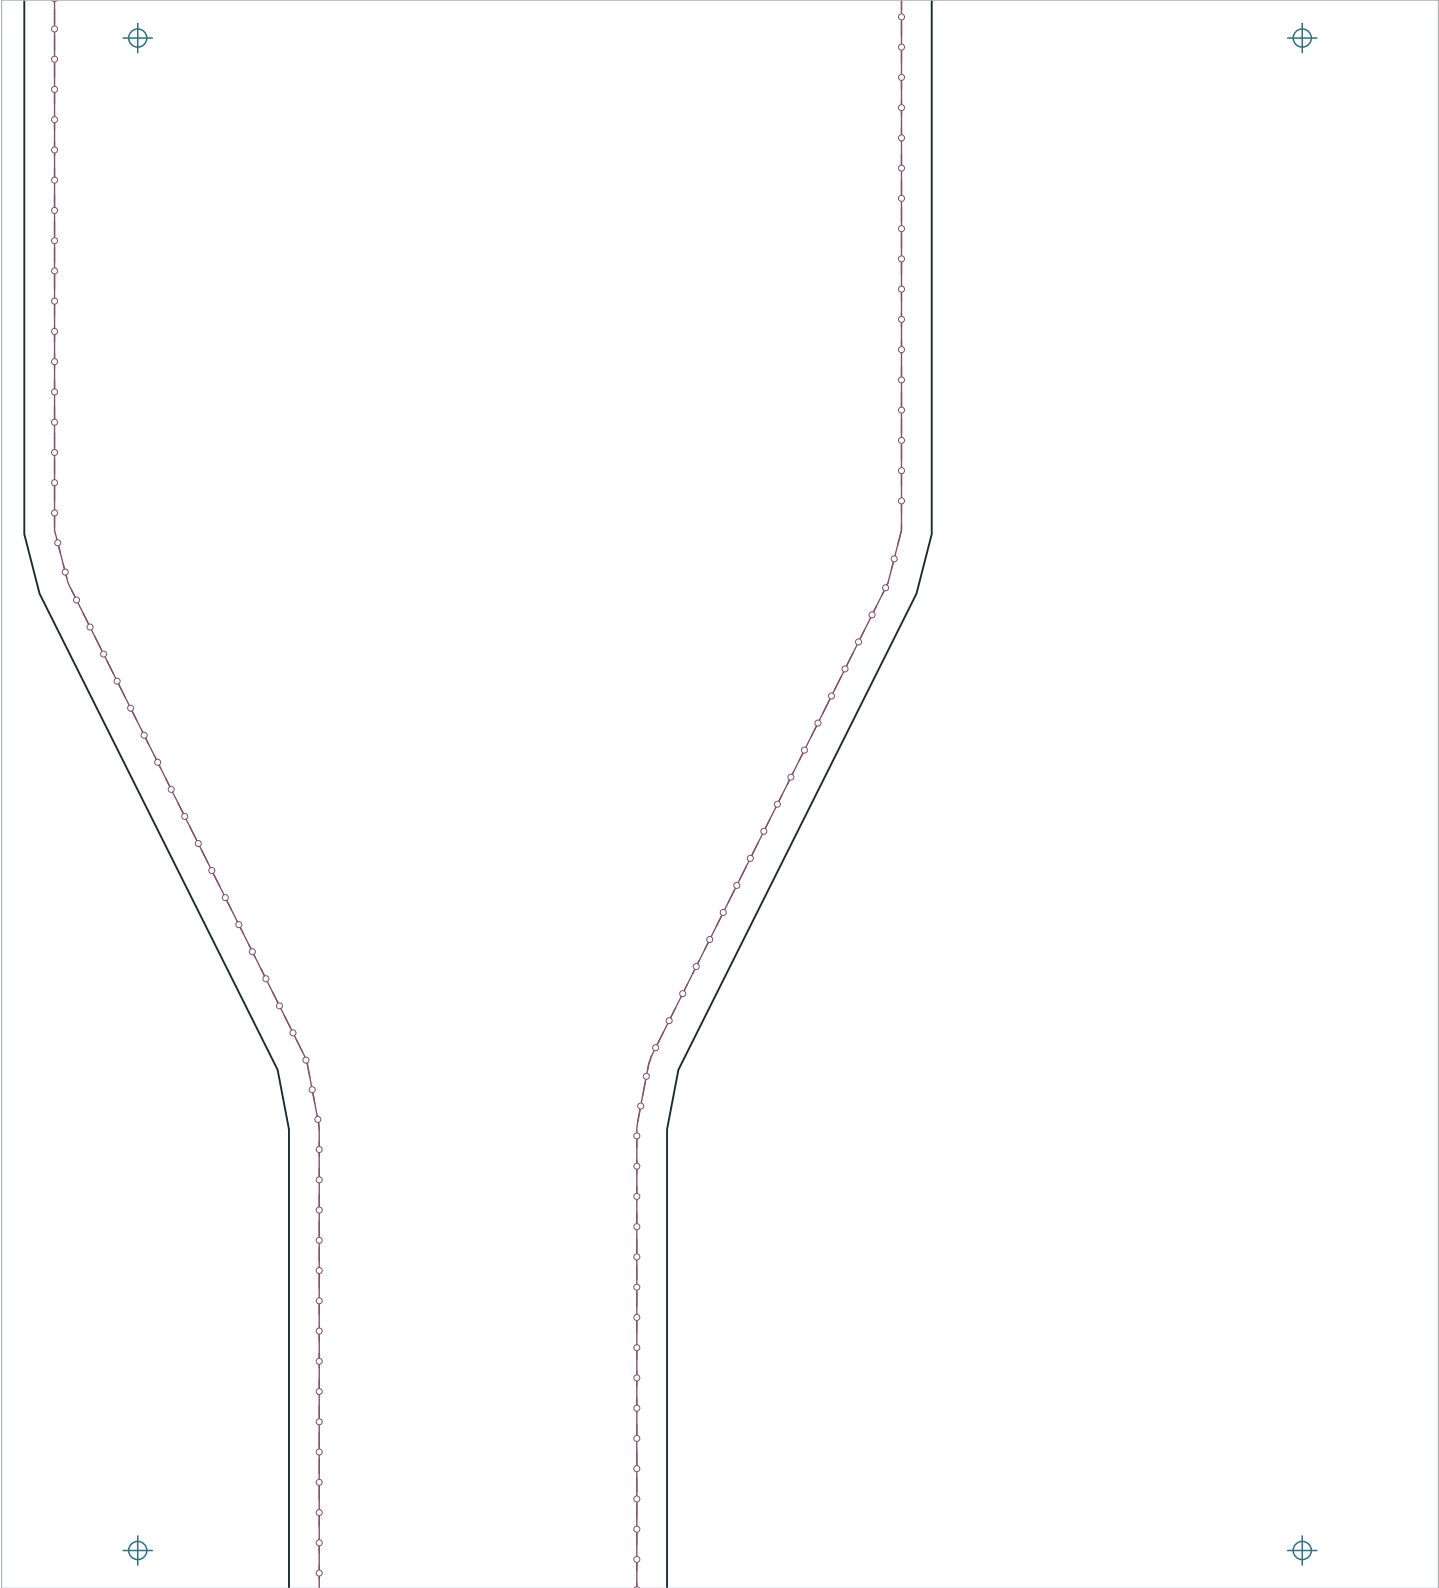

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


04 / Seitenteil mit Henkel · links

Teil 4/8 · Hochformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 1/1 · Blatt 11/20

Schnittkante: 120 × 543.08 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

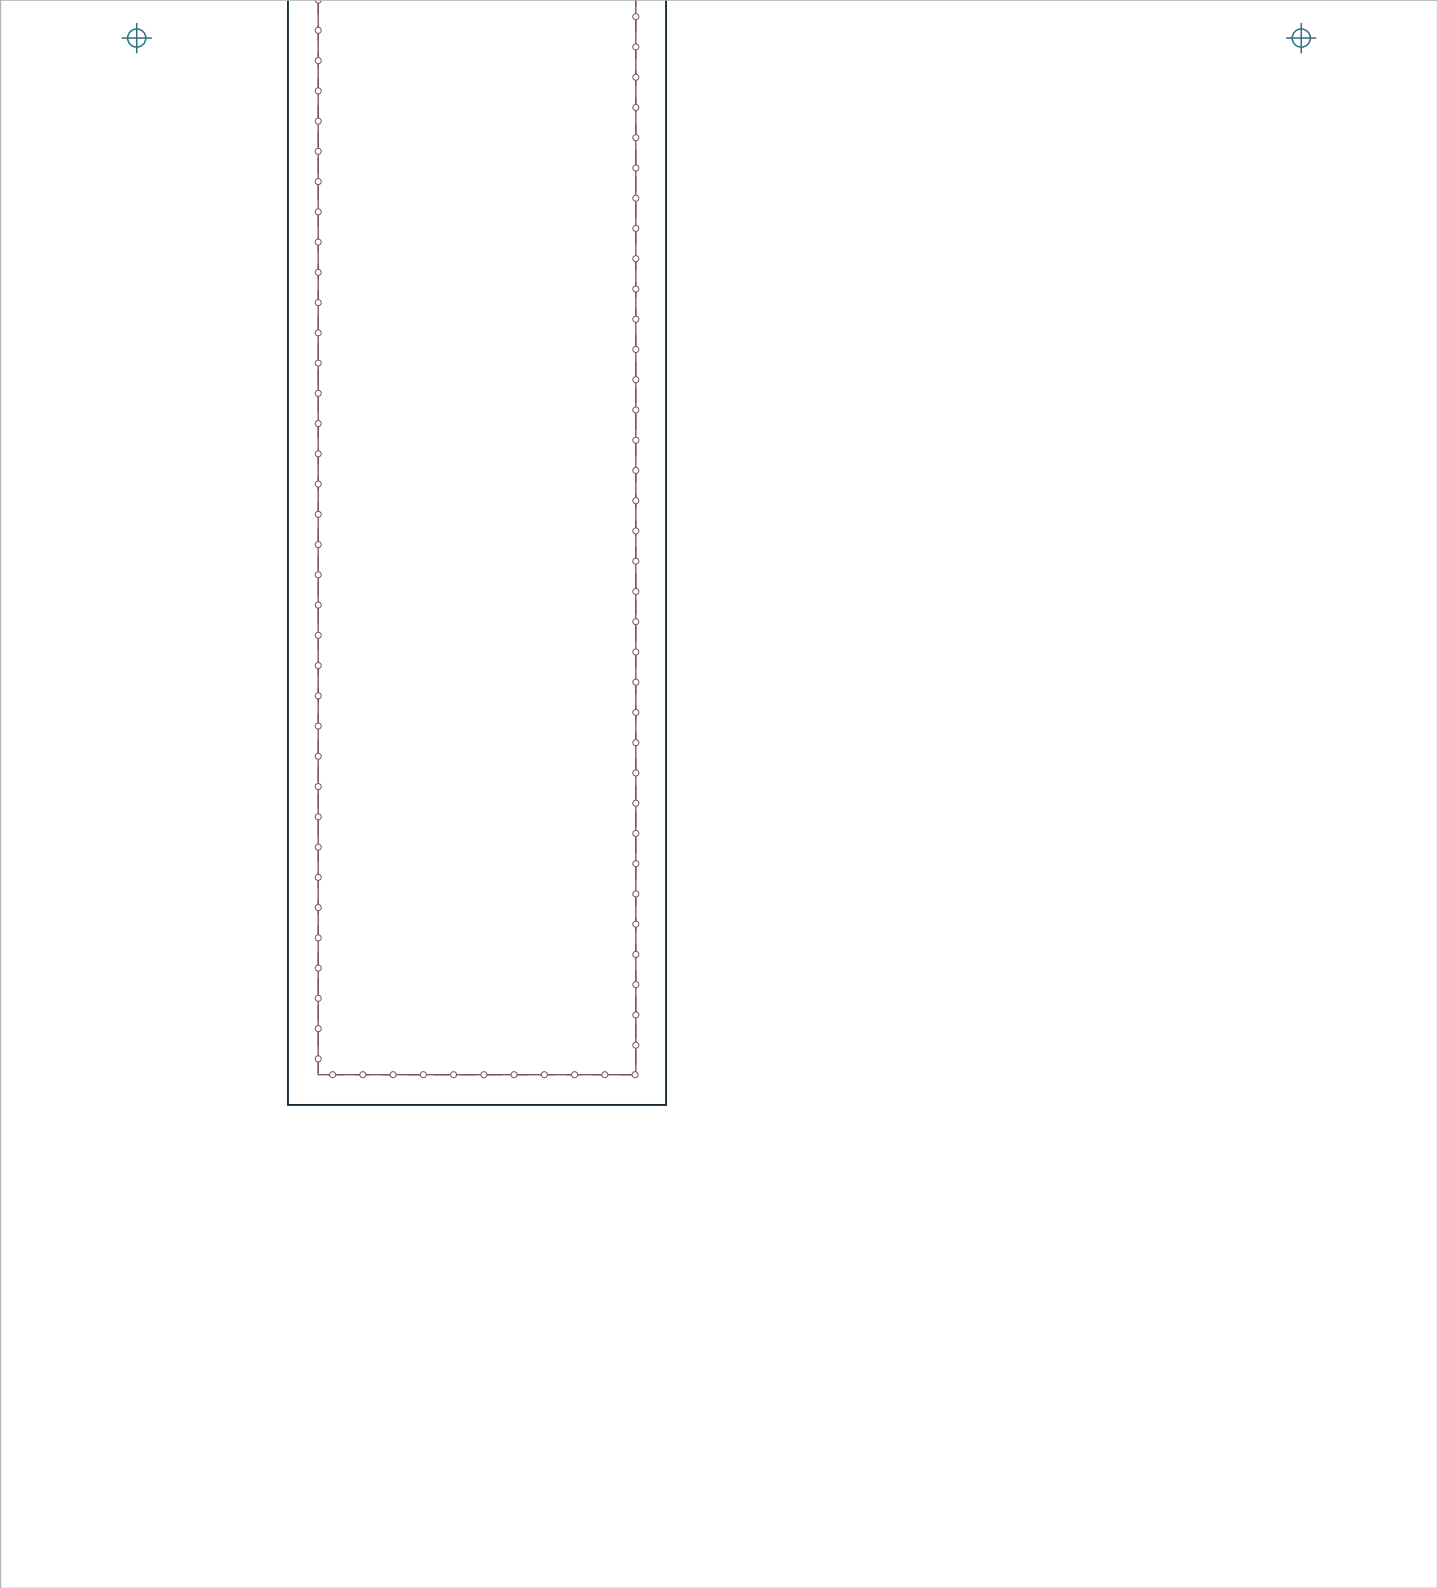

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Verstärkung für eine Griffhälfte

Teil 5/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 12/20


Schnittkante: 271.64 × 50 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

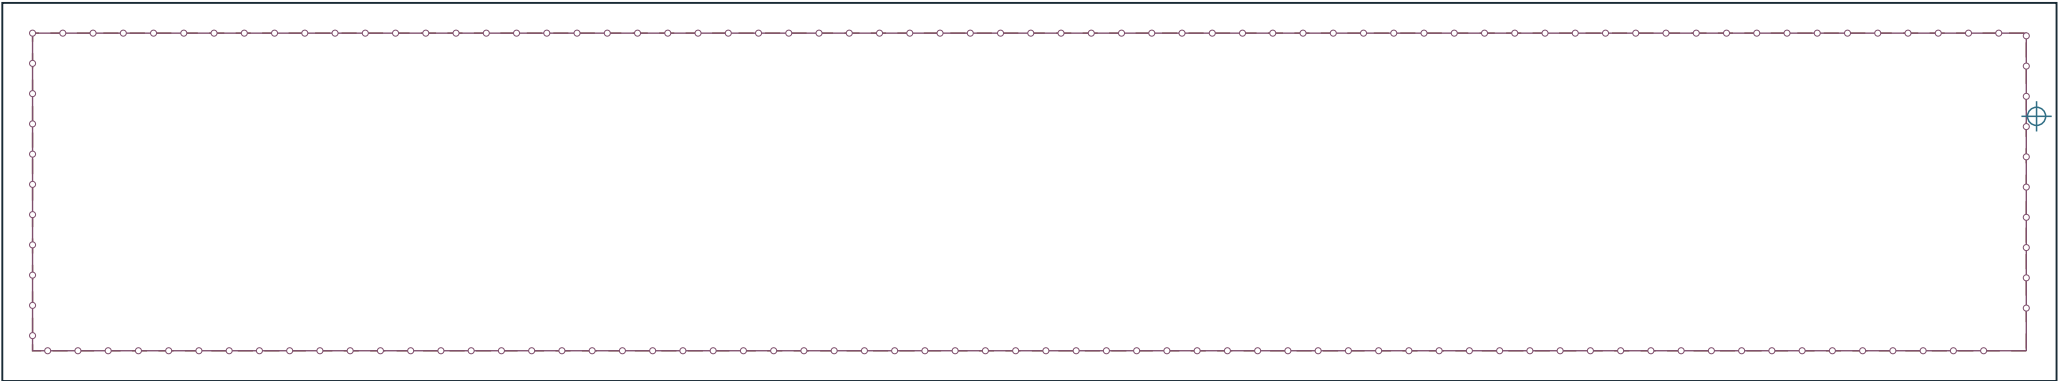

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Verstärkung für eine Griffhälfte

Teil 5/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 13/20

Schnittkante: 271.64 × 50 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tote mit Henkel aus den Seitenteilen

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Seitenteil mit Henkel · rechts

Teil 6/8 · Hochformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 1/1 · Blatt 14/20

Schnittkante: 120 × 543.08 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


06 / Seitenteil mit Henkel · rechts

Teil 6/8 · Hochformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 1/1 · Blatt 15/20

Schnittkante: 120 × 543.08 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

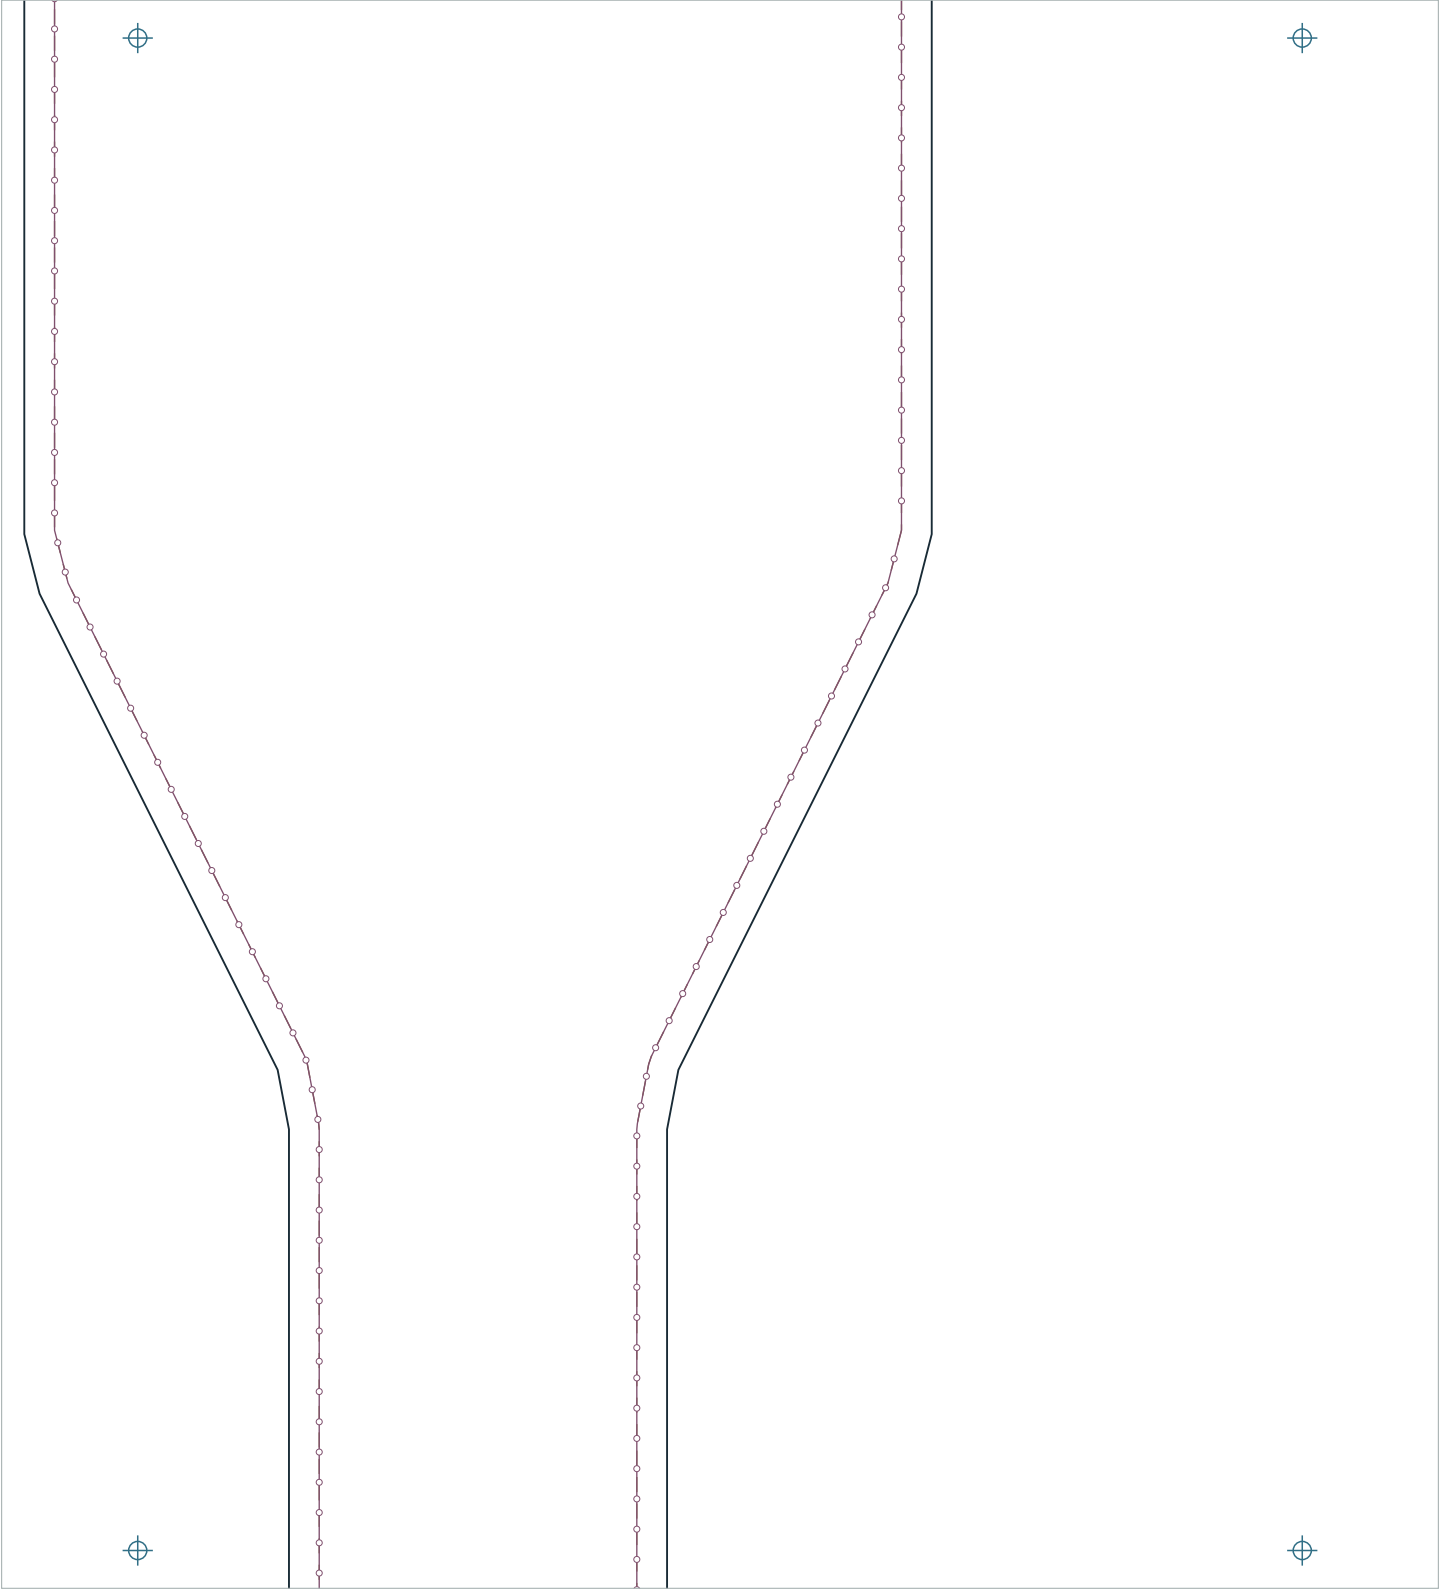

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


06 / Seitenteil mit Henkel · rechts

Teil 6/8 · Hochformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 1/1 · Blatt 16/20

Schnittkante: 120 × 543.08 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

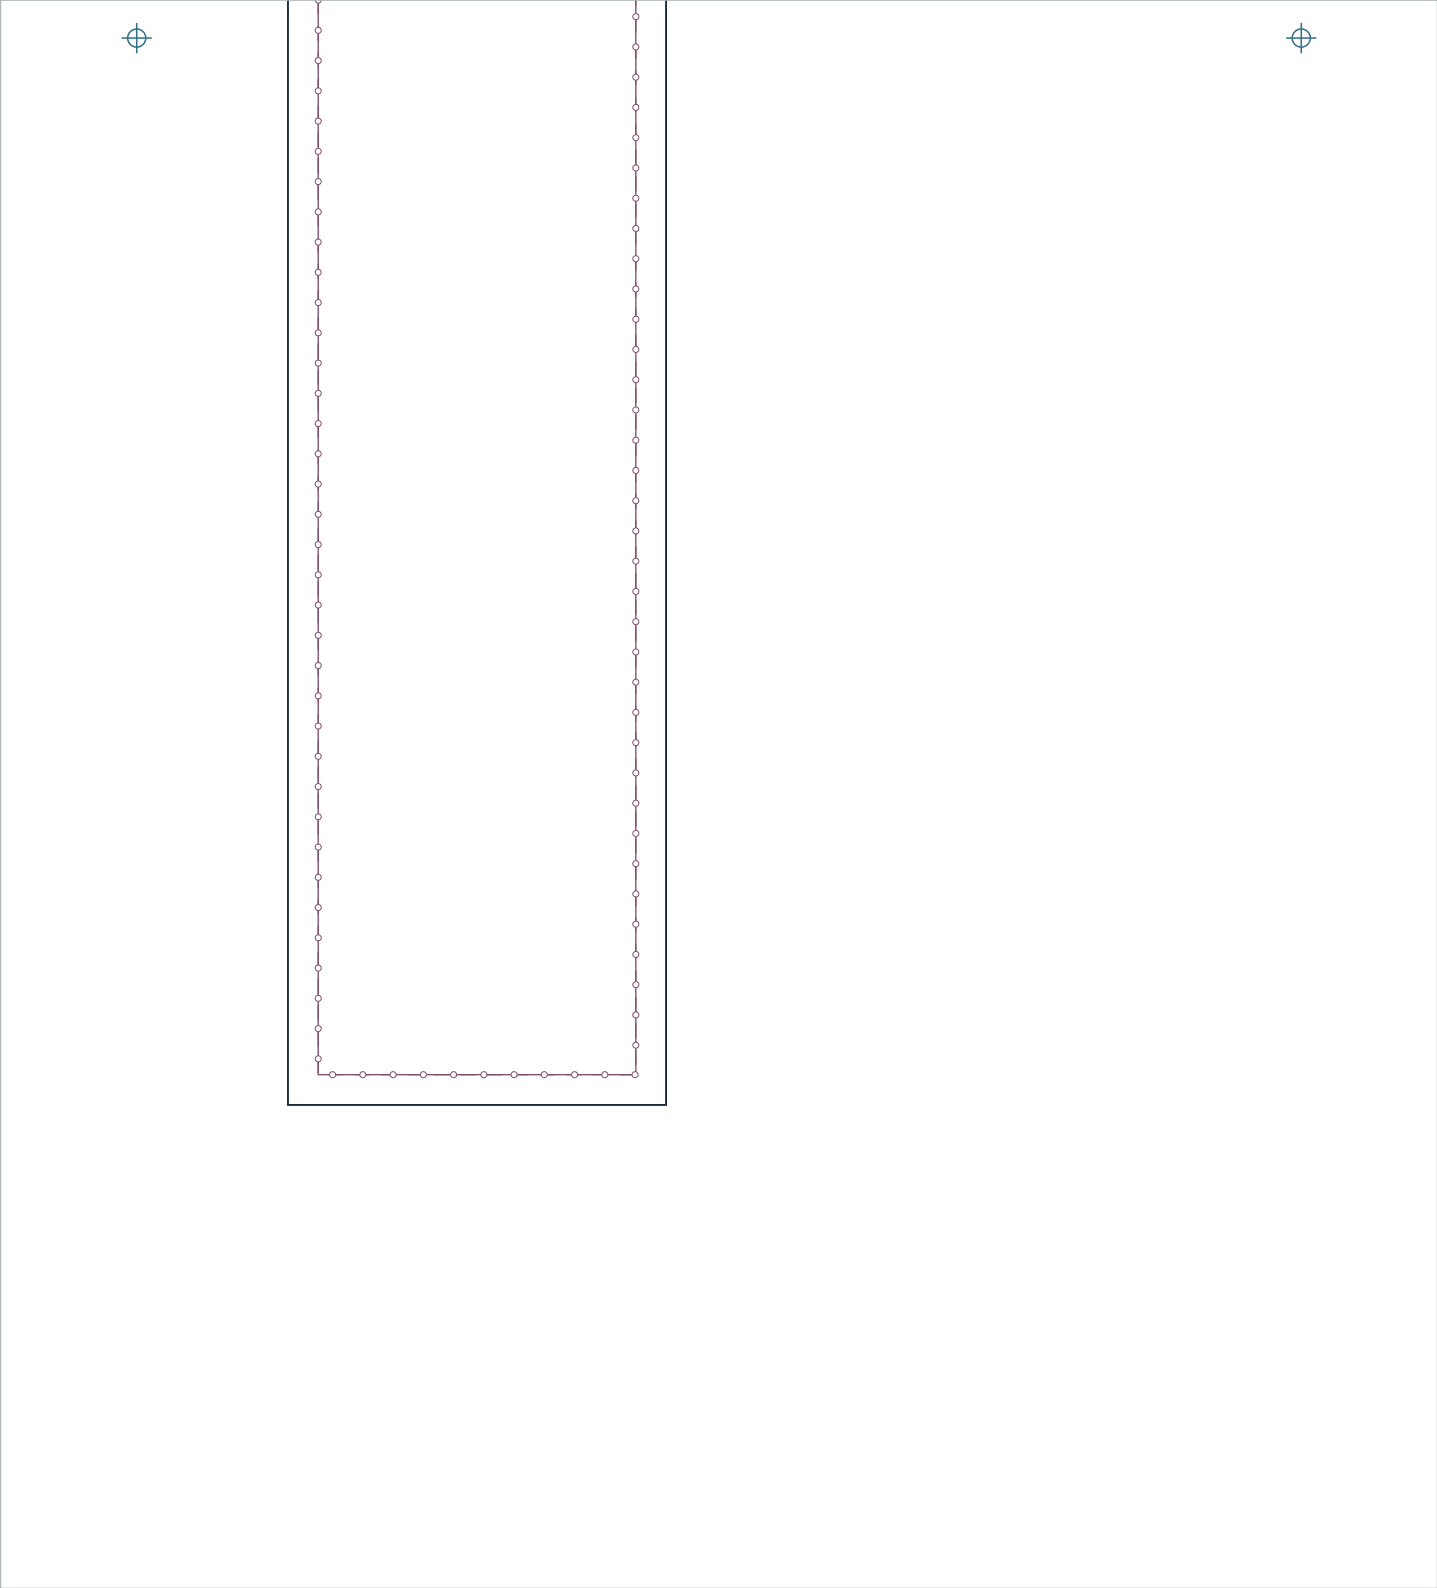

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

07 / Verstärkung für eine Griffhälfte

Teil 7/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 17/20


Schnittkante: 271.64 × 50 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

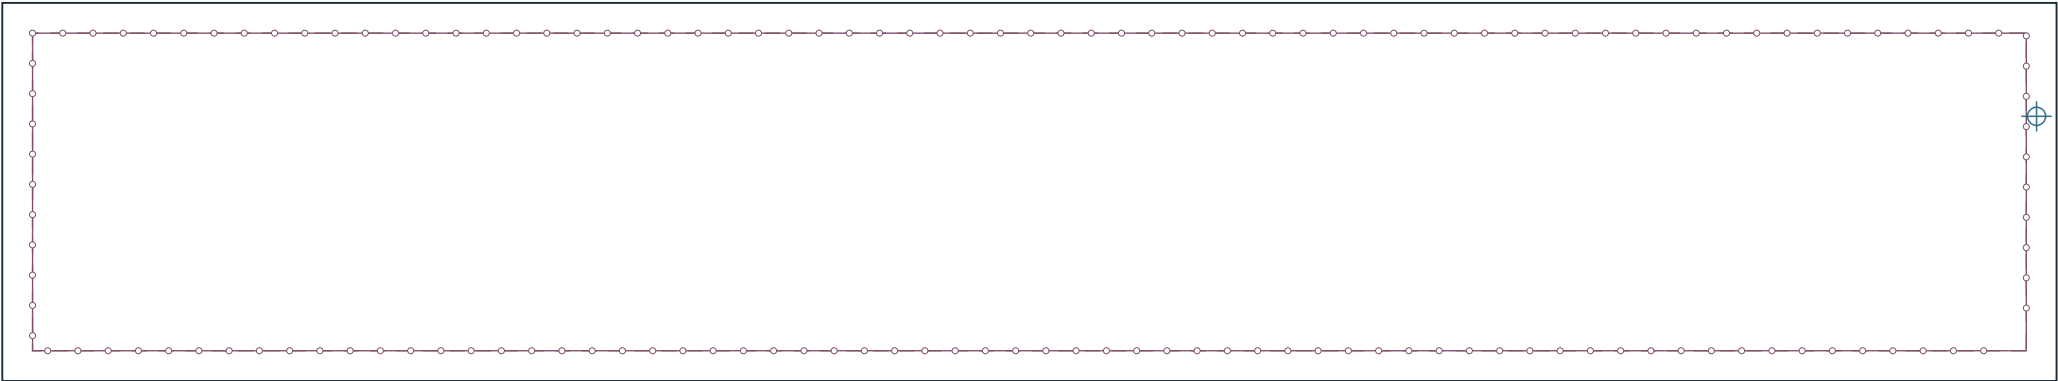

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

07 / Verstärkung für eine Griffhälfte

Teil 7/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 18/20

Schnittkante: 271.64 × 50 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tote mit Henkel aus den Seitenteilen

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

08 / Außentasche mit konturierter Öffnung

Teil 8/8 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 19/20


Schnittkante: 269.7 × 189.8 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

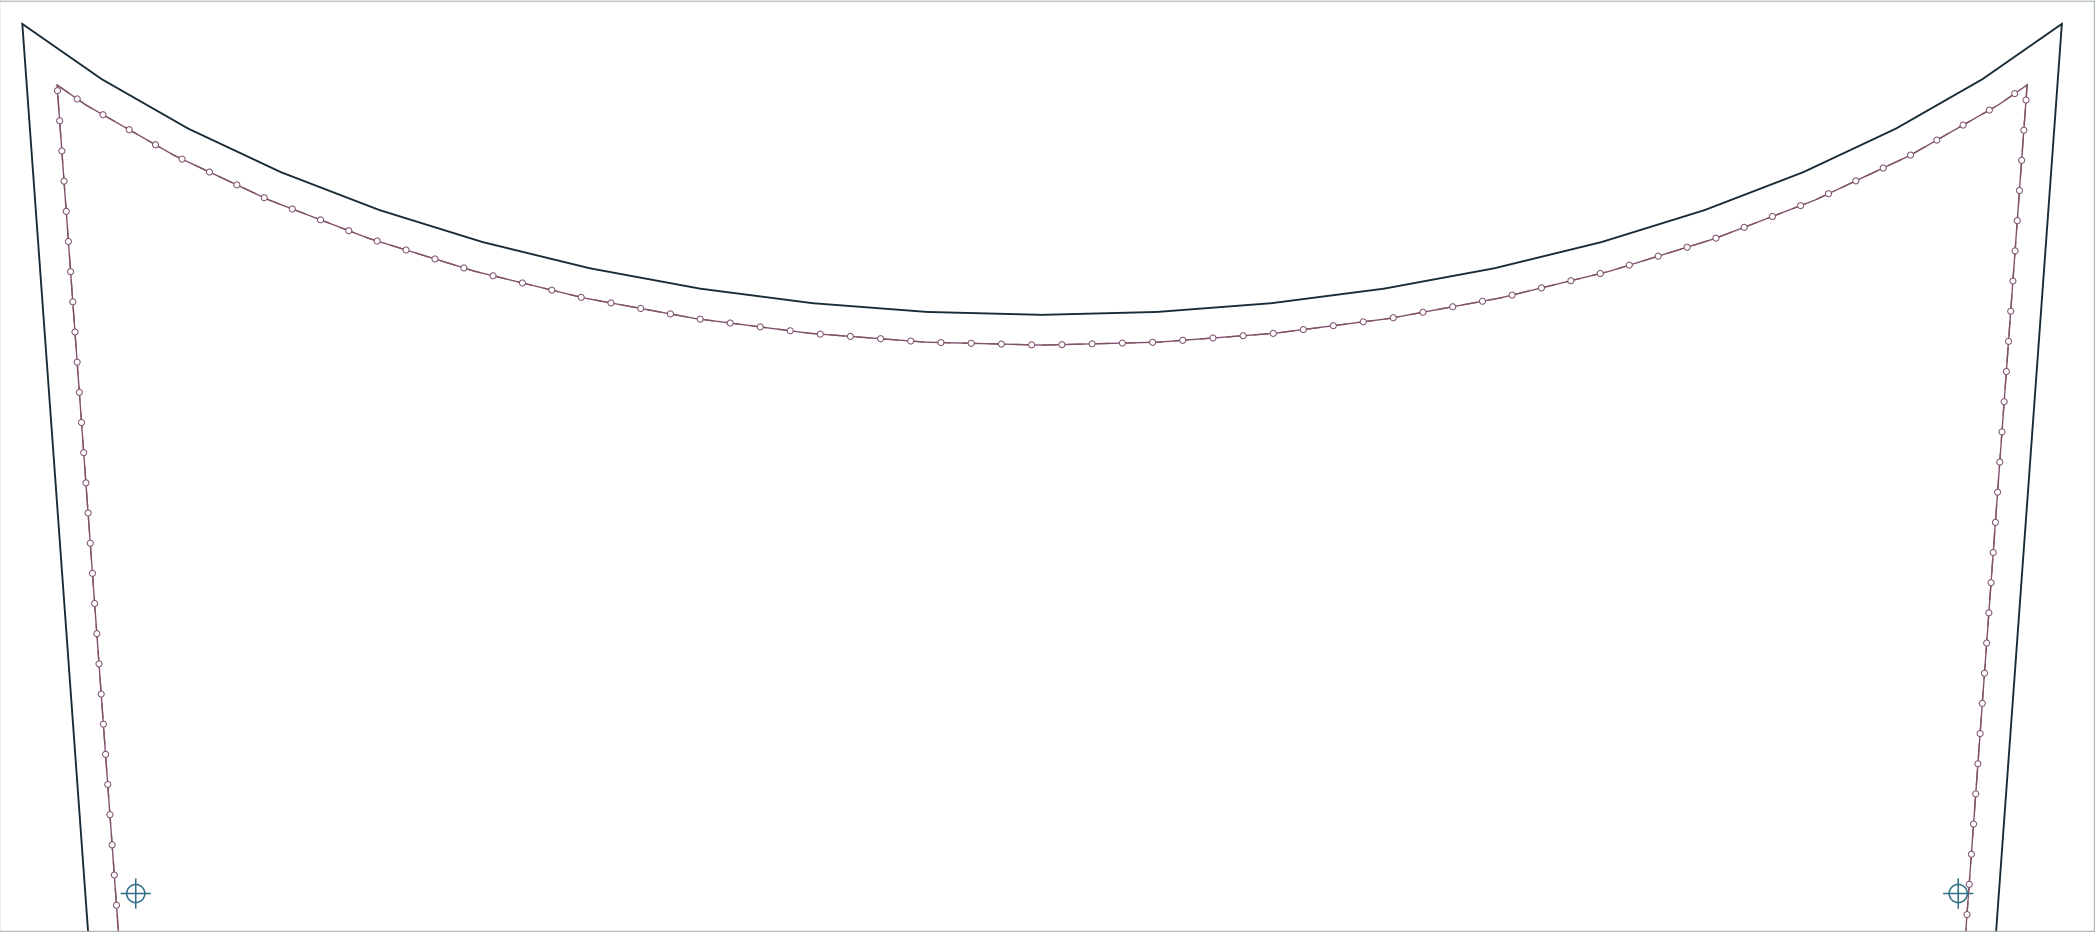

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

08 / Außentasche mit konturierter Öffnung

Teil 8/8 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 20/20


Schnittkante: 269.7 × 189.8 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

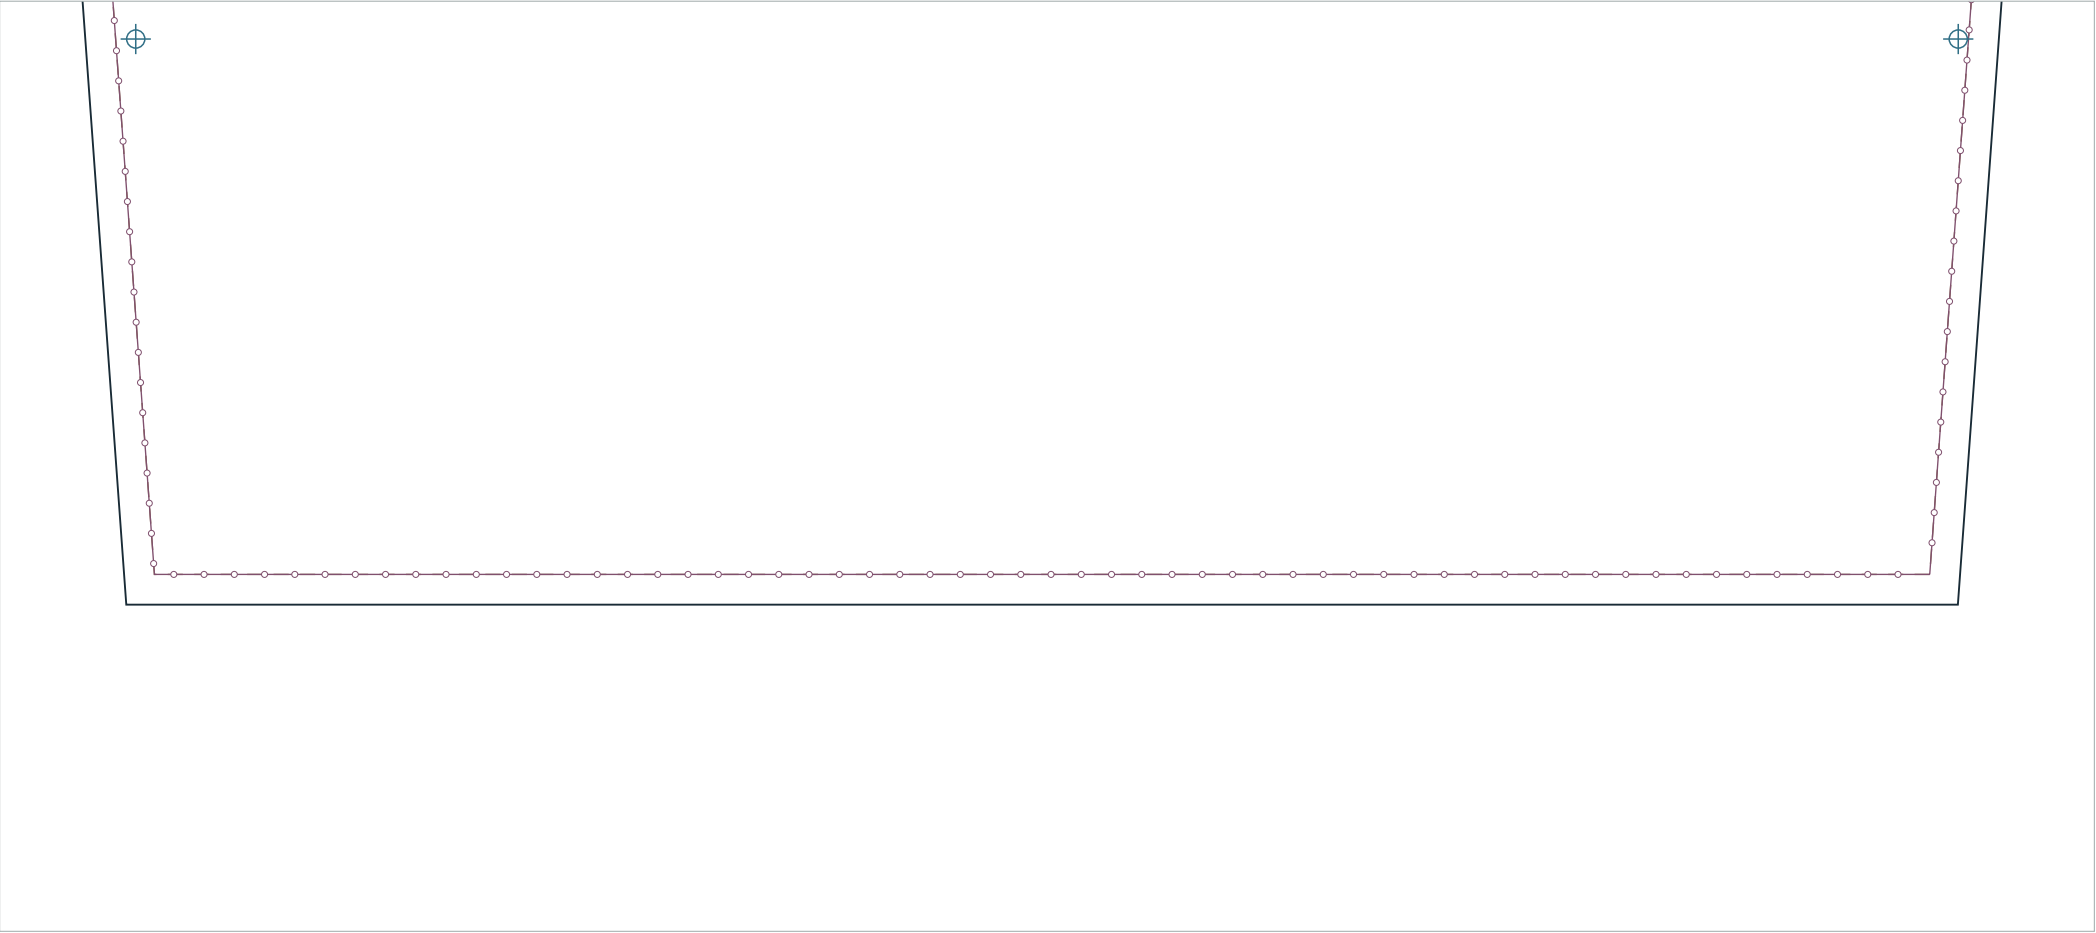

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.