

01 / Korpus mit Klappe und seitlichen Flügeln · Aufklappteil

Teil 1/2 · Hochformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 1/2 · Blatt 1/8


Schnittkante: 318 × 497.5 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

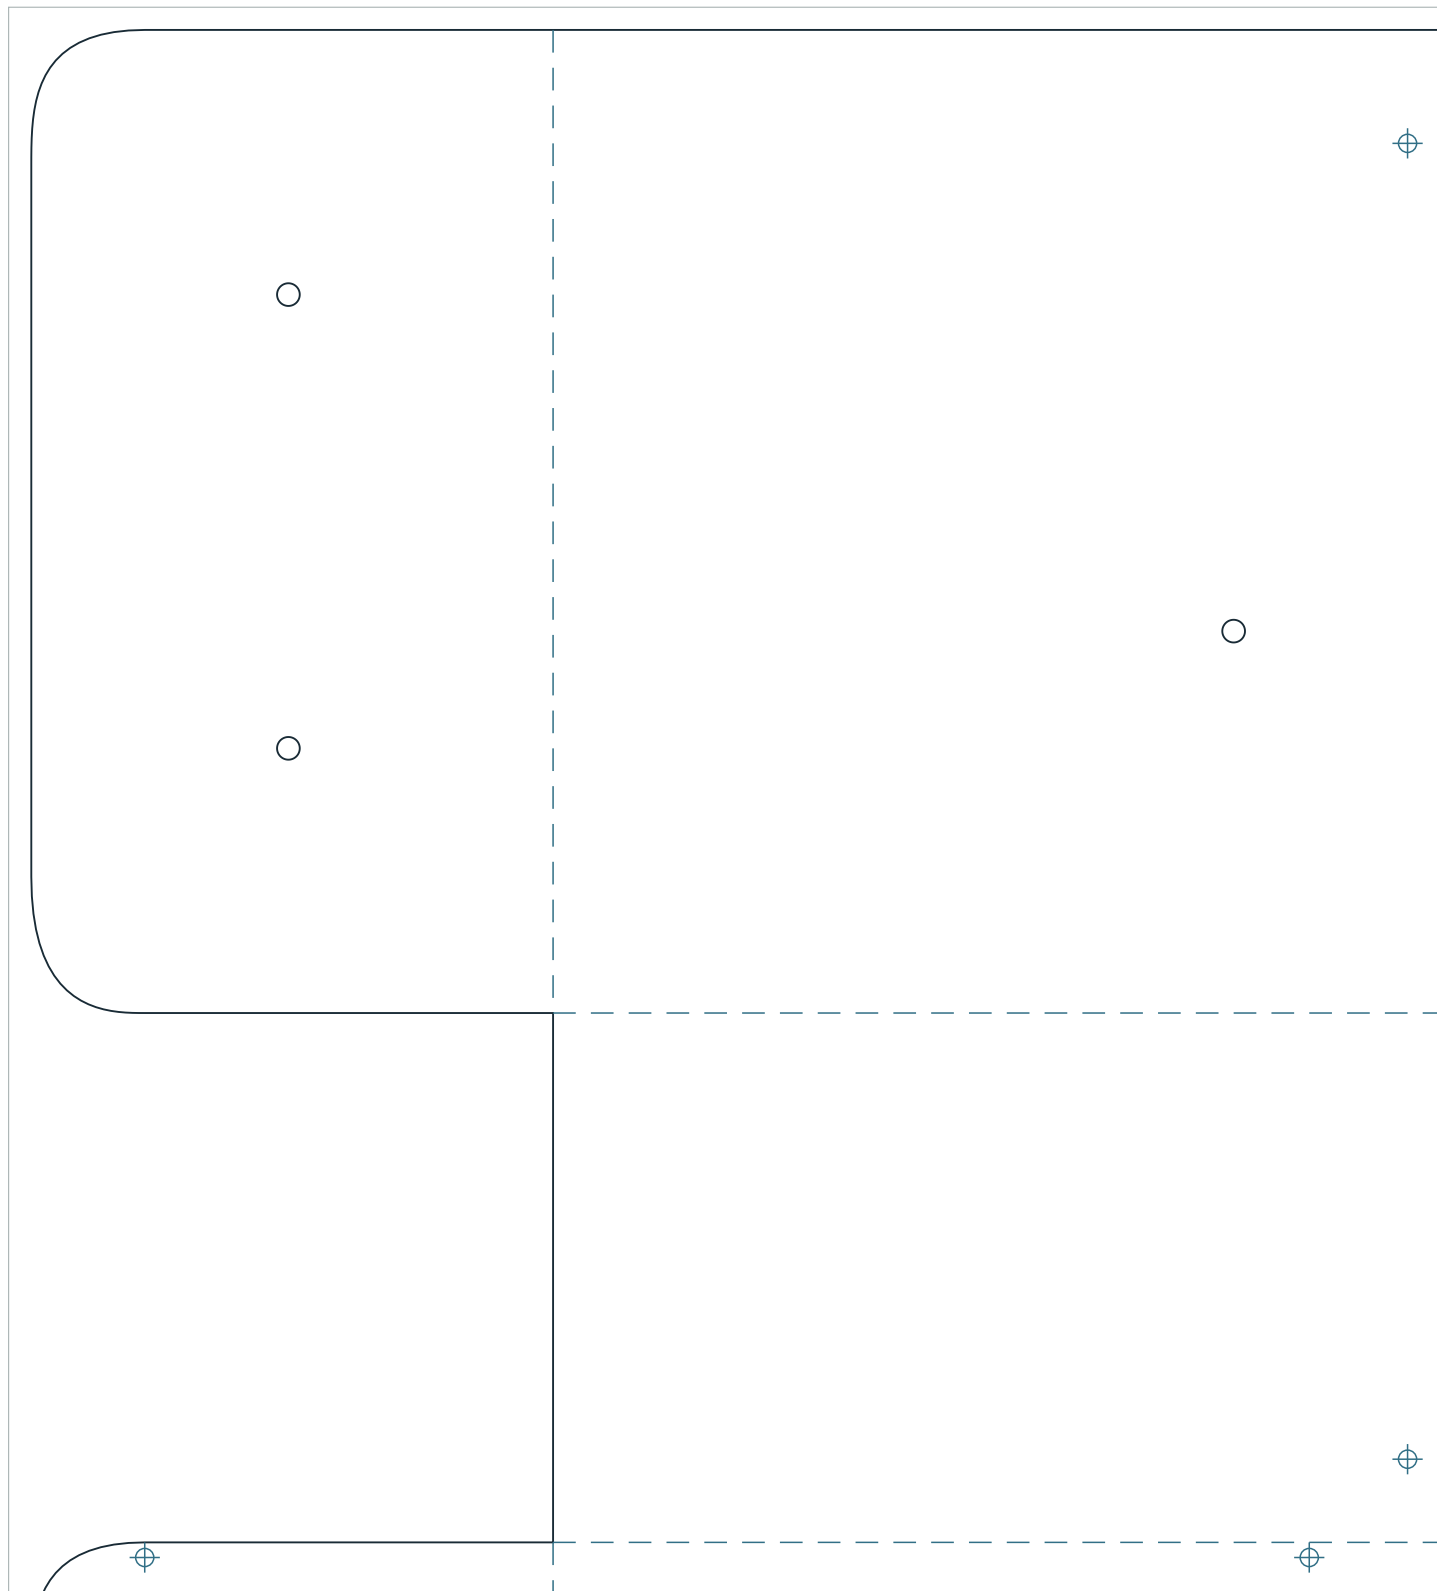

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Korpus mit Klappe und seitlichen Flügeln · Aufklappteil

Teil 1/2 · Hochformat A4 · Reihe 1/3, Spalte 2/2 · Blatt 2/8


Schnittkante: 318 × 497.5 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

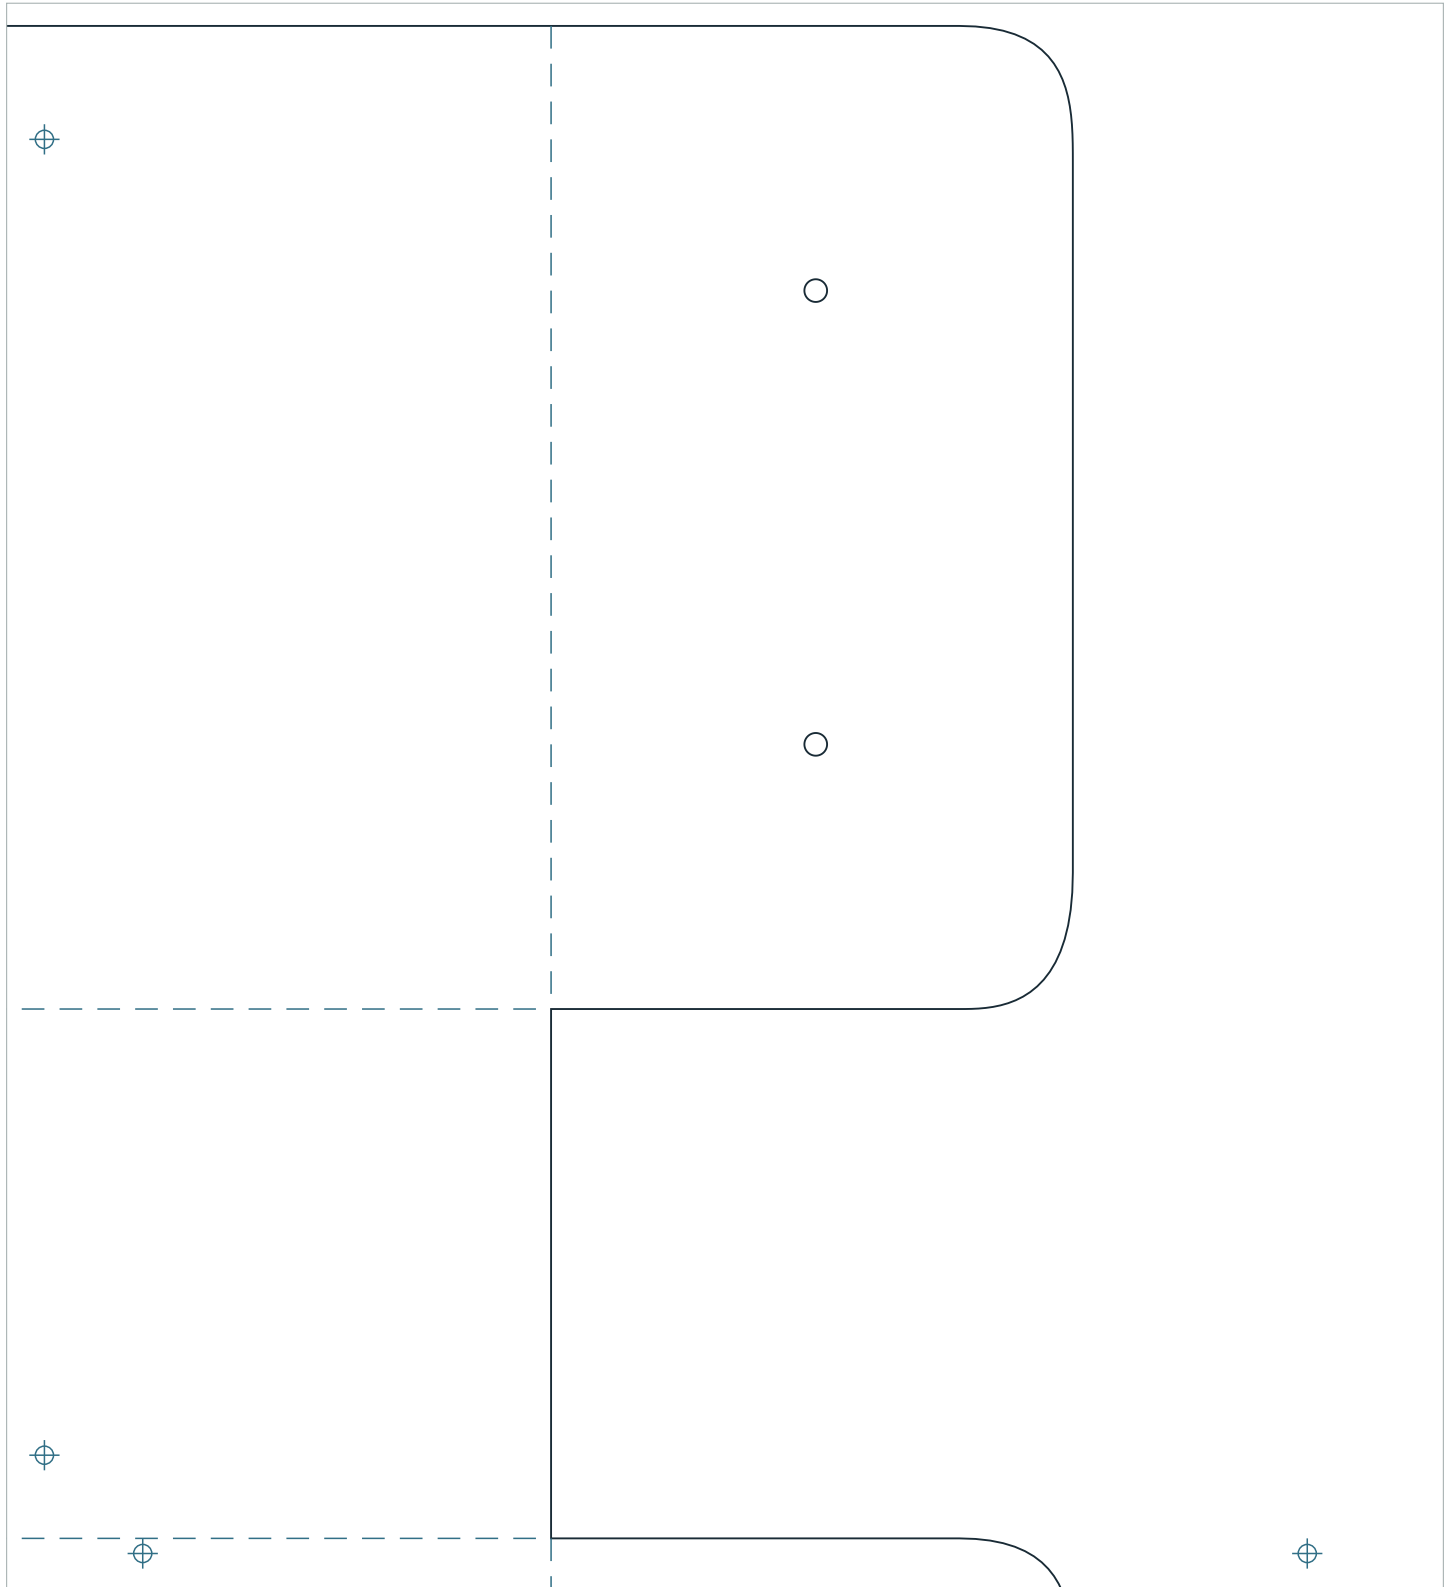

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Korpus mit Klappe und seitlichen Flügeln · Aufklappteil

Teil 1/2 · Hochformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 1/2 · Blatt 3/8


Schnittkante: 318 × 497.5 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

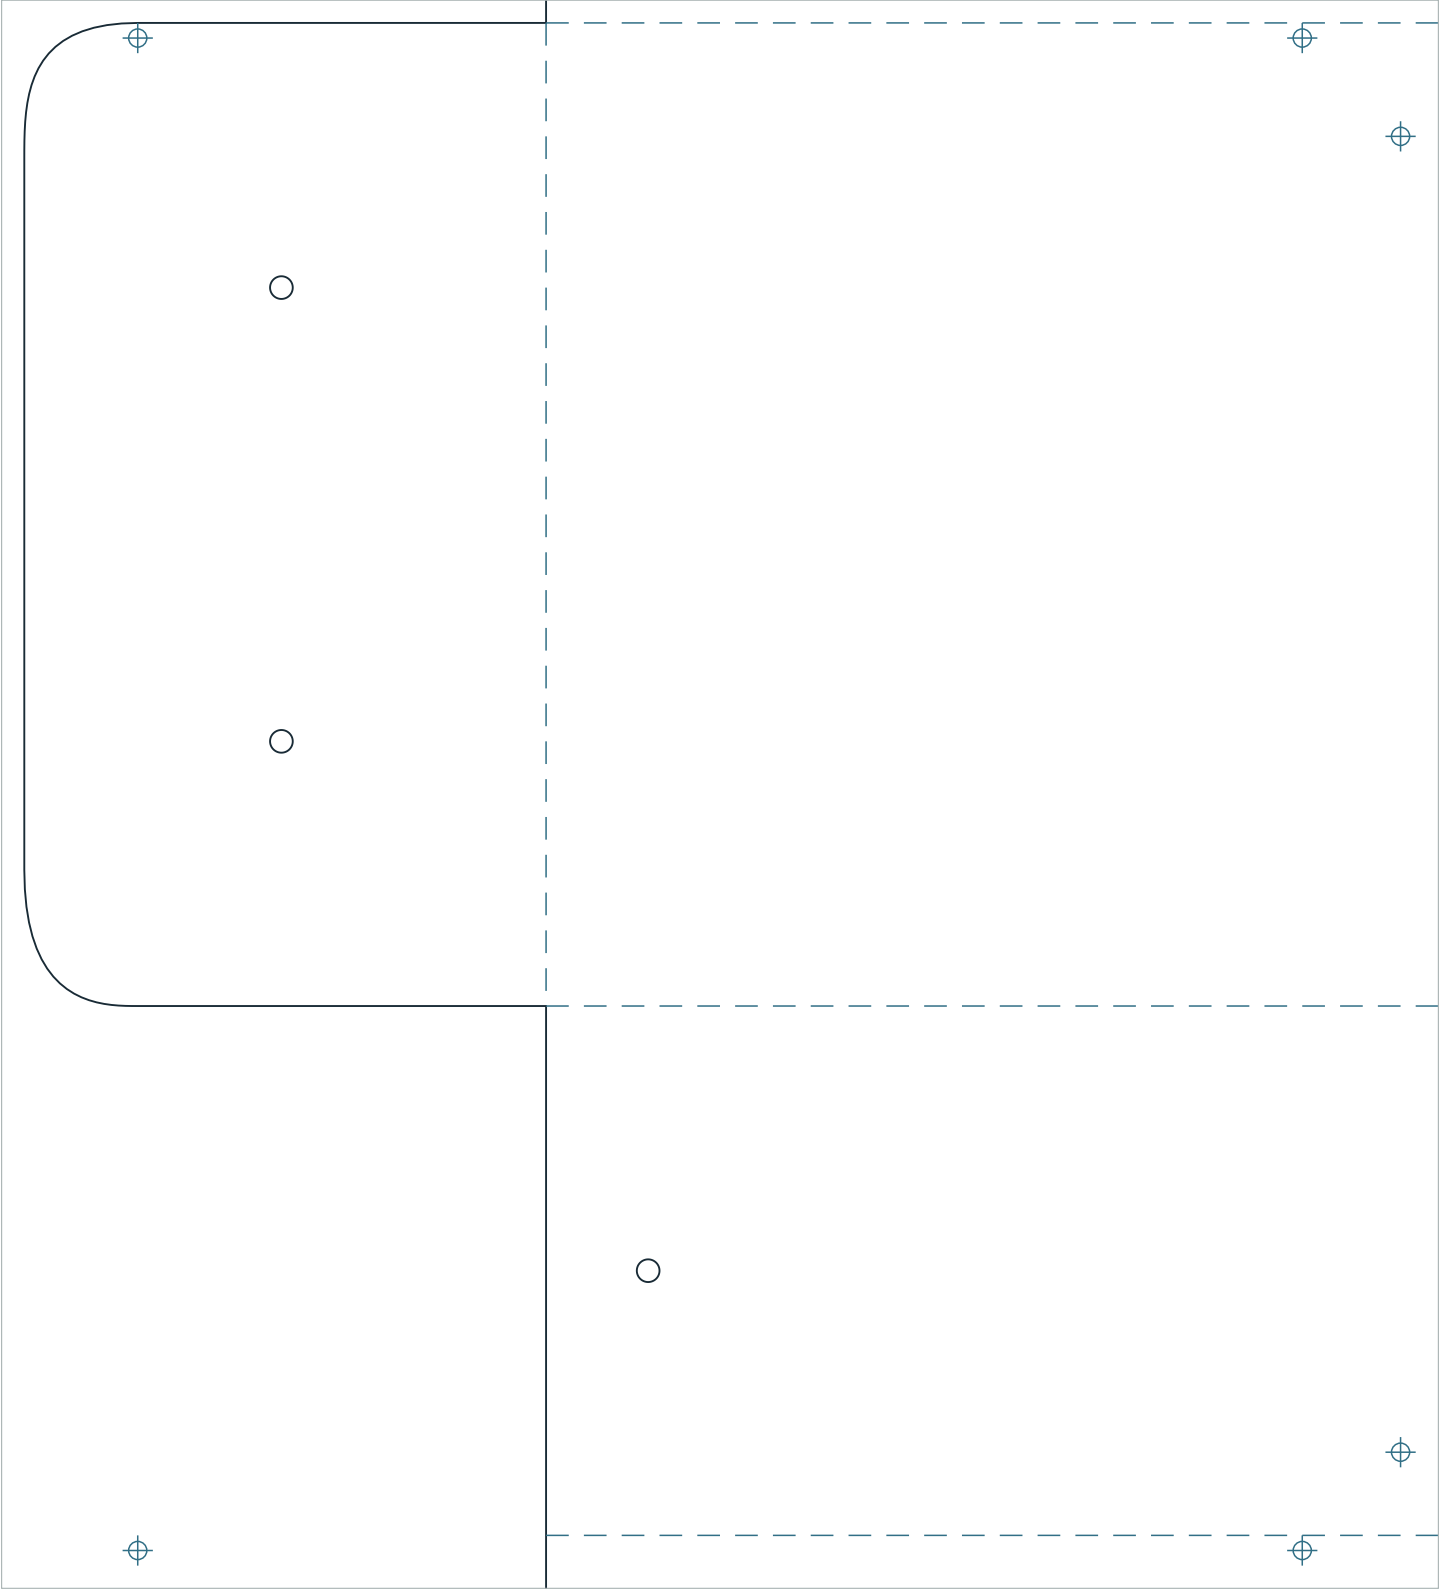

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Korpus mit Klappe und seitlichen Flügeln · Aufklappteil

Teil 1/2 · Hochformat A4 · Reihe 2/3, Spalte 2/2 · Blatt 4/8


Schnittkante: 318 × 497.5 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

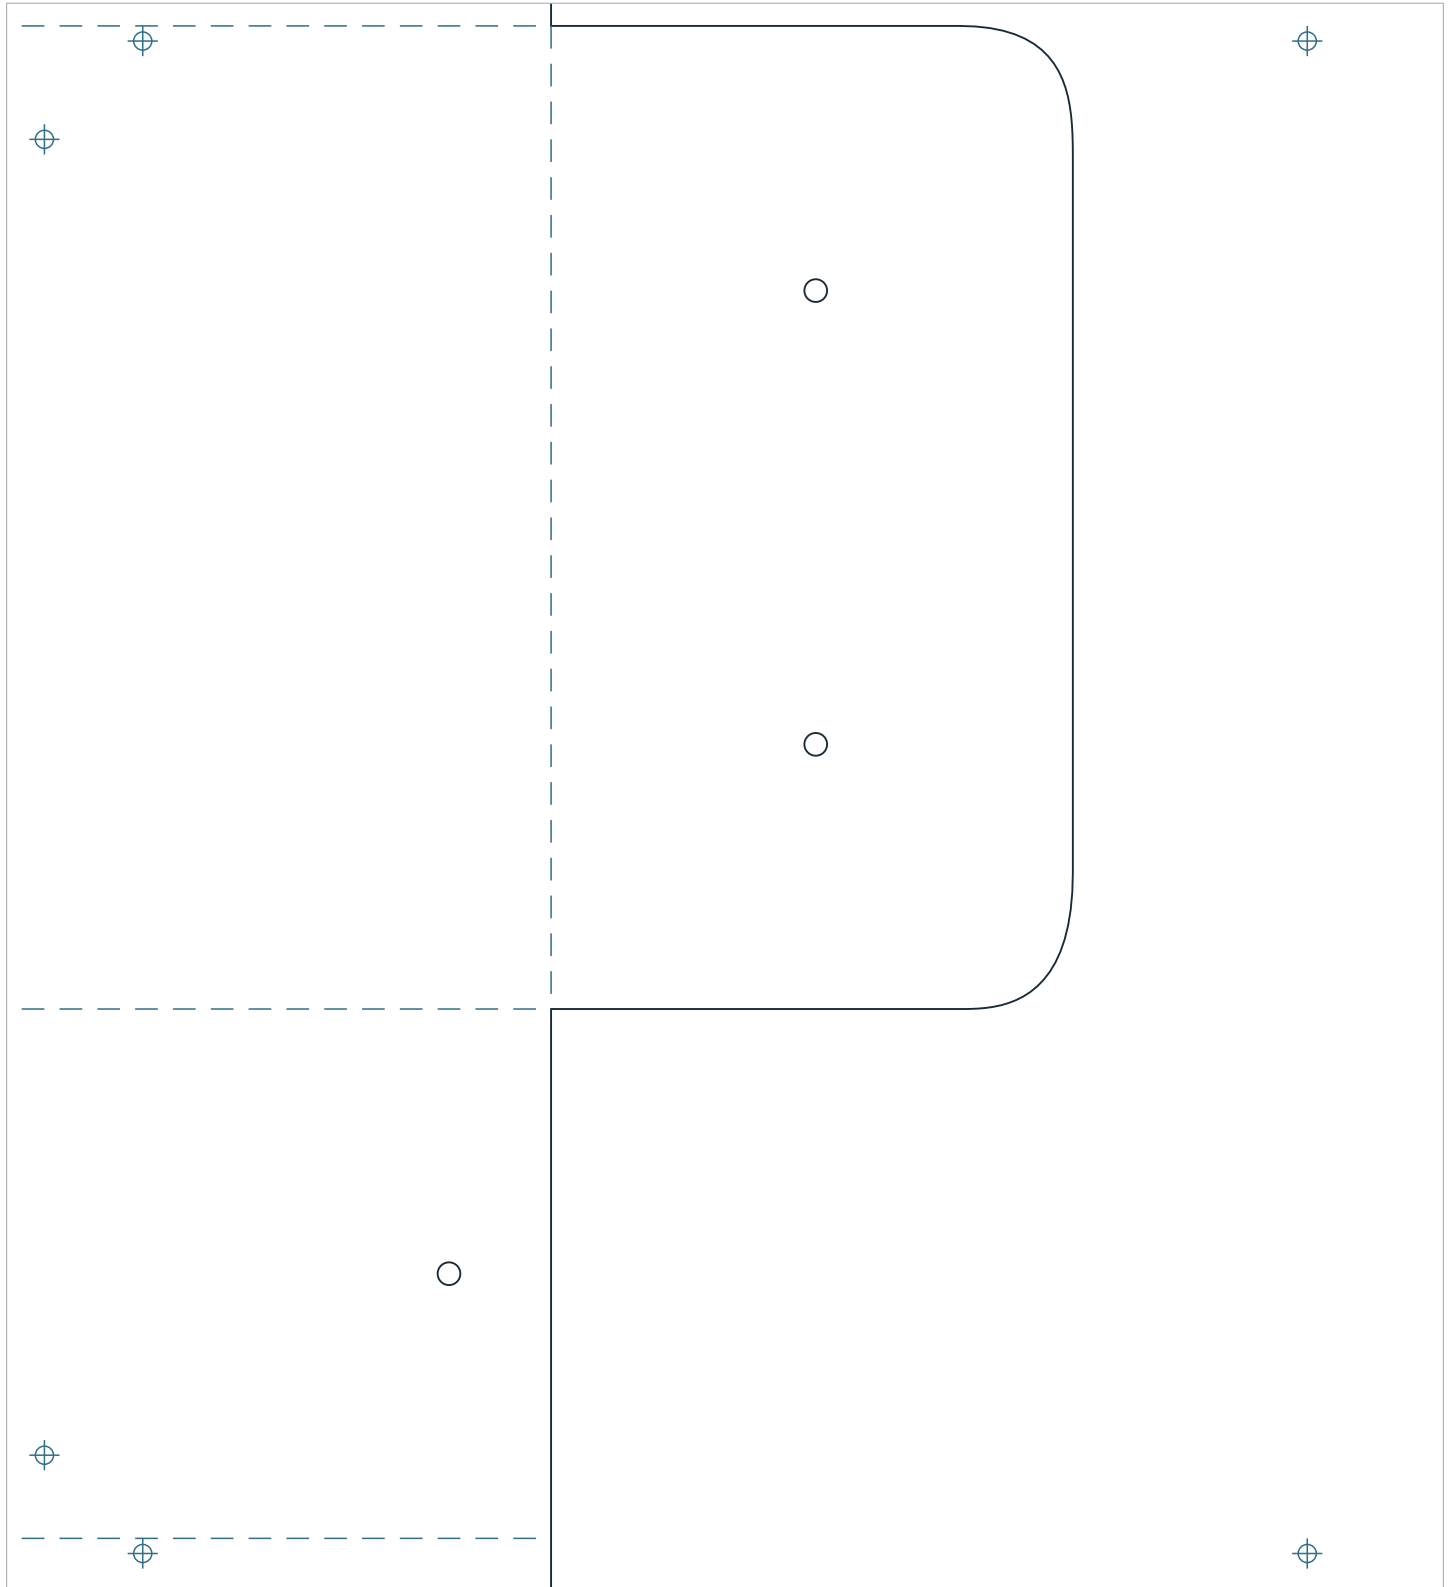

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Korpus mit Klappe und seitlichen Flügeln · Aufklappteil

Teil 1/2 · Hochformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 1/2 · Blatt 5/8

Schnittkante: 318 × 497.5 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

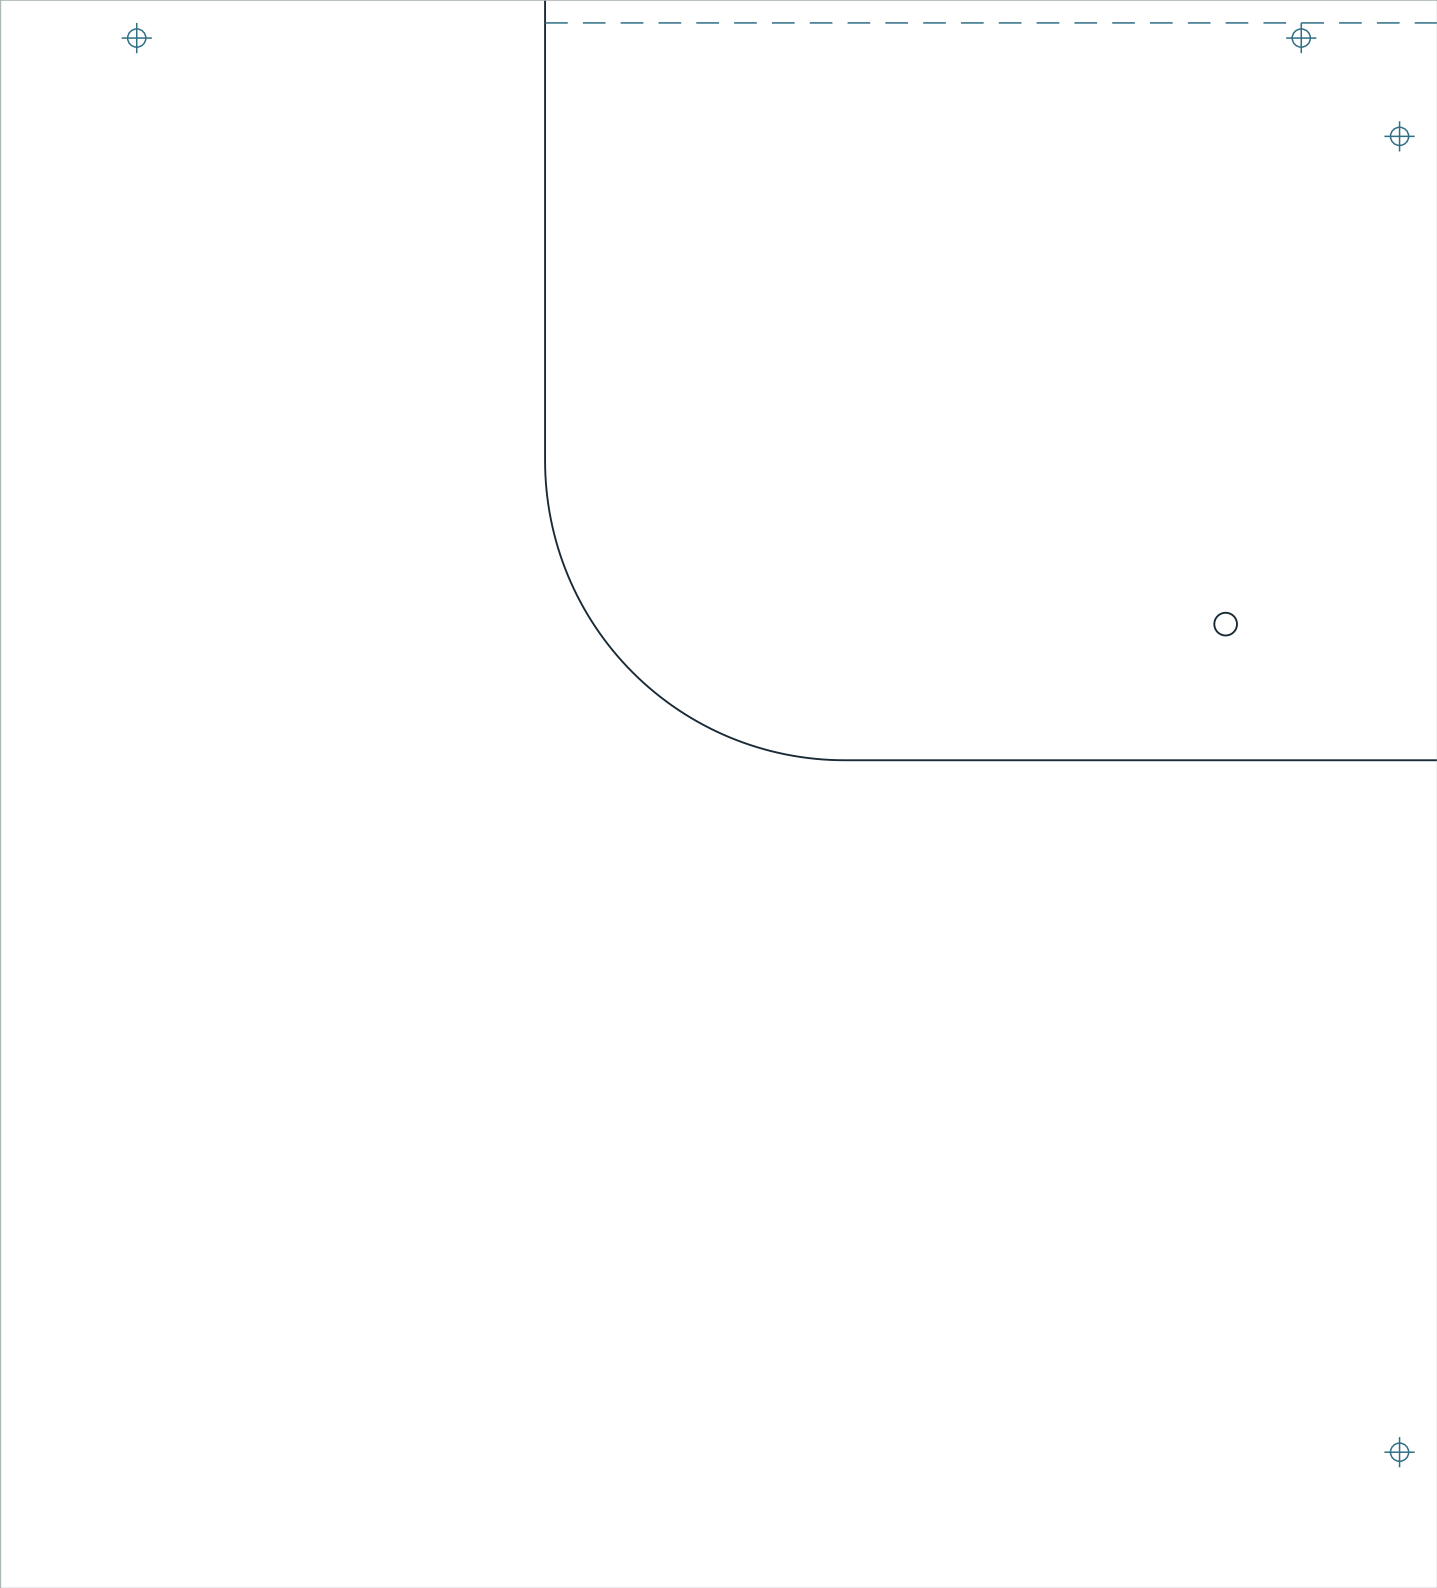

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Korpus mit Klappe und seitlichen Flügeln · Aufklappteil

Teil 1/2 · Hochformat A4 · Reihe 3/3, Spalte 2/2 · Blatt 6/8

Schnittkante: 318 × 497.5 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

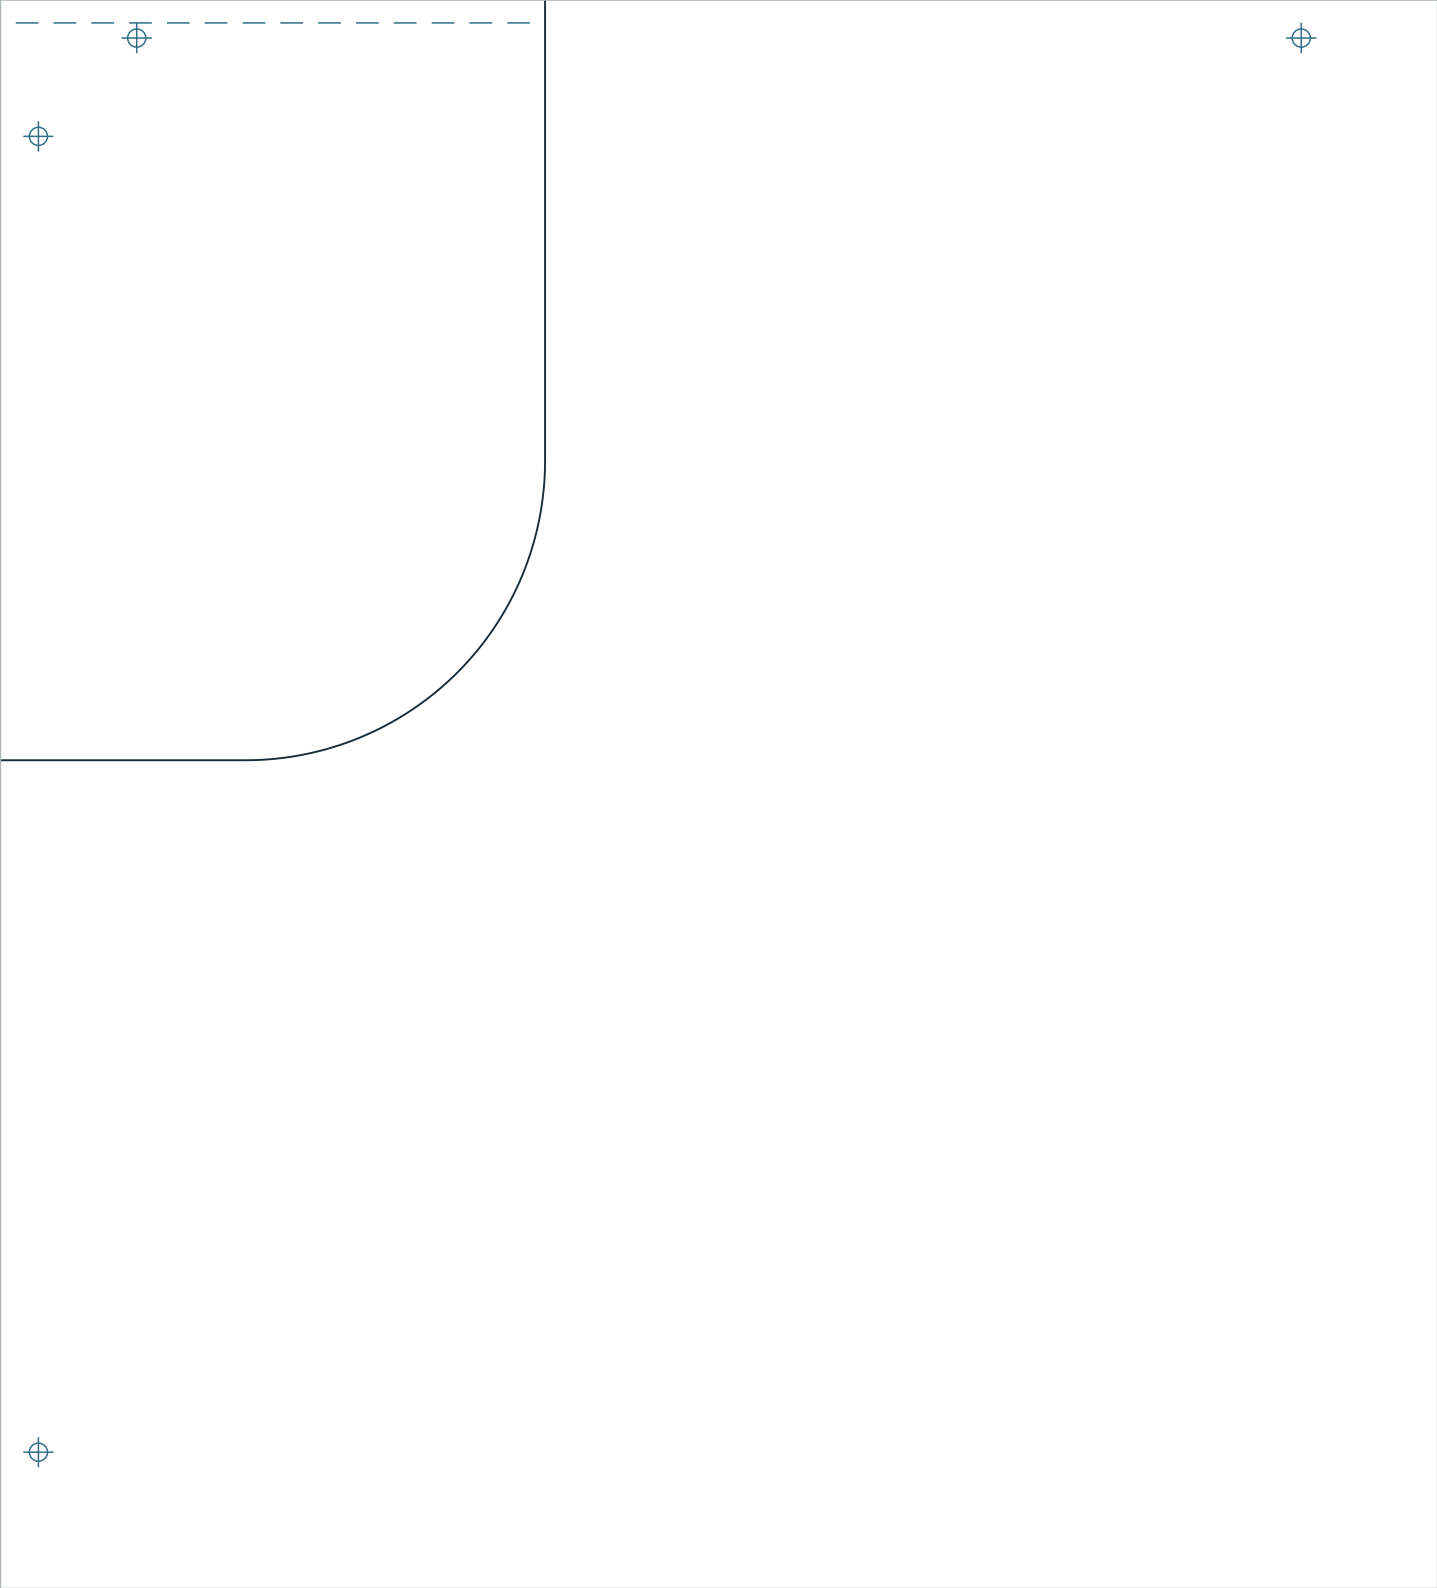

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Kurzer Tragegriff mit Druckknöpfen

Teil 2/2 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 7/8


Schnittkante: 300 × 20 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Kurzer Tragegriff mit Druckknöpfen

Teil 2/2 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 8/8

Schnittkante: 300 × 20 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.