

01 / Vorderwand

Teil 1/8 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 1/13


Schnittkante: 120 × 200 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

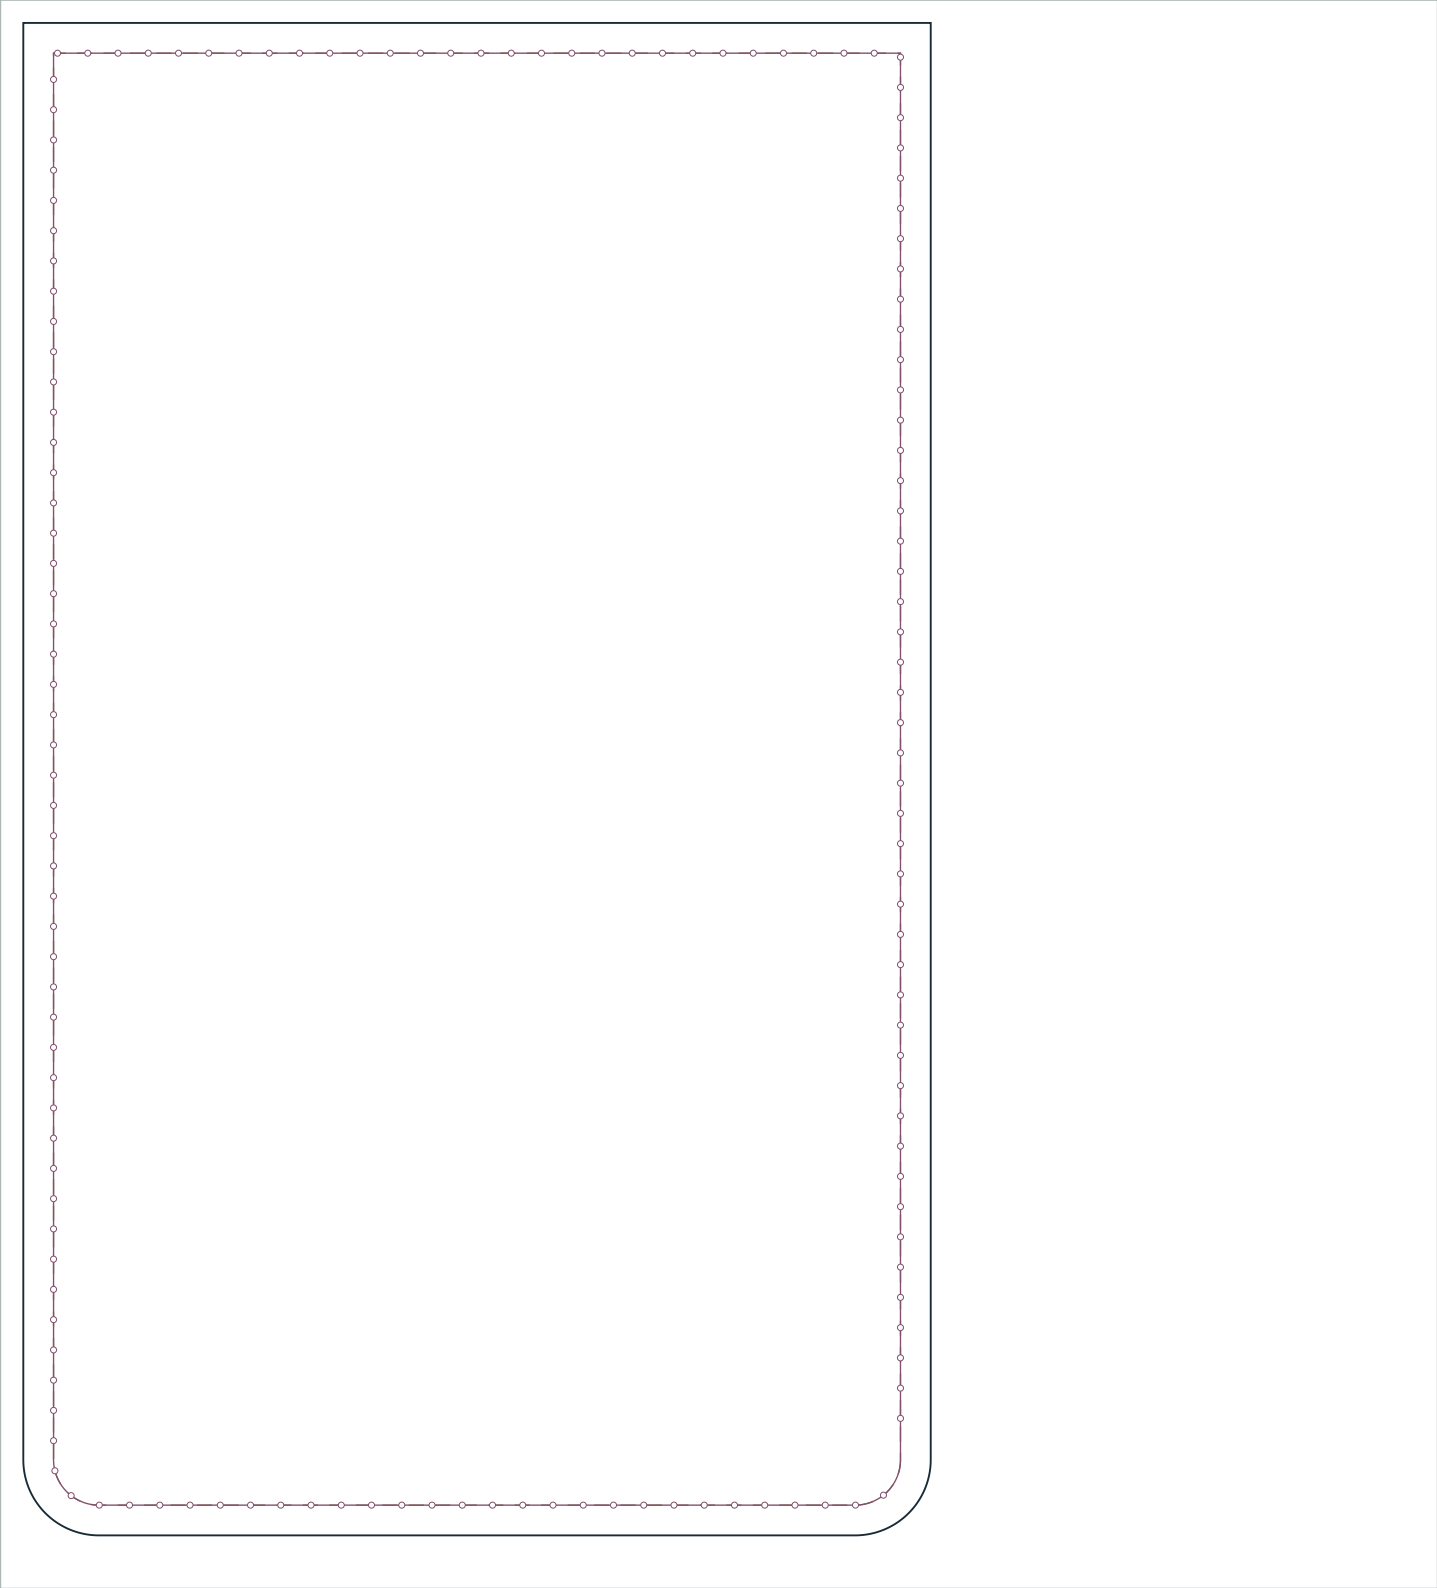

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückteil mit seitlichen Umschlägen und Boden

Teil 2/8 · Hochformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 2/13


Schnittkante: 160 × 220 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

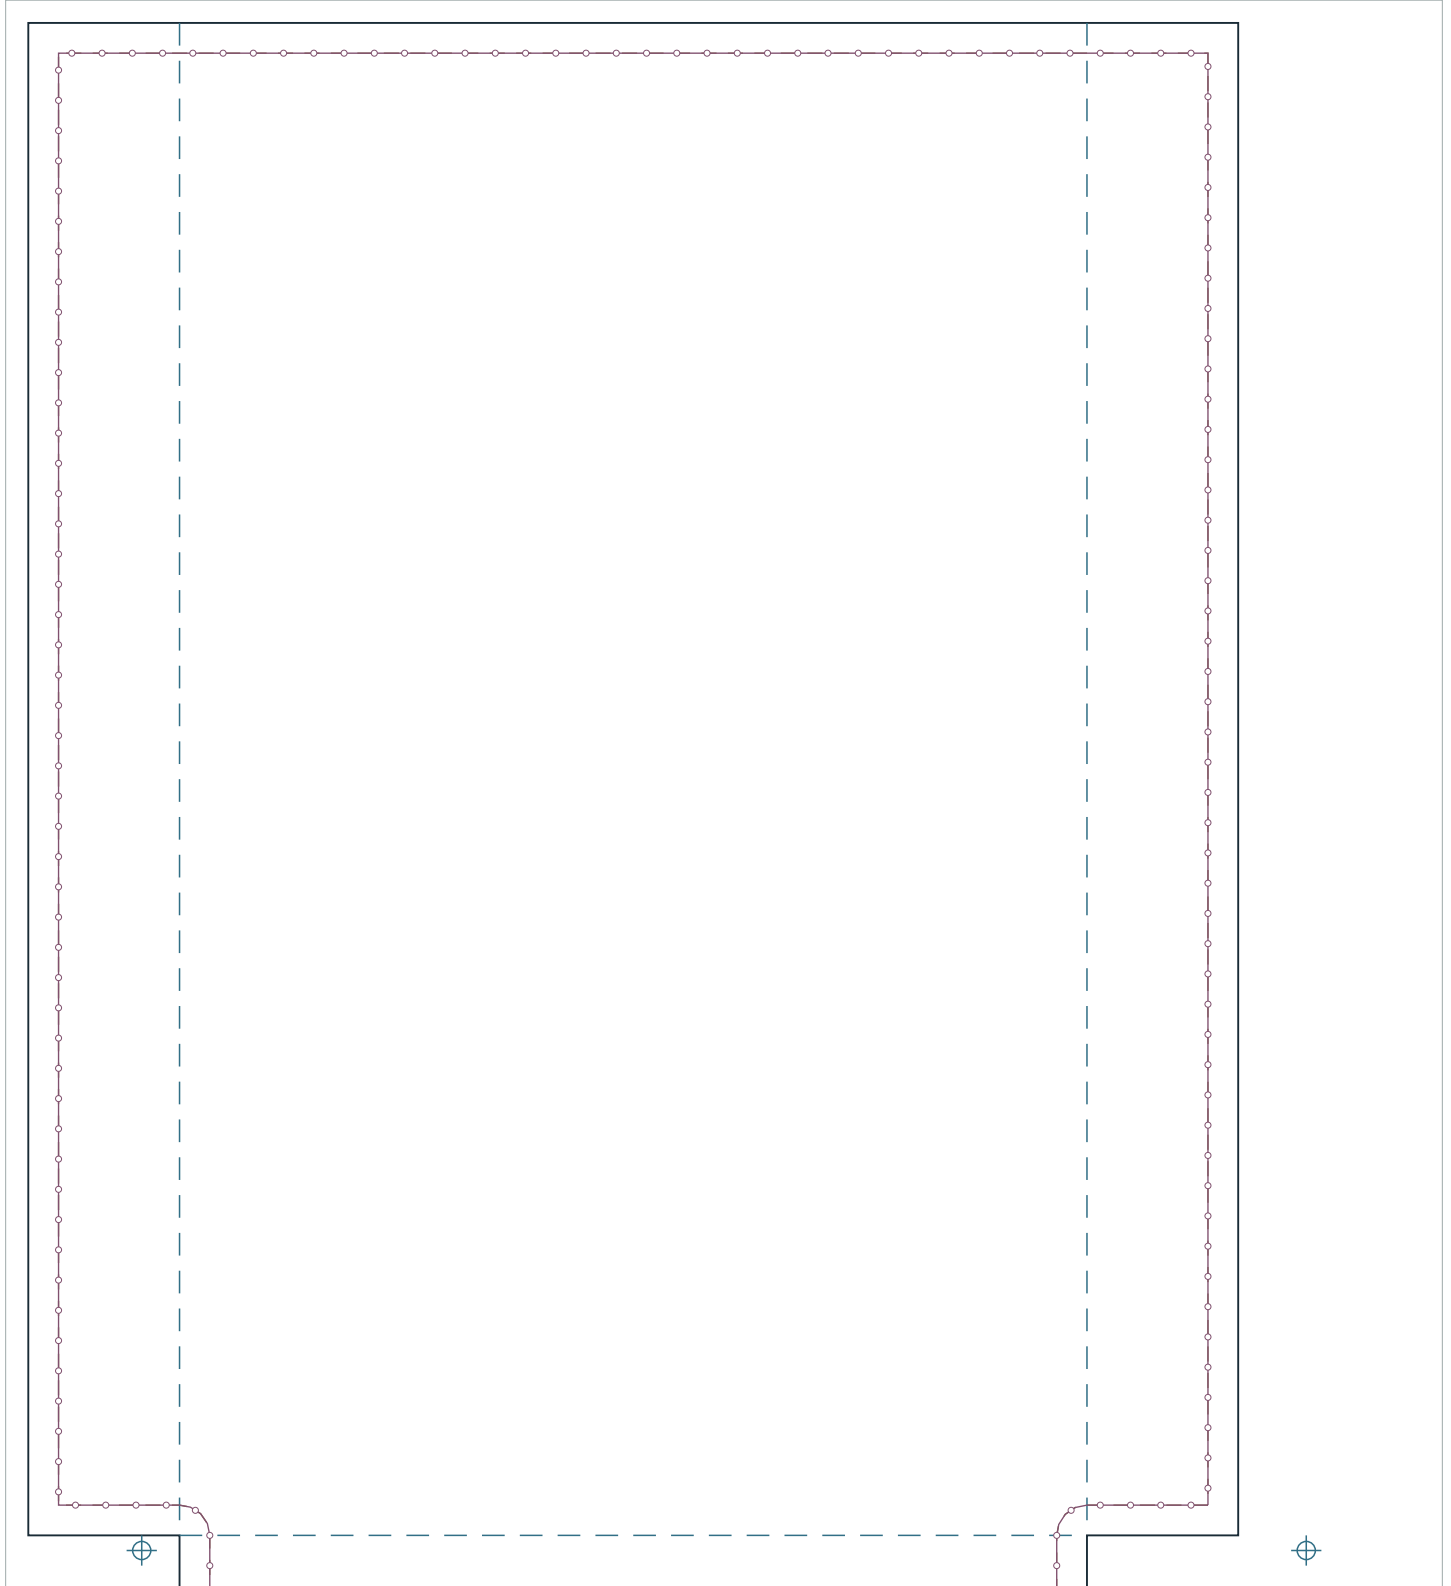

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Handytasche mit Quaste

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückteil mit seitlichen Umschlägen und Boden

Teil 2/8 · Hochformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 3/13


Schnittkante: 160 × 220 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Klappe

Teil 3/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 4/13


Schnittkante: 120 × 112 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

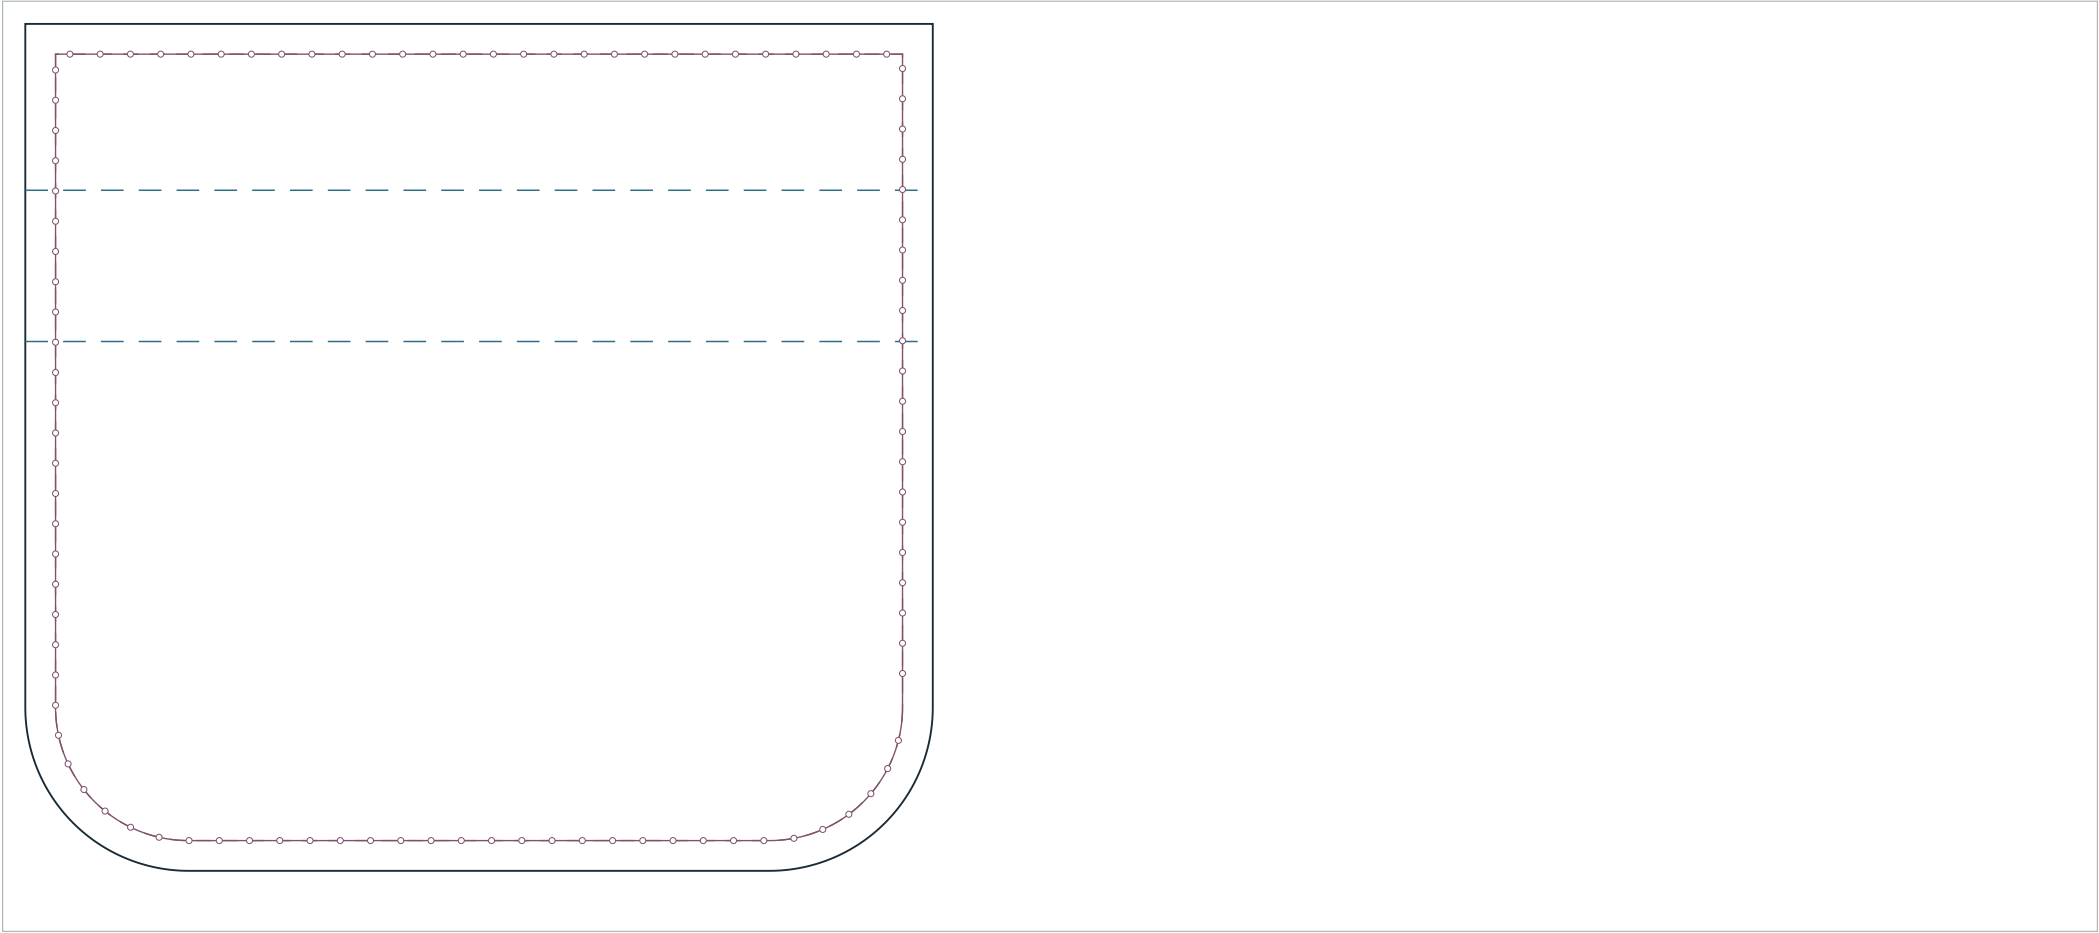

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabkontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


04 / Riemenbefestigung · 1

Teil 4/8 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 5/13

Schnittkante: 15 × 60 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.
Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

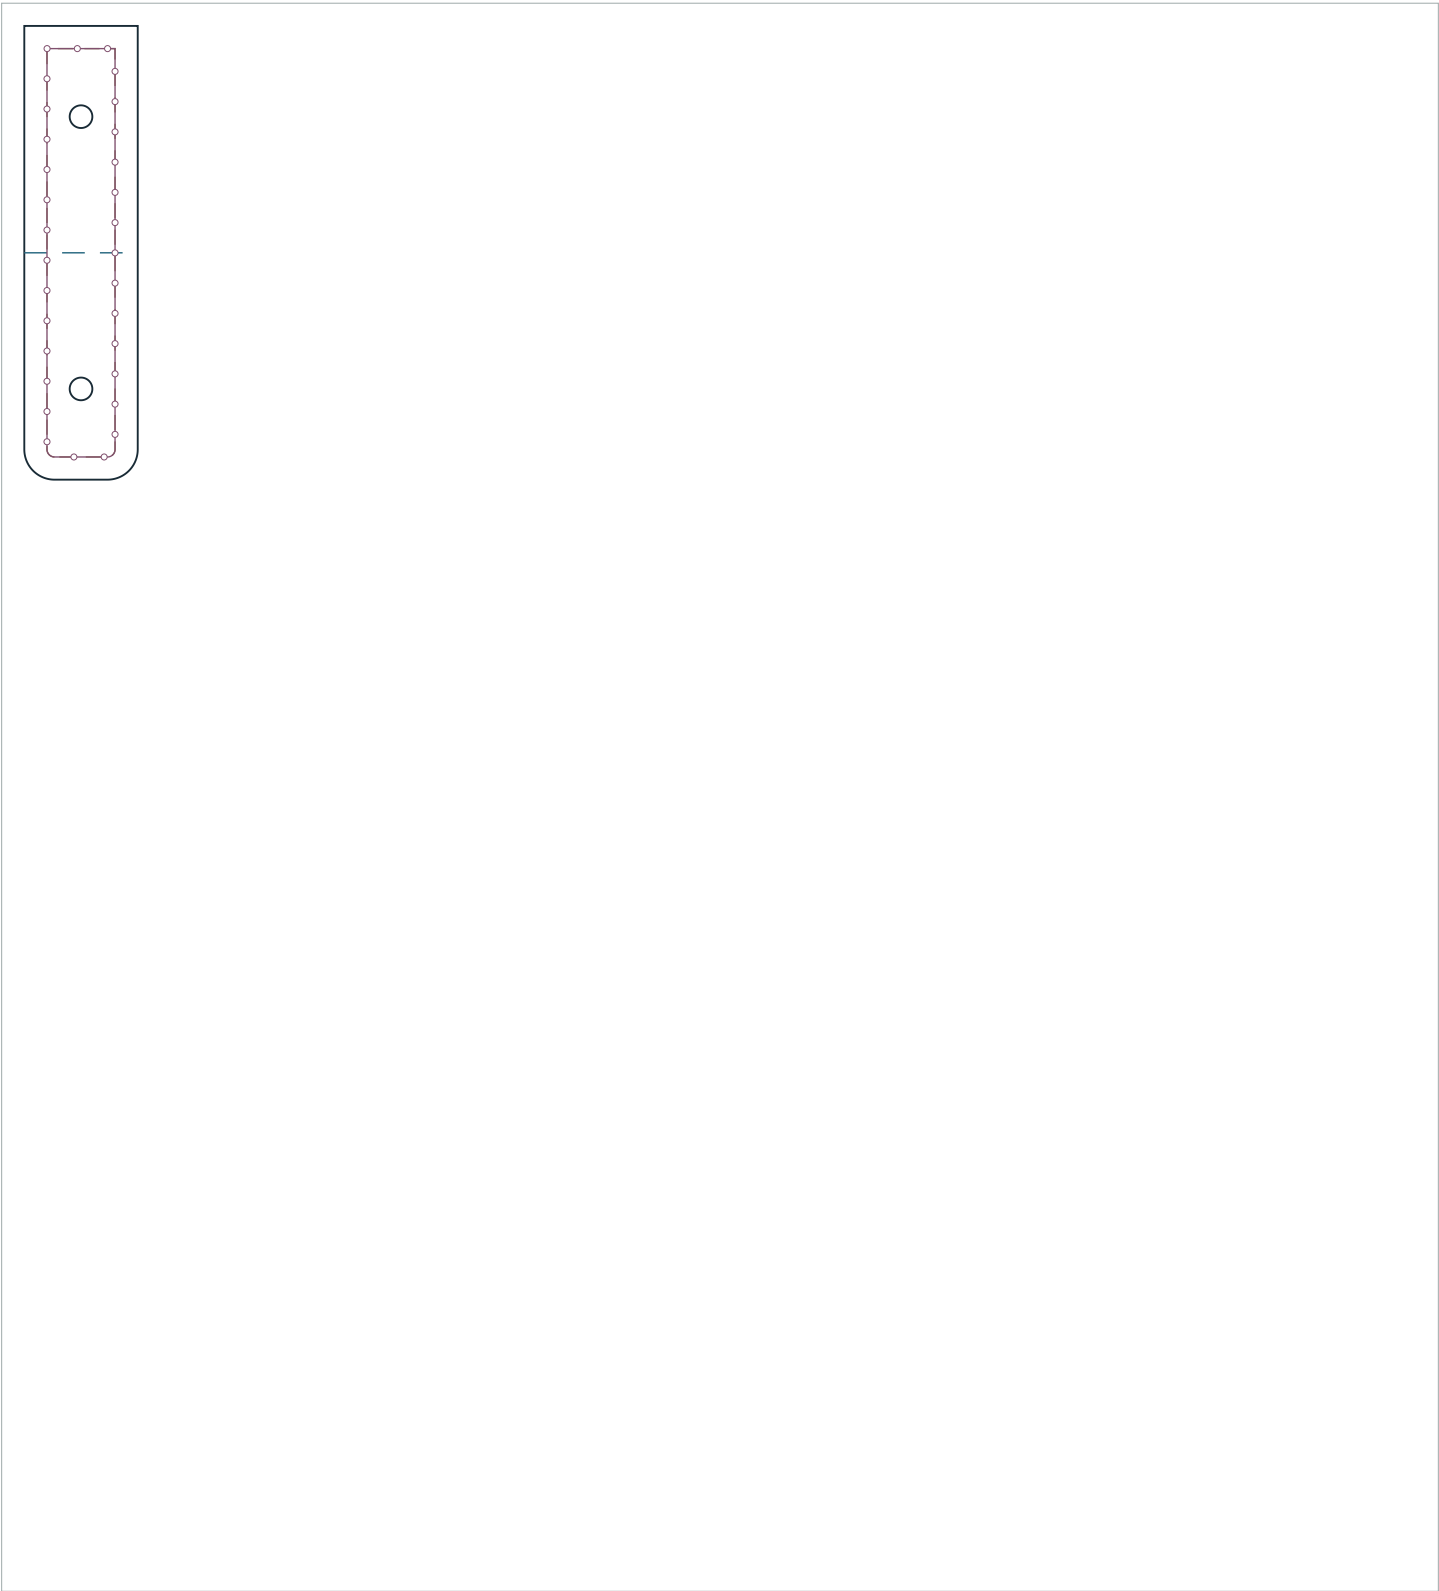

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


05 / Riemenbefestigung · 2

Teil 5/8 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 6/13

Schnittkante: 15 × 60 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.
Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

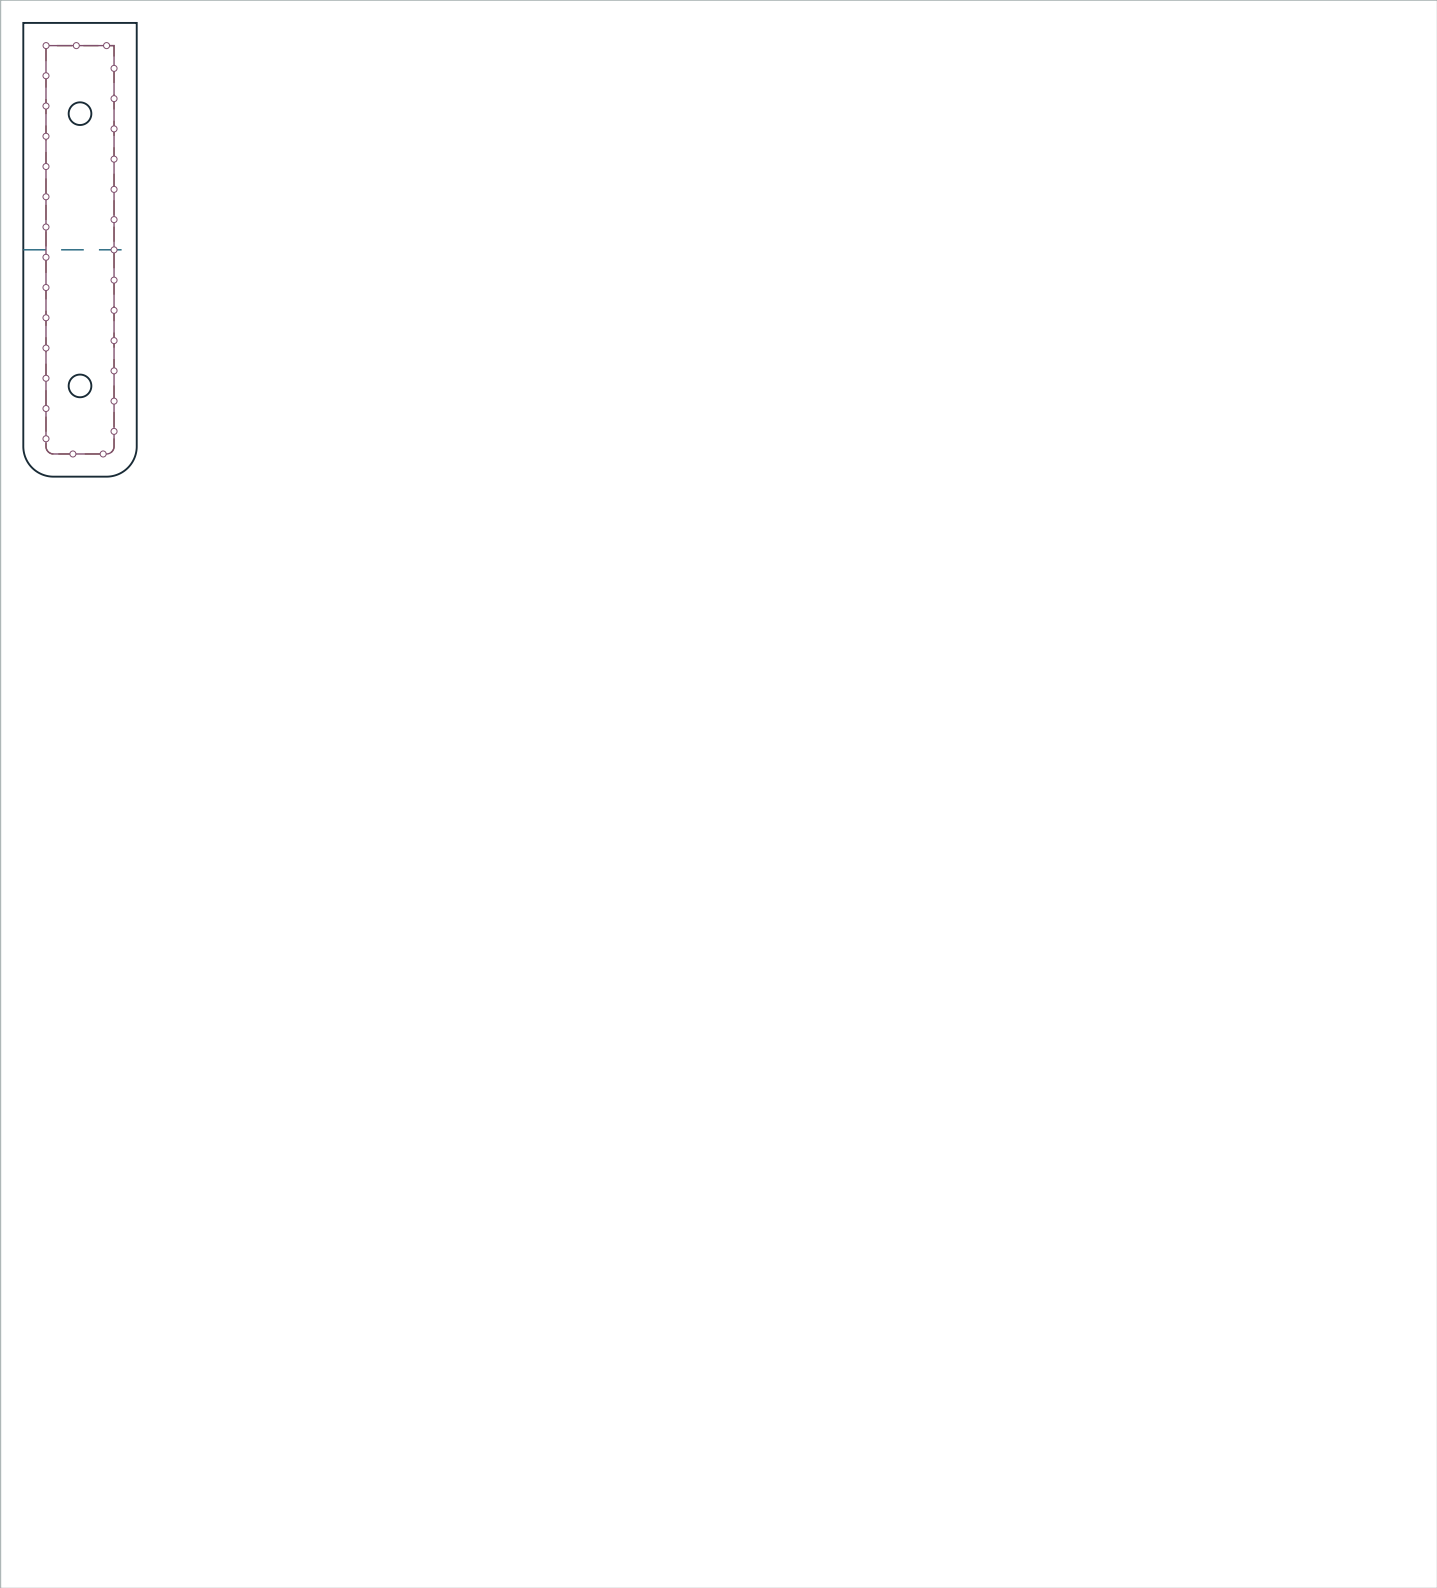

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Verstellbarer Riemen

Teil 6/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/5 · Blatt 7/13


Schnittkante: 1300 × 15 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

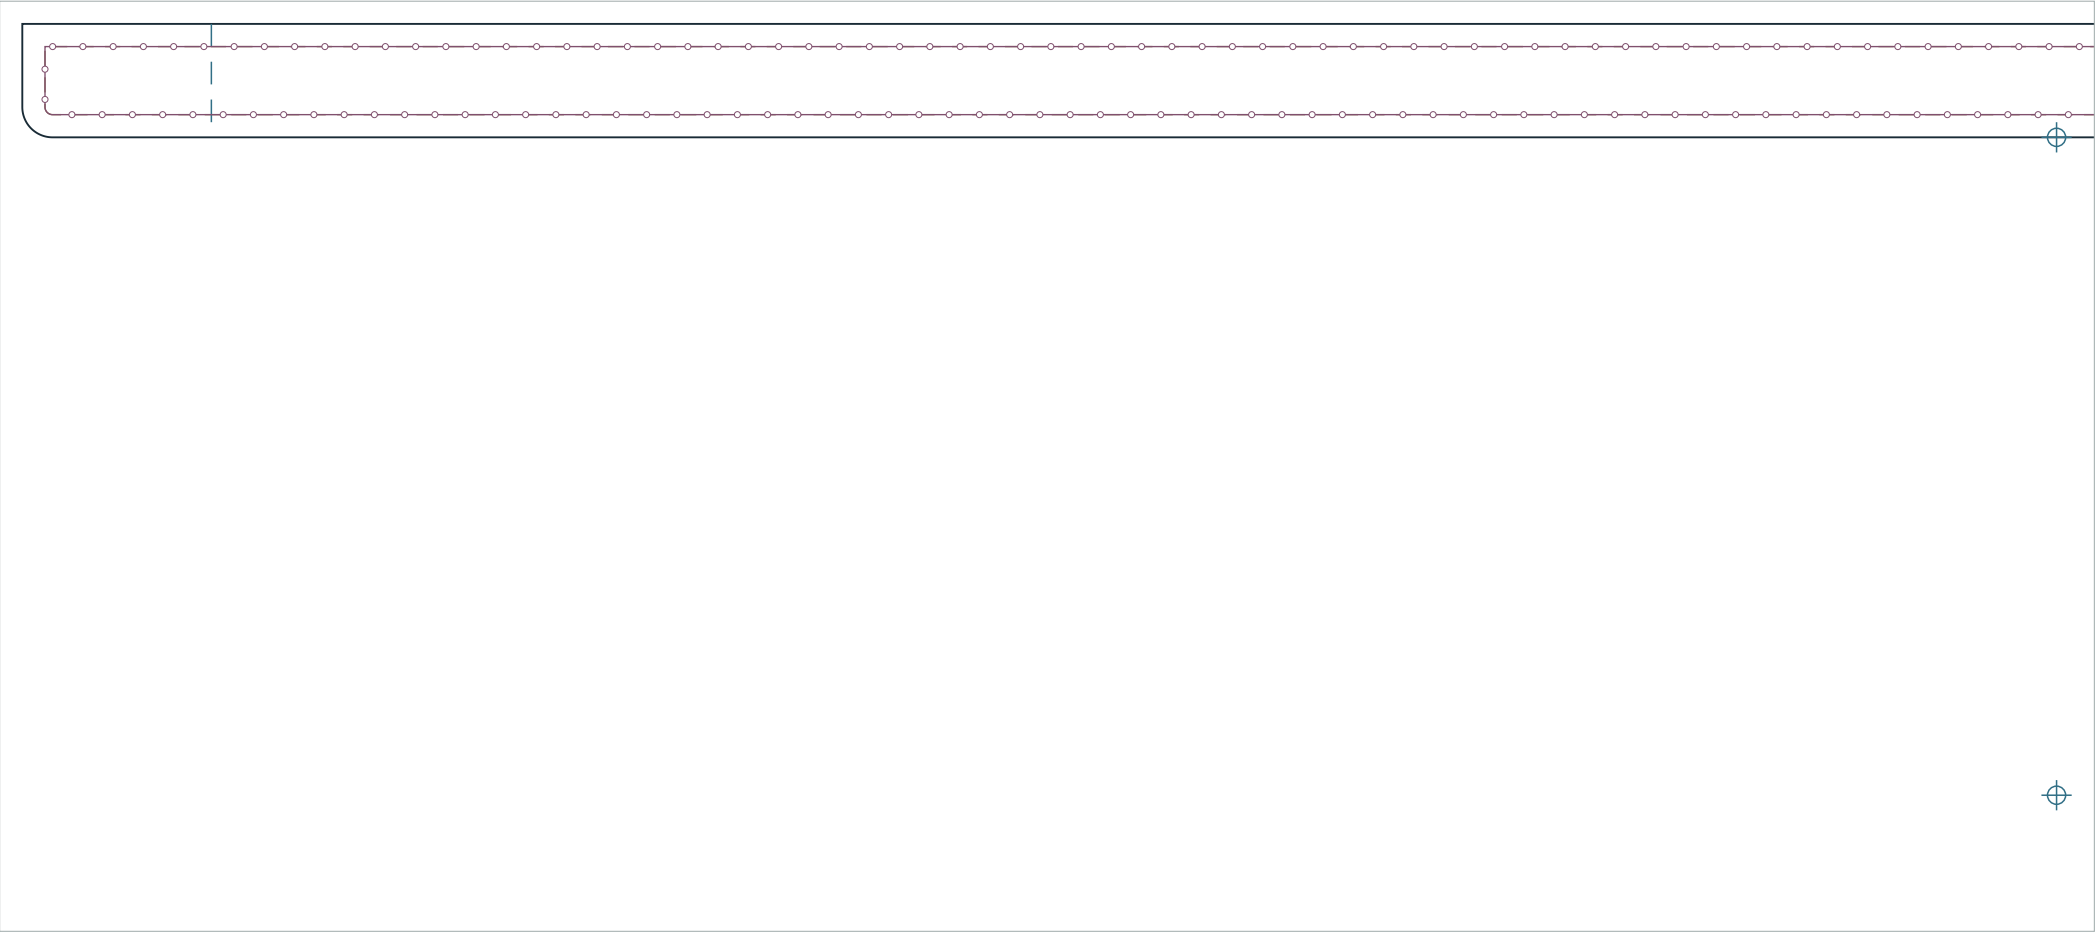

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Verstellbarer Riemen

Teil 6/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/5 · Blatt 8/13


Schnittkante: 1300 × 15 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

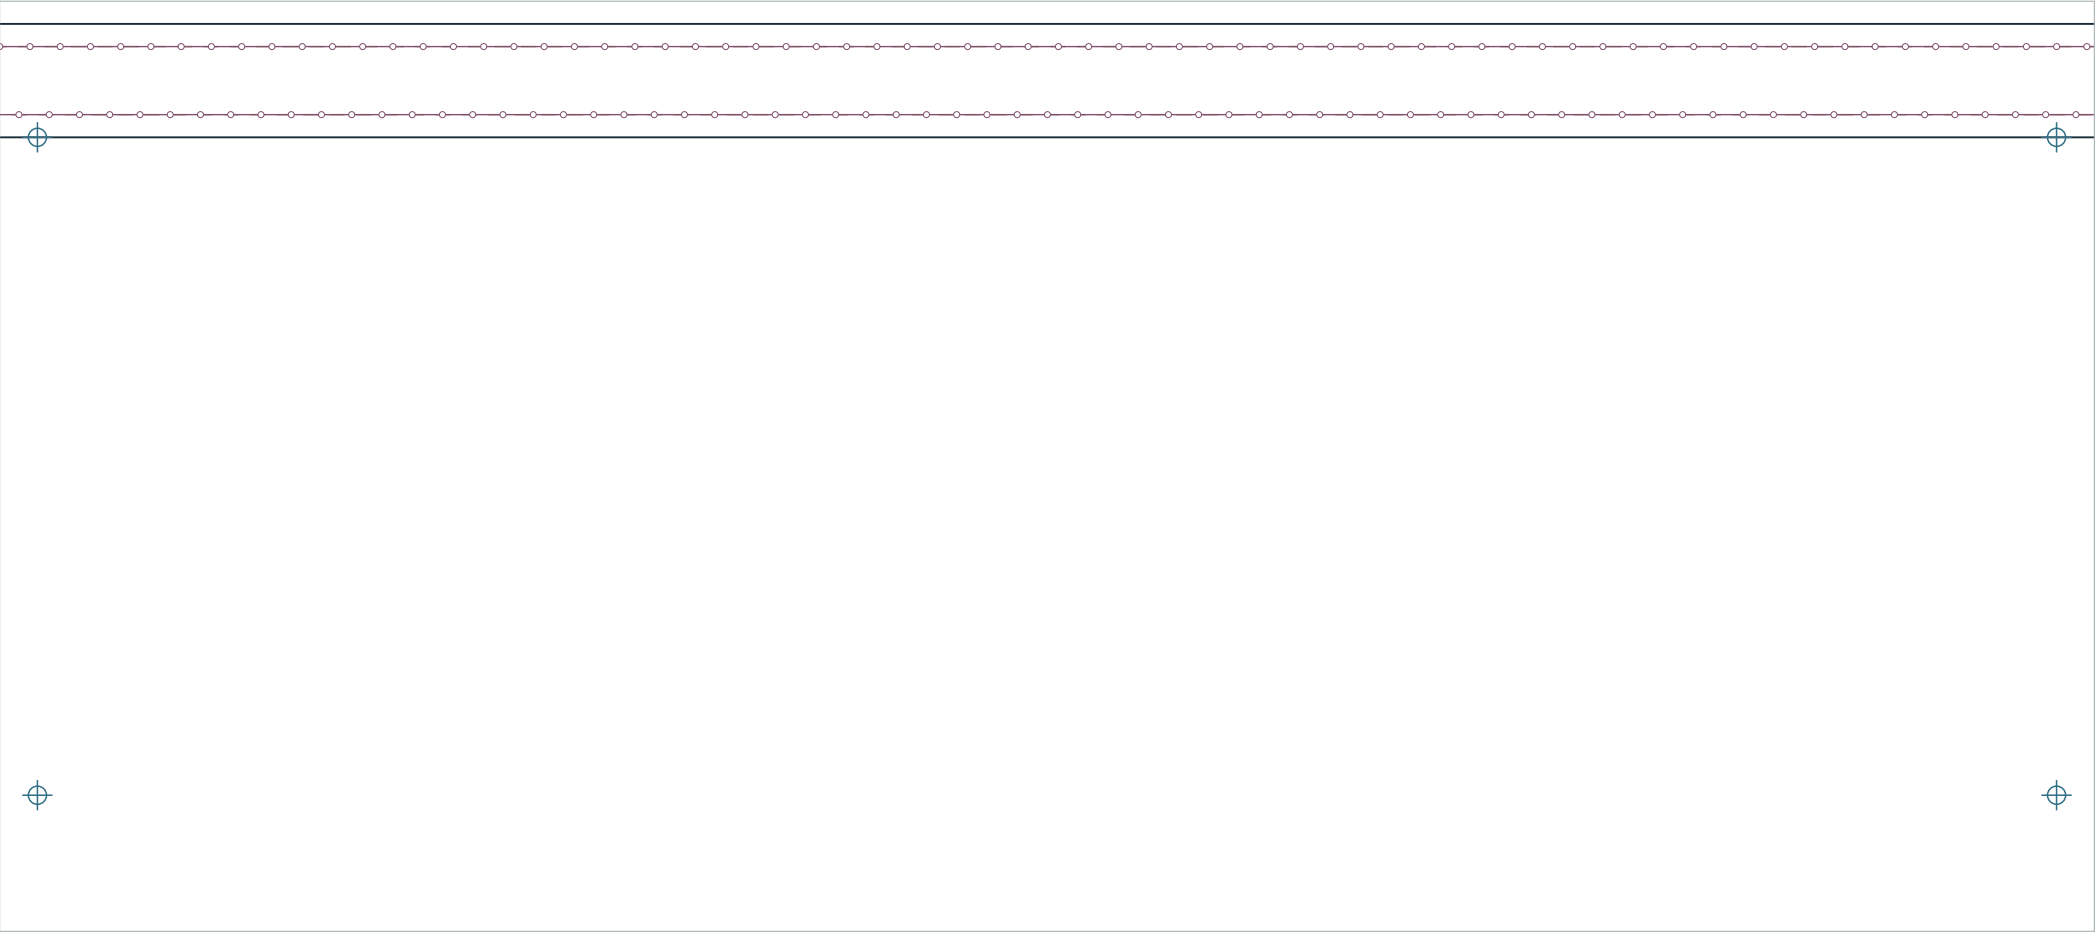

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Verstellbarer Riemen

Teil 6/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 3/5 · Blatt 9/13

Schnittkante: 1300 × 15 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.

Geometrischer Prototyp.

06 / Verstellbarer Riemen

Teil 6/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 4/5 · Blatt 10/13


Schnittkante: 1300 × 15 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

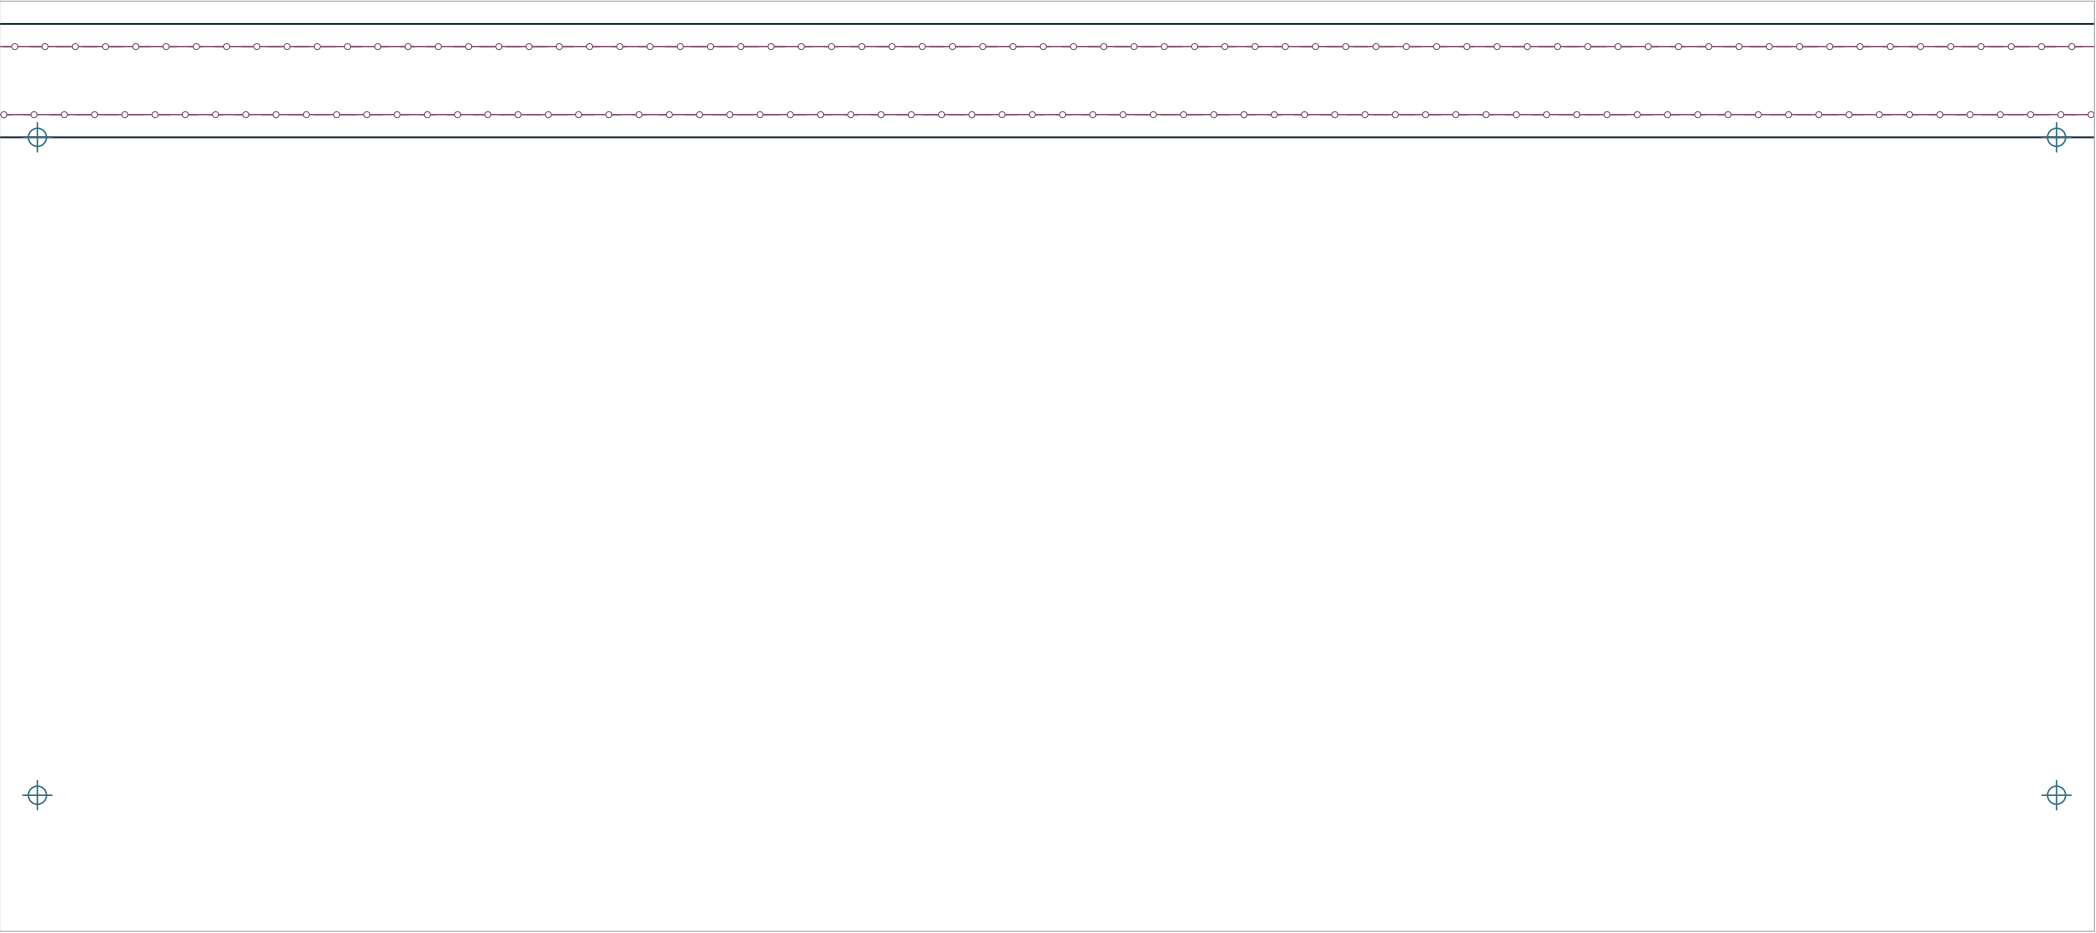

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Verstellbarer Riemen

Teil 6/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 5/5 · Blatt 11/13


Schnittkante: 1300 × 15 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

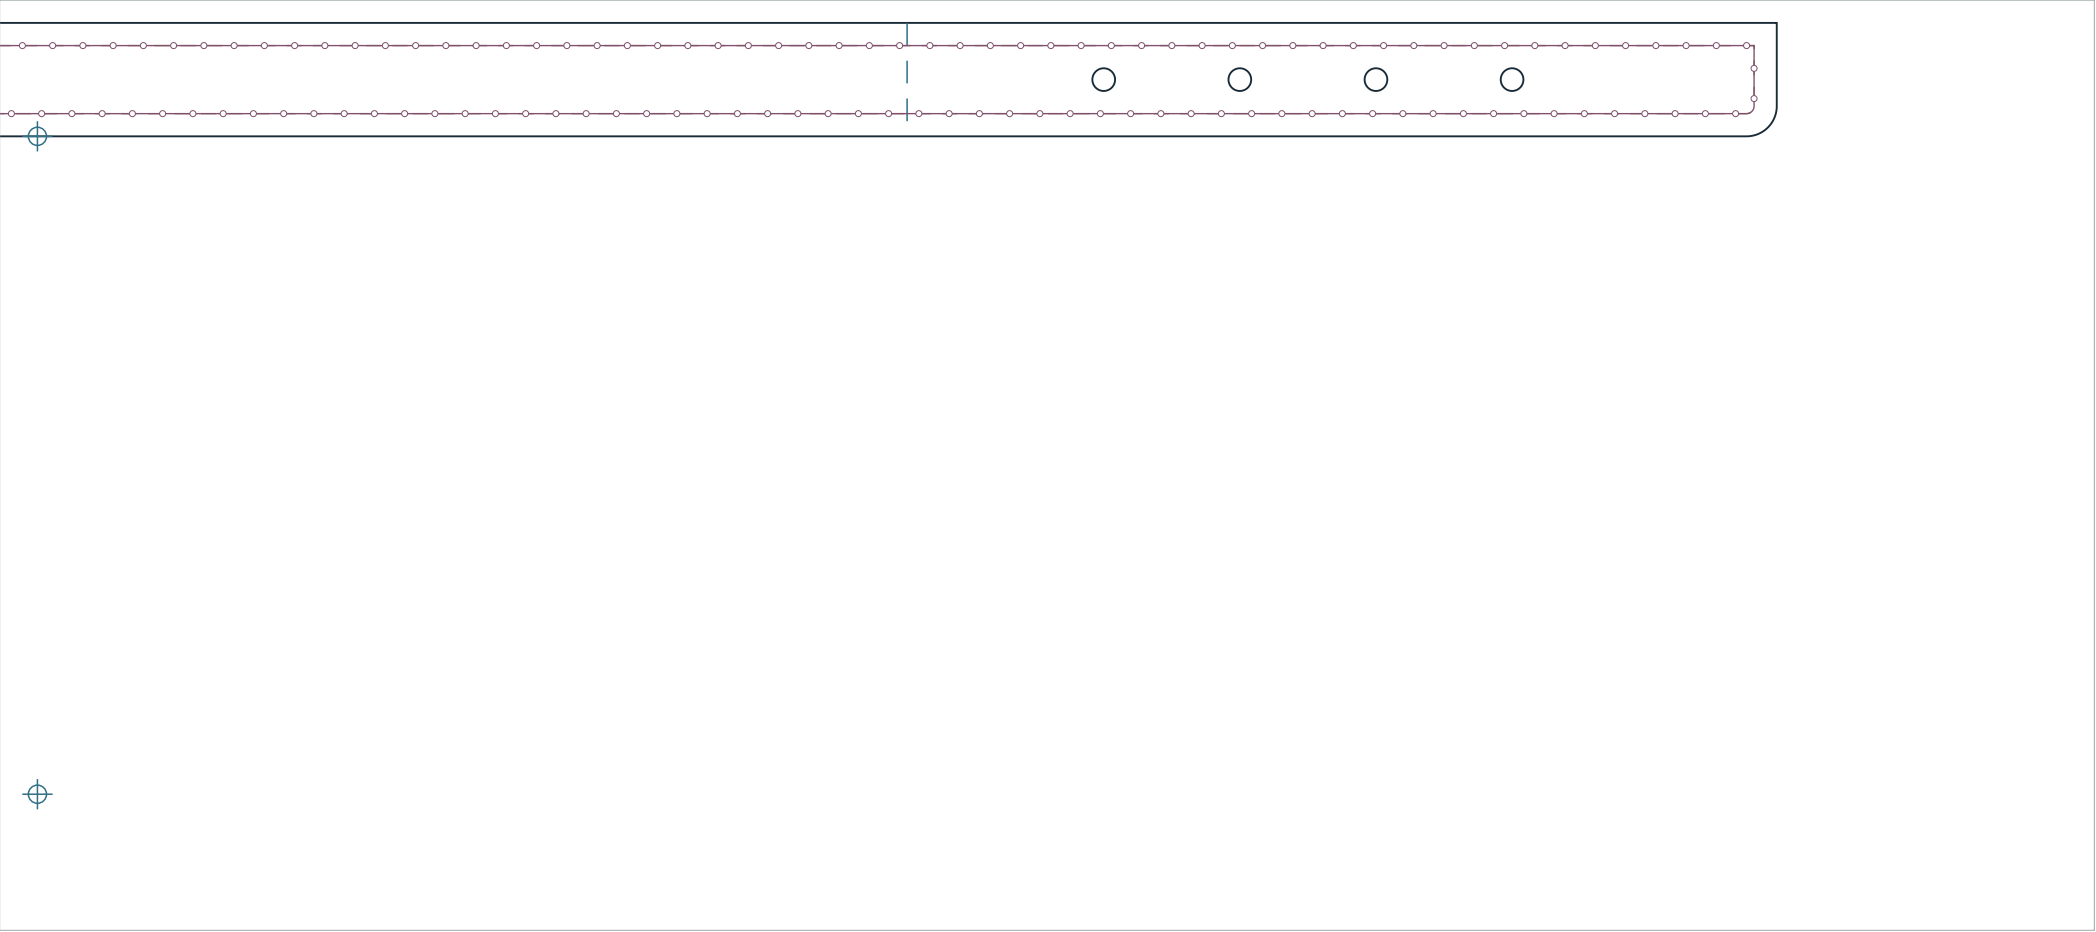

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


07 / Quaste · Fransenschlitze

Teil 7/8 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 12/13

Schnittkante: 72 × 85 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.
Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

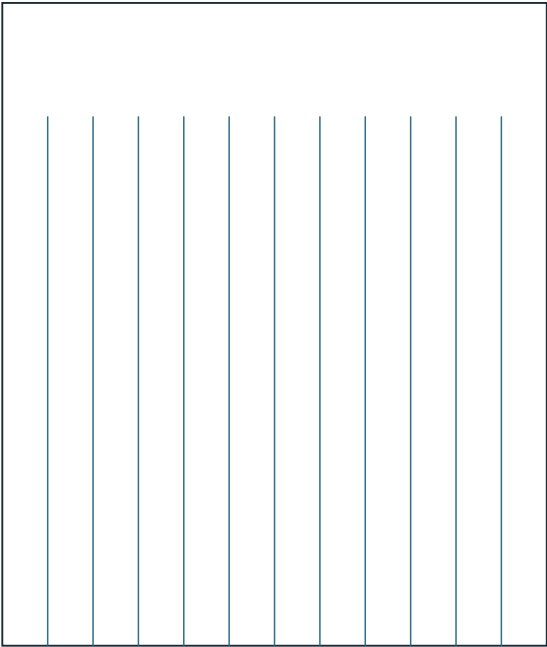

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

08 / Aufhängeschlaufe für die Quaste

Teil 8/8 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 13/13

Schnittkante: 170 × 6 mm · Nahtzugabe: 0 mm

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.