

01 / Vorderwand

Teil 1/13 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 1/21


Schnittkante: 252 × 136 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

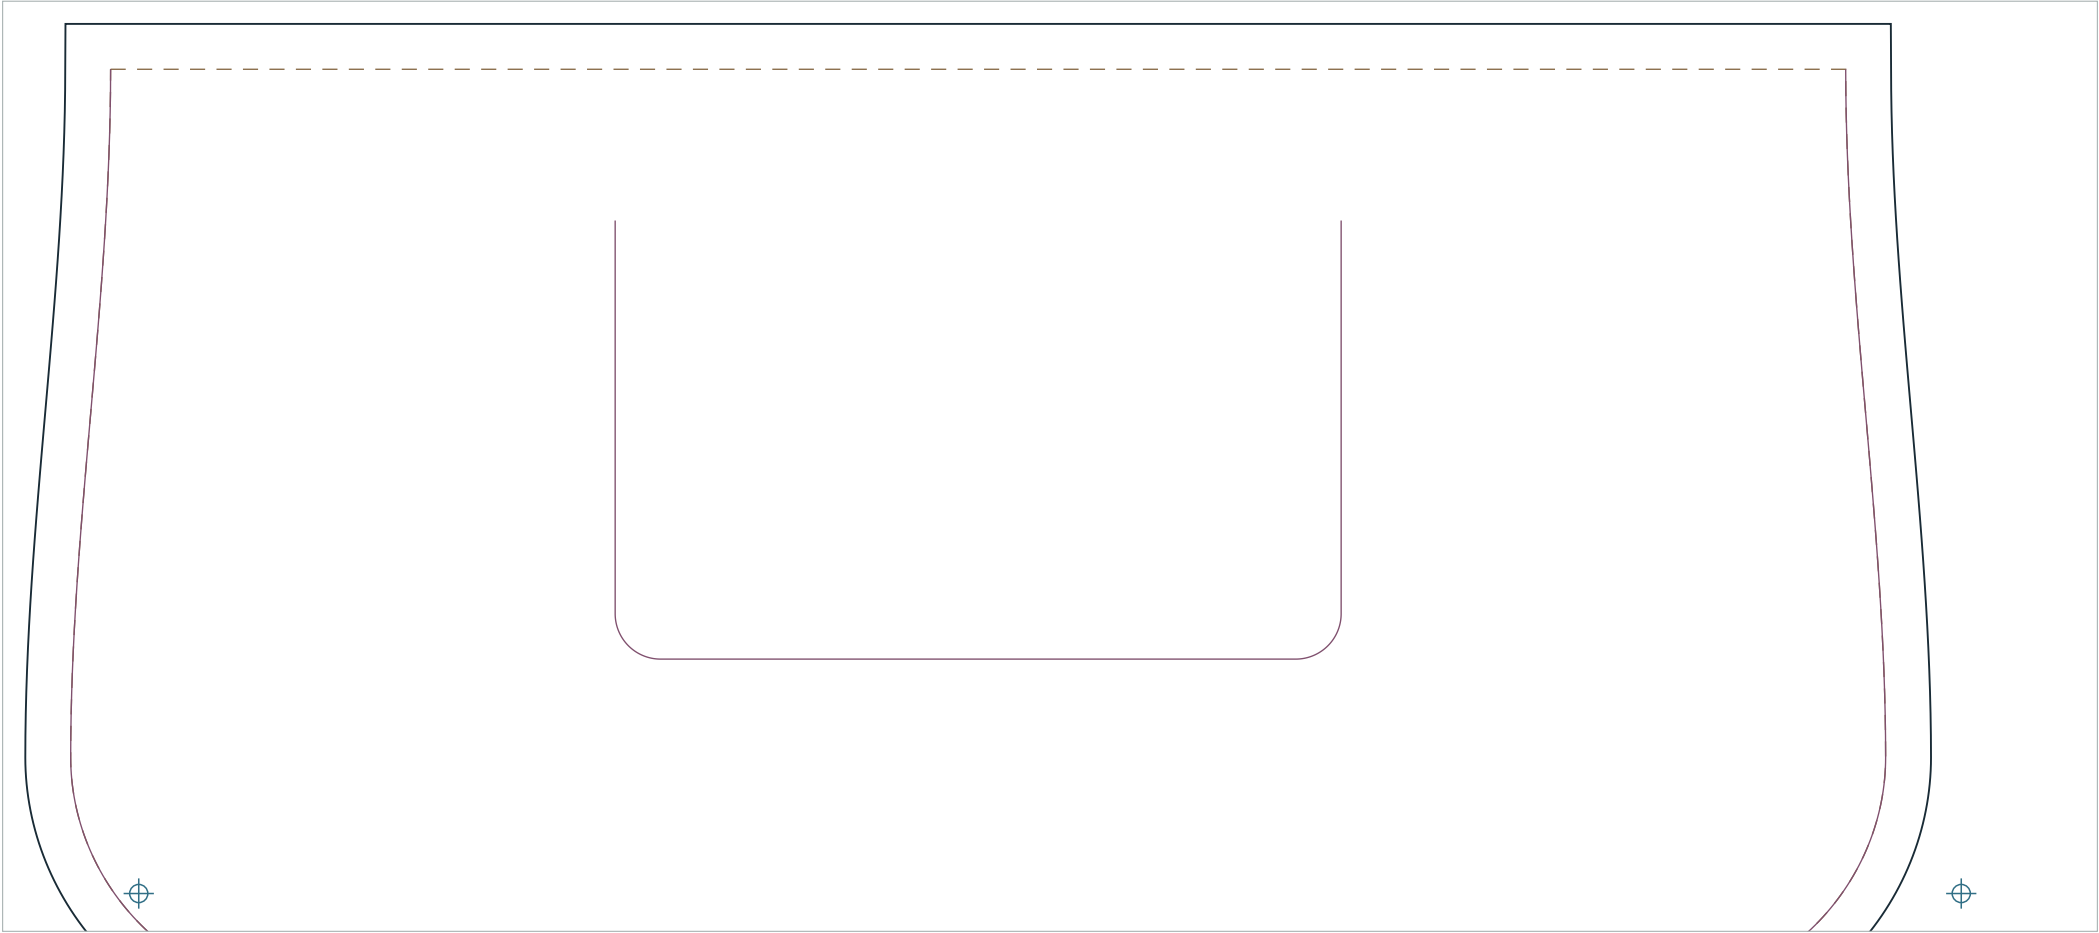

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Vorderwand

Teil 1/13 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 2/21


Schnittkante: 252 × 136 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

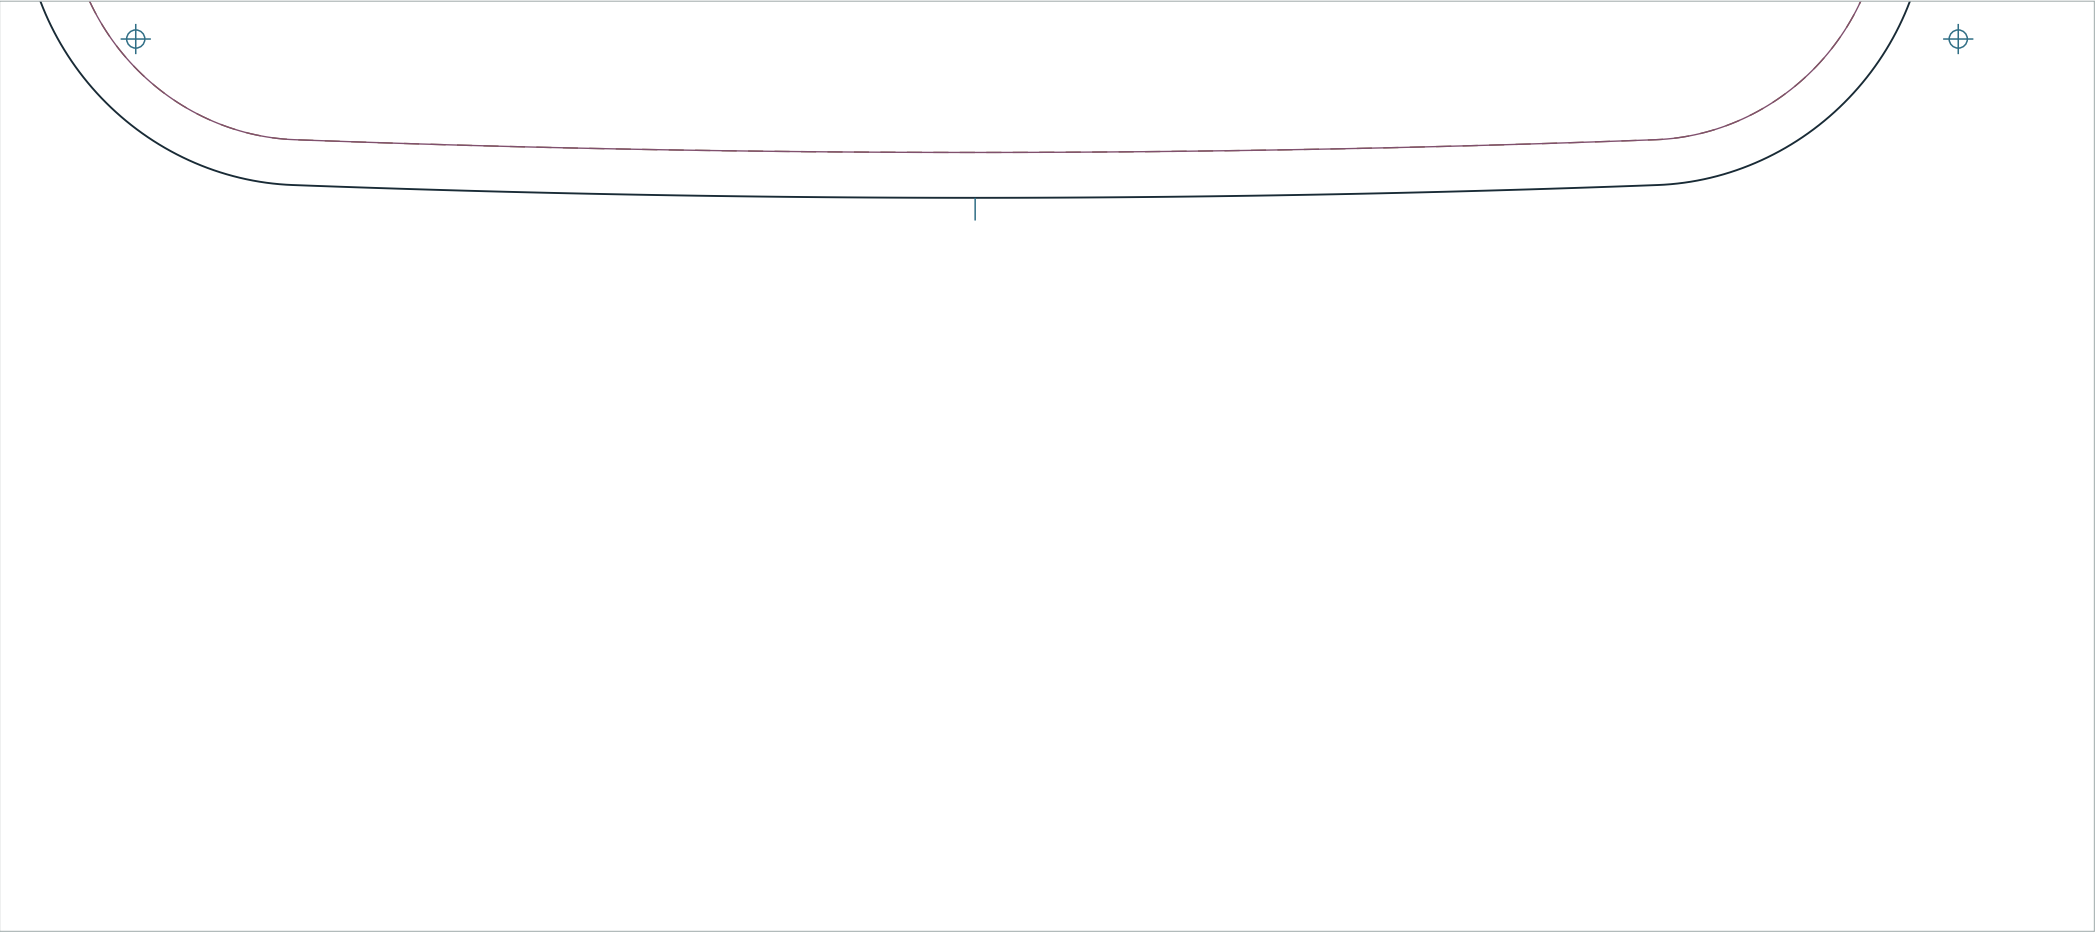

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückwand

Teil 2/13 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 3/21


Schnittkante: 252 × 136 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

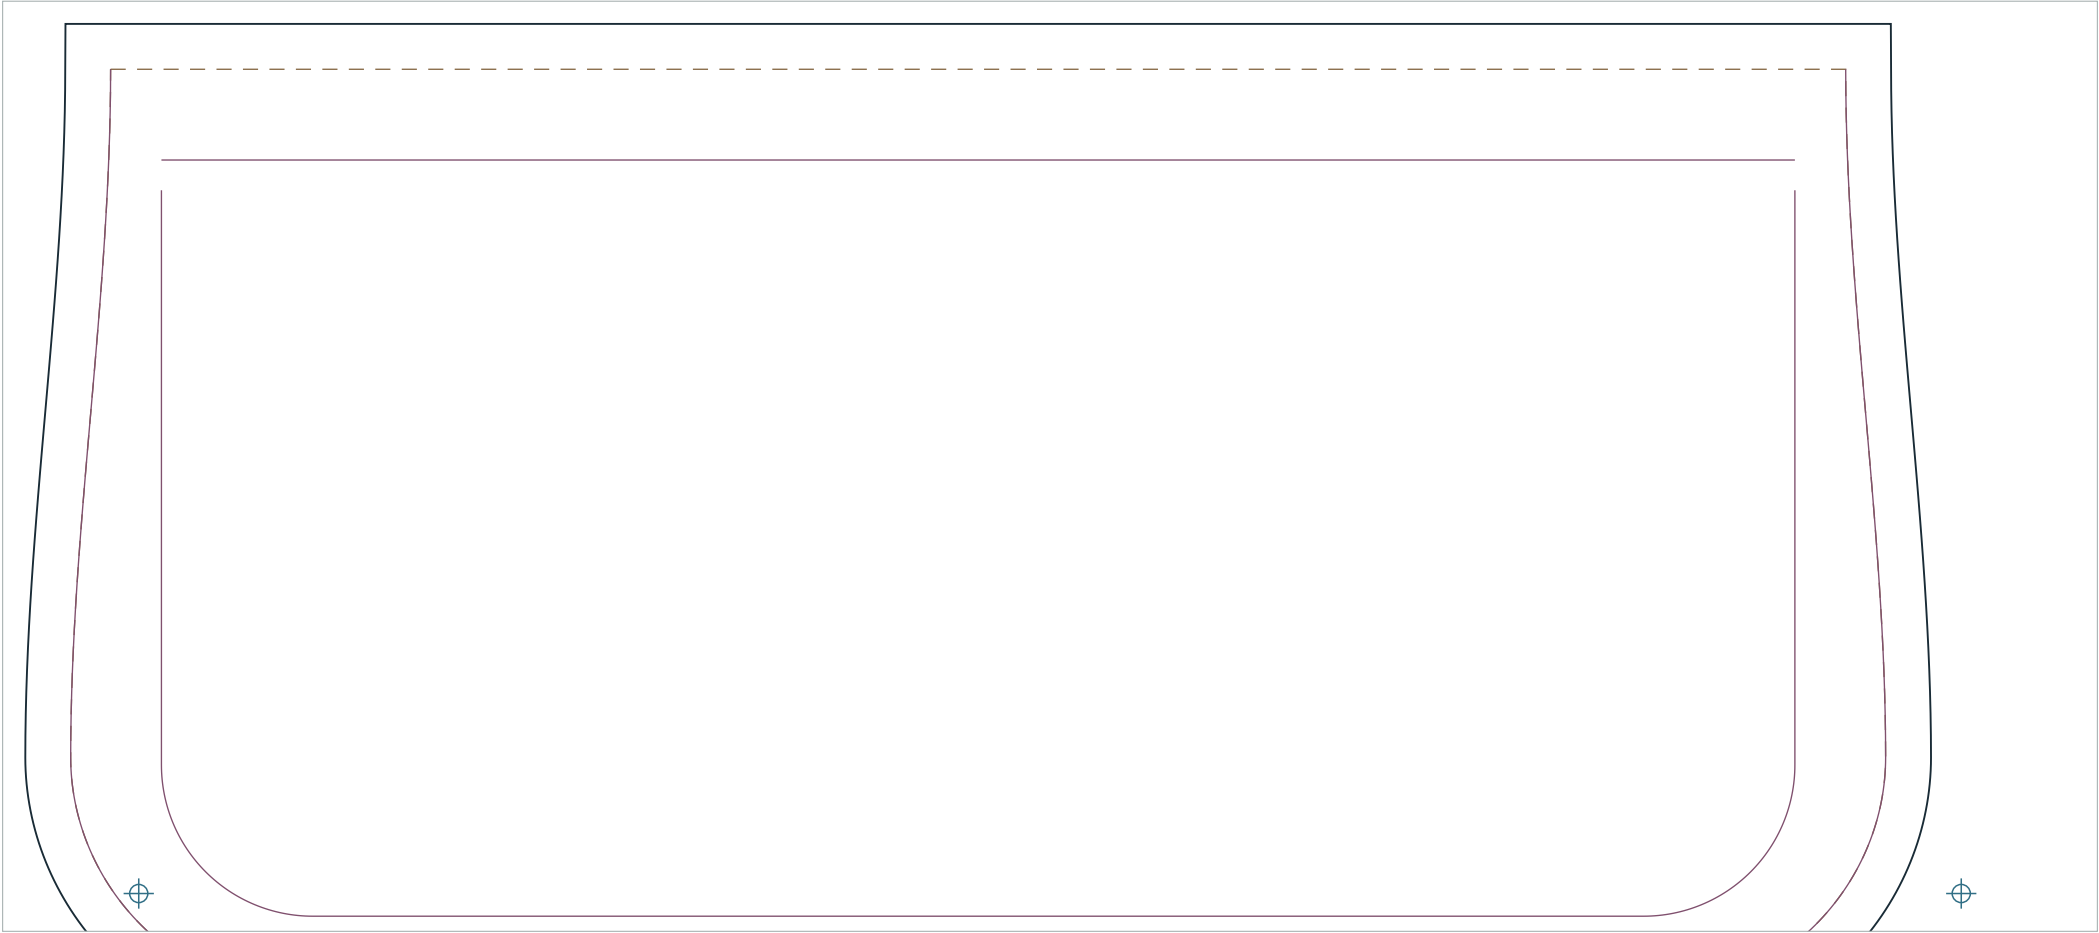

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückwand

Teil 2/13 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 4/21


Schnittkante: 252 × 136 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

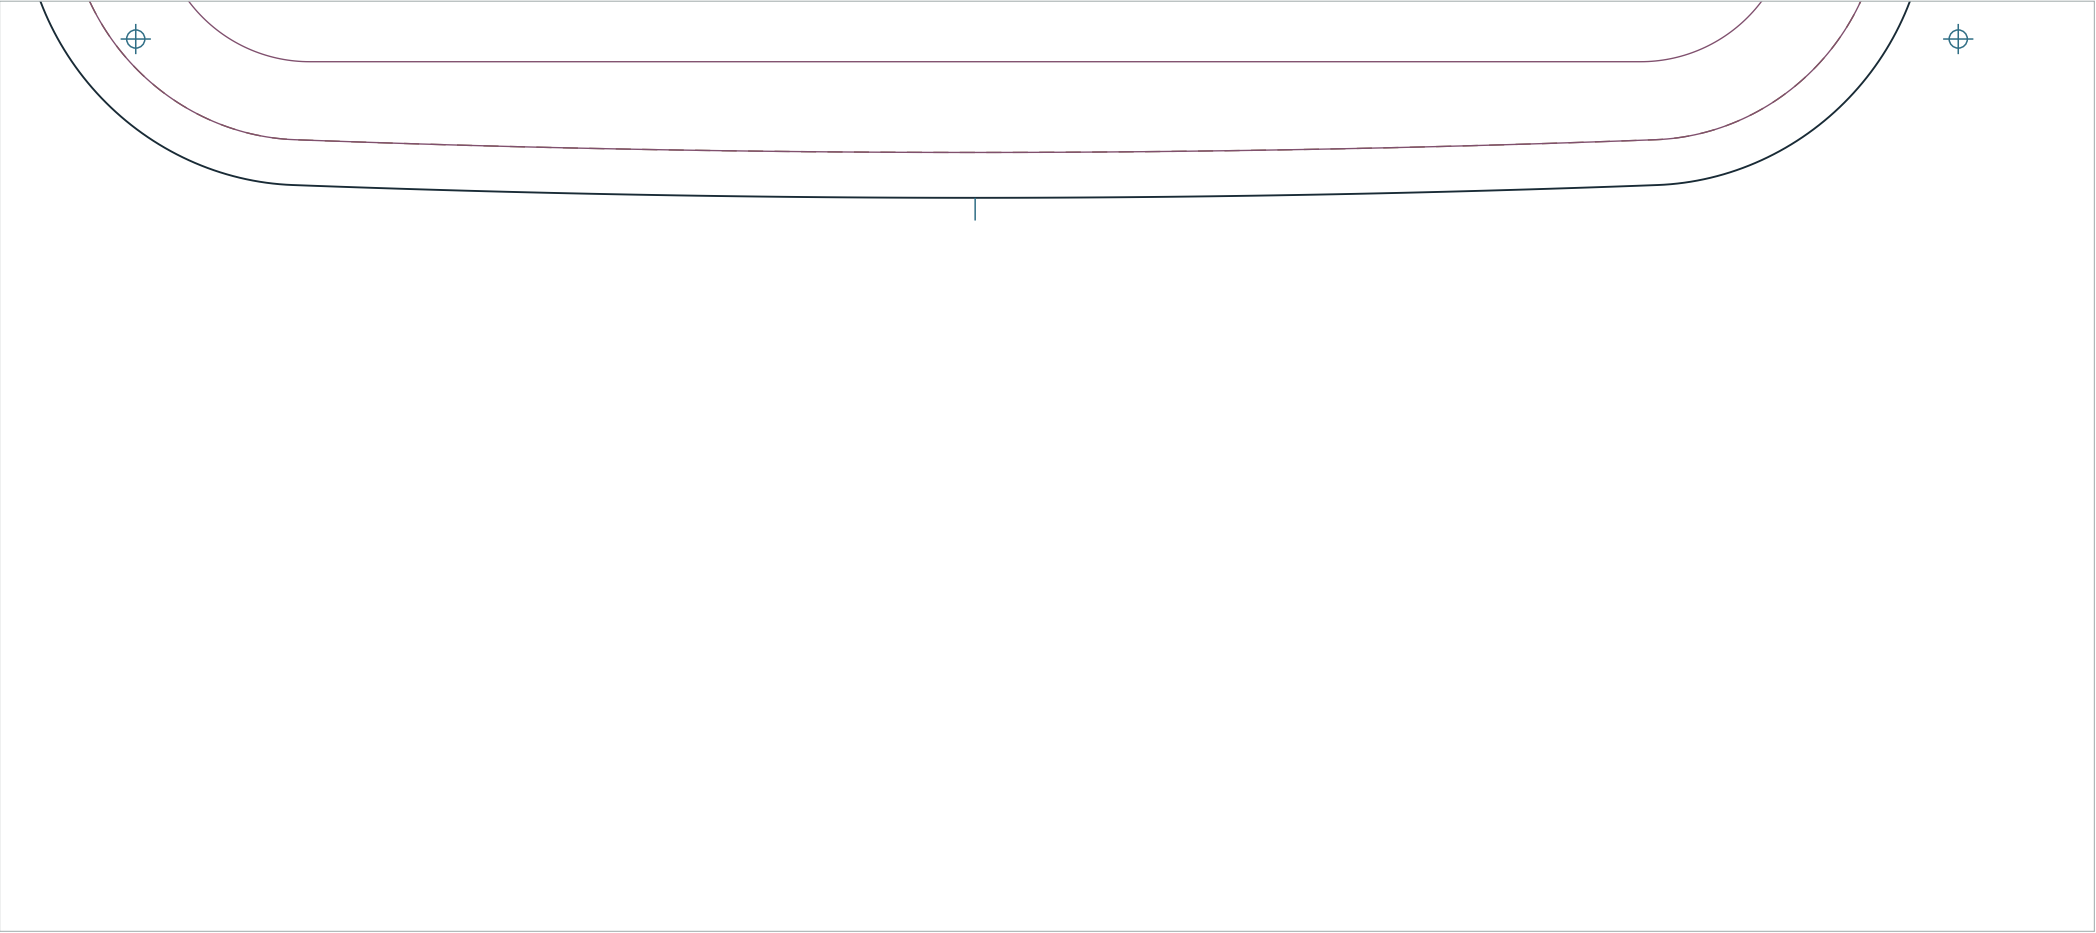

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Seitenwand mit abgerundetem Oberteil

Teil 3/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 5/21


Schnittkante: 512.06 × 77 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

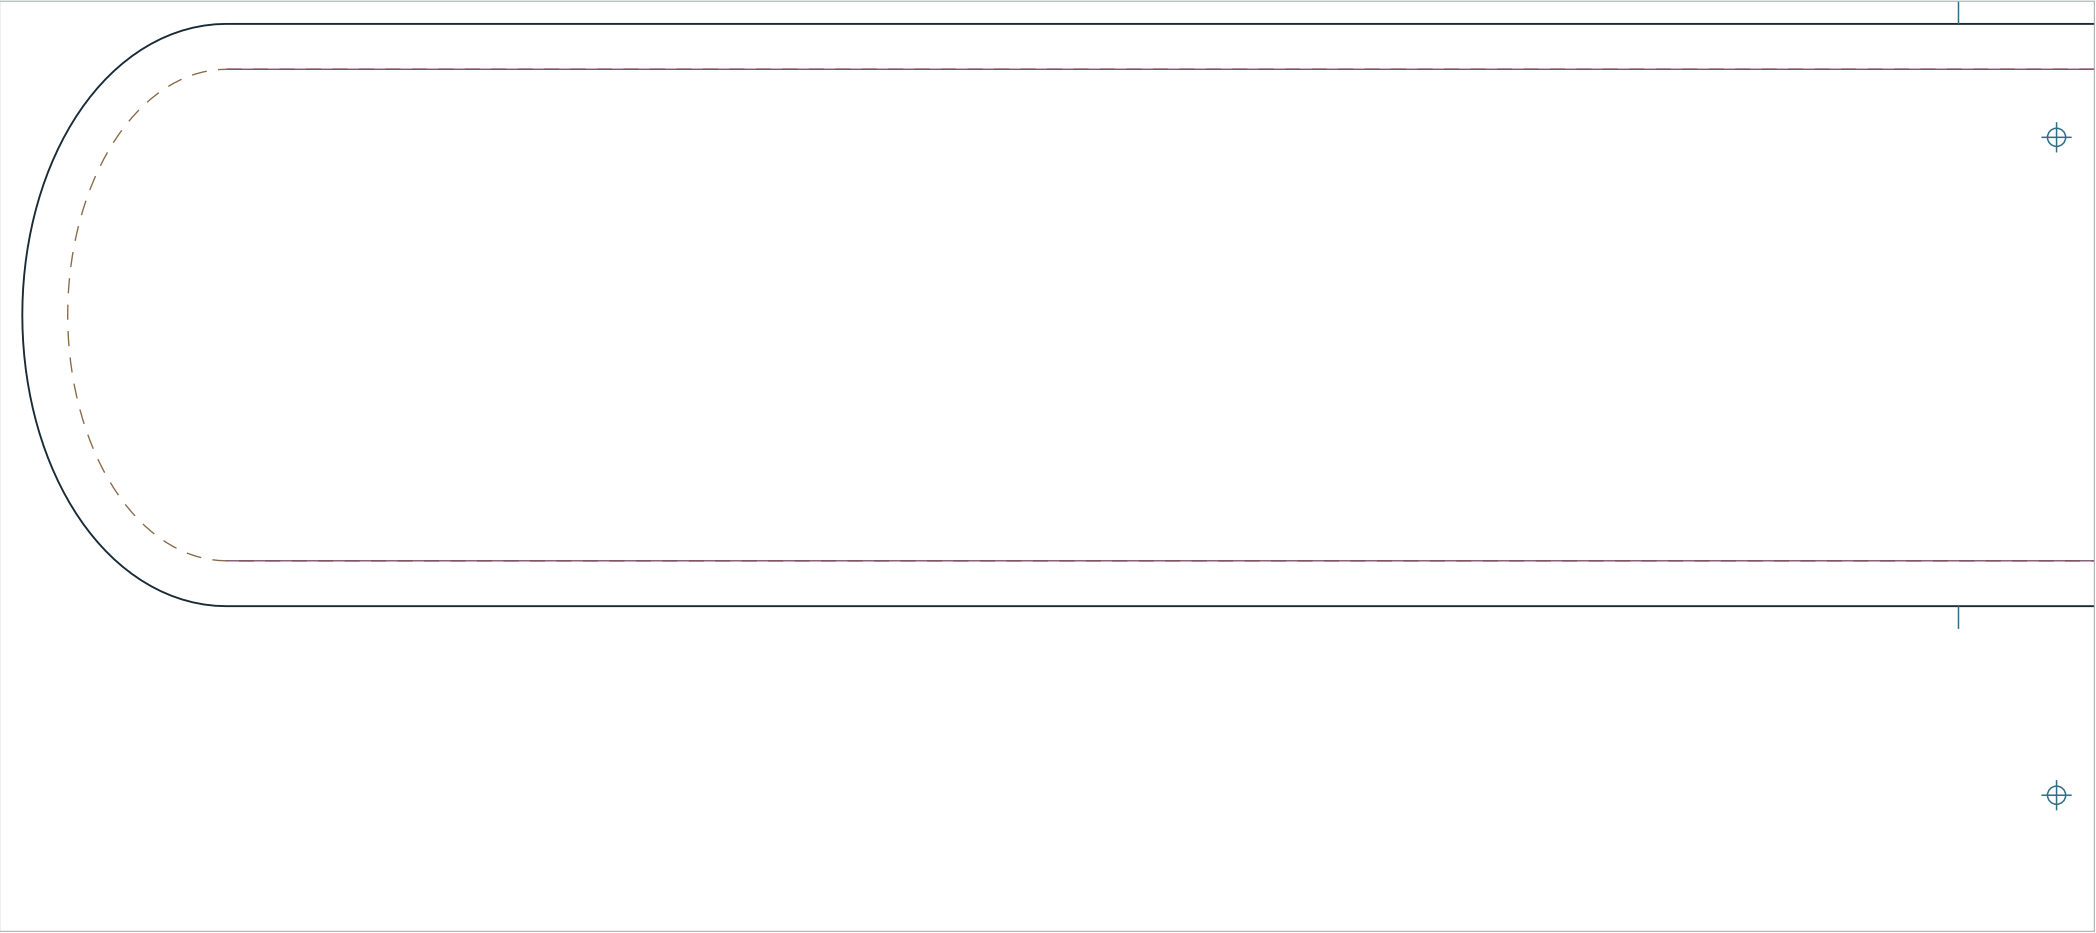

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Seitenwand mit abgerundetem Oberteil

Teil 3/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 6/21


Schnittkante: 512.06 × 77 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

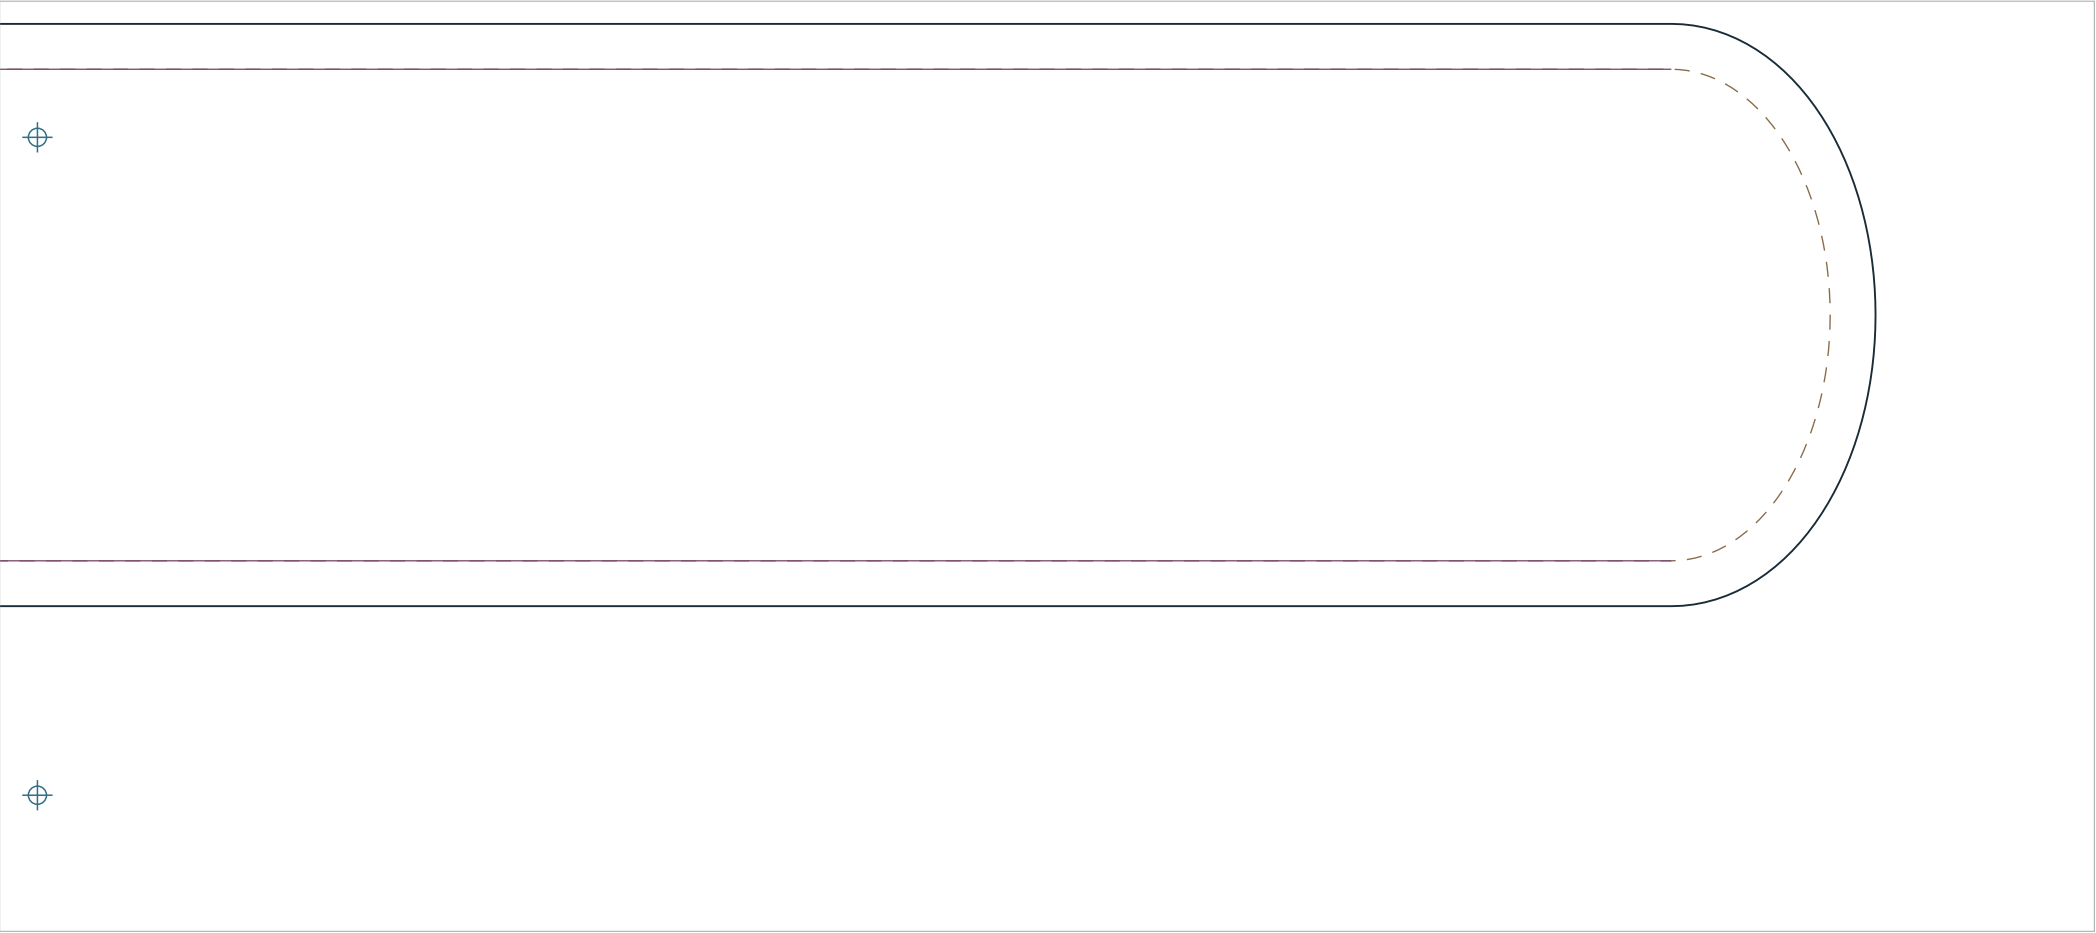

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Klappe mit sanftem Umbruch

Teil 4/13 · Querformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 7/21


Schnittkante: 252 × 203.53 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

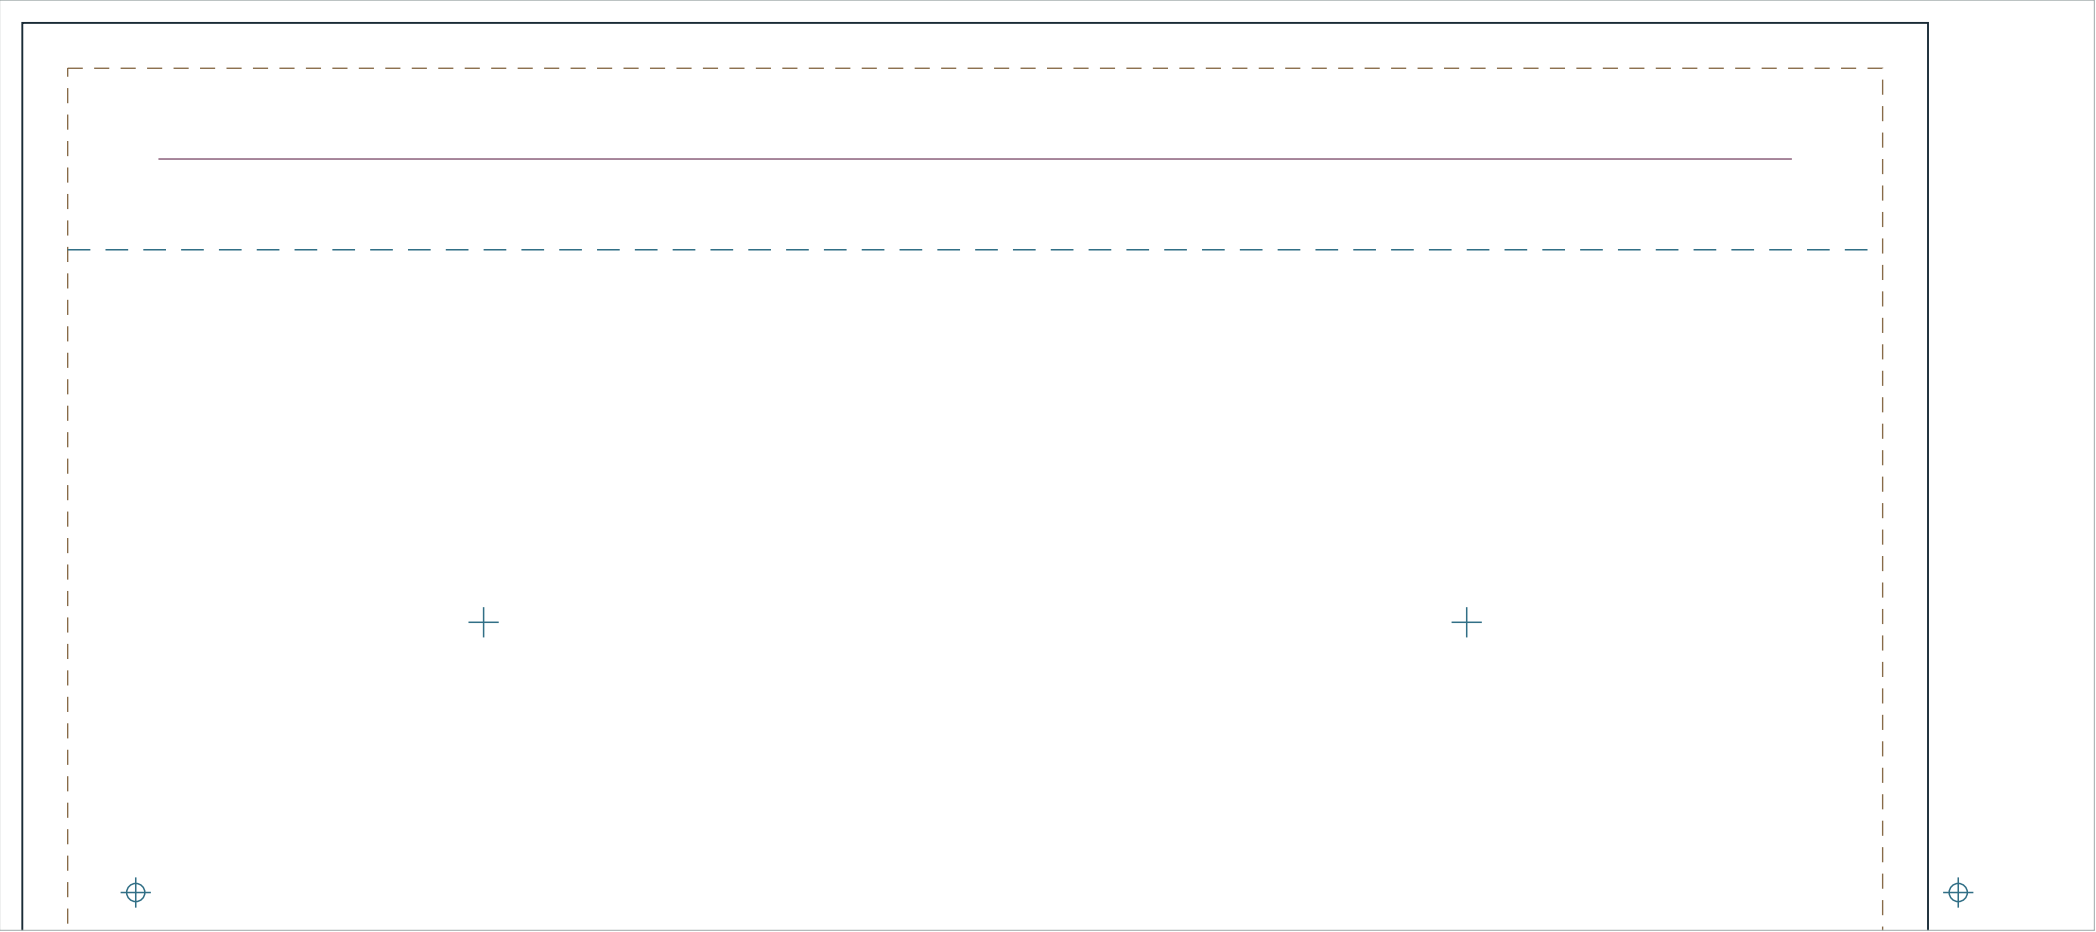

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Klappe mit sanftem Umbruch

Teil 4/13 · Querformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 8/21


Schnittkante: 252 × 203.53 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

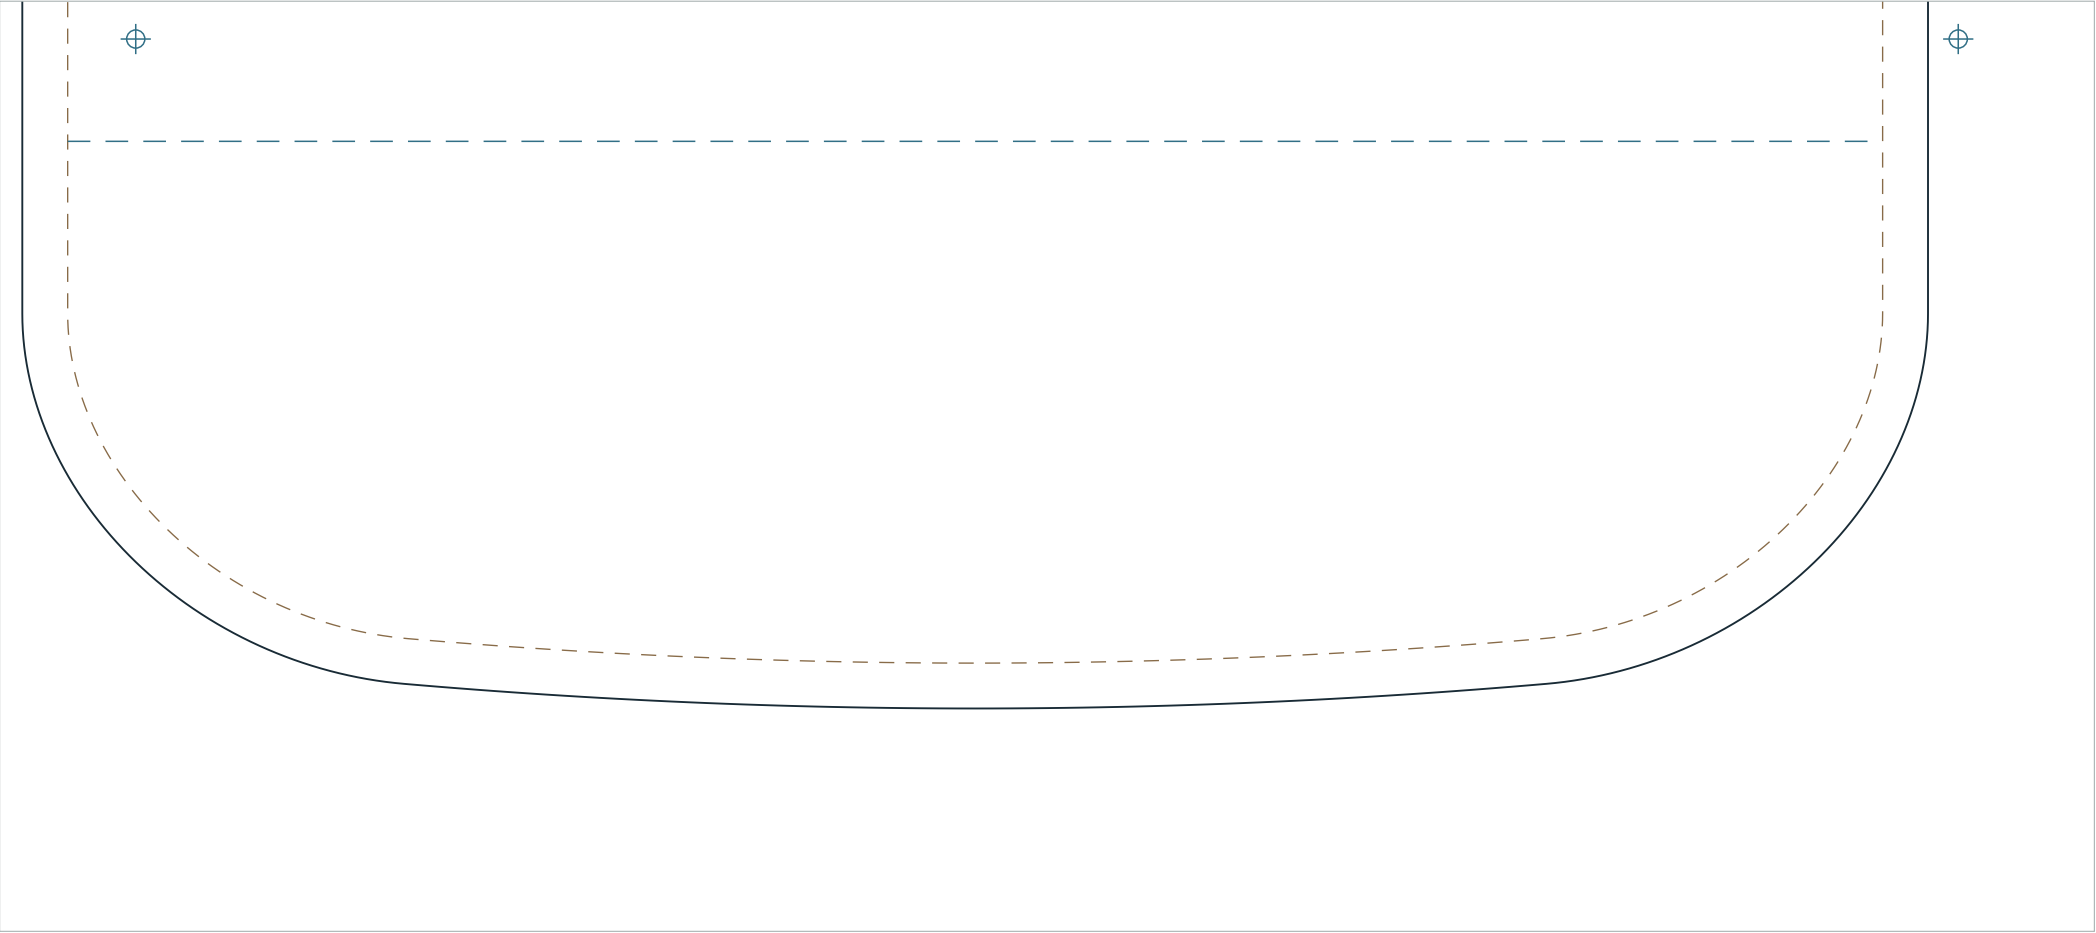

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Griff — Außenschicht

Teil 5/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 9/21

Schnittkante: 229.41 × 24 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Griff — Innenschicht

Teil 6/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 10/21

Schnittkante: 229.41 × 24 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


07 / Griffbefestigung — links

Teil 7/13 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 11/21

Schnittkante: 28 × 56 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.
Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

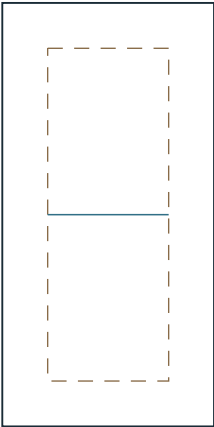

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


08 / Griffbefestigung — rechts

Teil 8/13 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 12/21

Schnittkante: 28 × 56 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.
Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

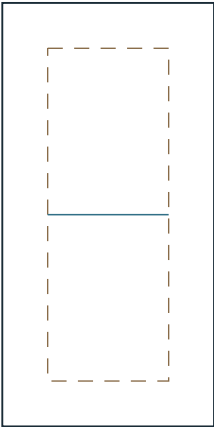

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



09 / Einfassung der Vorderwand

Teil 9/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 13/21


Schnittkante: 478.06 × 17.65 mm · Nahtzugabe eingeschlossen

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.

Geometrischer Prototyp.

09 / Einfassung der Vorderwand

Teil 9/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 14/21


Schnittkante: 478.06 × 17.65 mm · Nahtzugabe eingeschlossen

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

10 / Einfassung der Rückwand

Teil 10/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 15/21


Schnittkante: 478.06 × 17.65 mm · Nahtzugabe eingeschlossen

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

10 / Einfassung der Rückwand

Teil 10/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 16/21


Schnittkante: 478.06 × 17.65 mm · Nahtzugabe eingeschlossen

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Einfassung der Klappe

Teil 11/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/3 · Blatt 17/21


Schnittkante: 596.62 × 17.65 mm · Nahtzugabe eingeschlossen

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Einfassung der Klappe

Teil 11/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/3 · Blatt 18/21


Schnittkante: 596.62 × 17.65 mm · Nahtzugabe eingeschlossen

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

11 / Einfassung der Klappe

Teil 11/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 3/3 · Blatt 19/21

Schnittkante: 596.62 × 17.65 mm · Nahtzugabe eingeschlossen

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

12 / Rückentasche

Teil 12/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 20/21


Schnittkante: 228 × 108 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

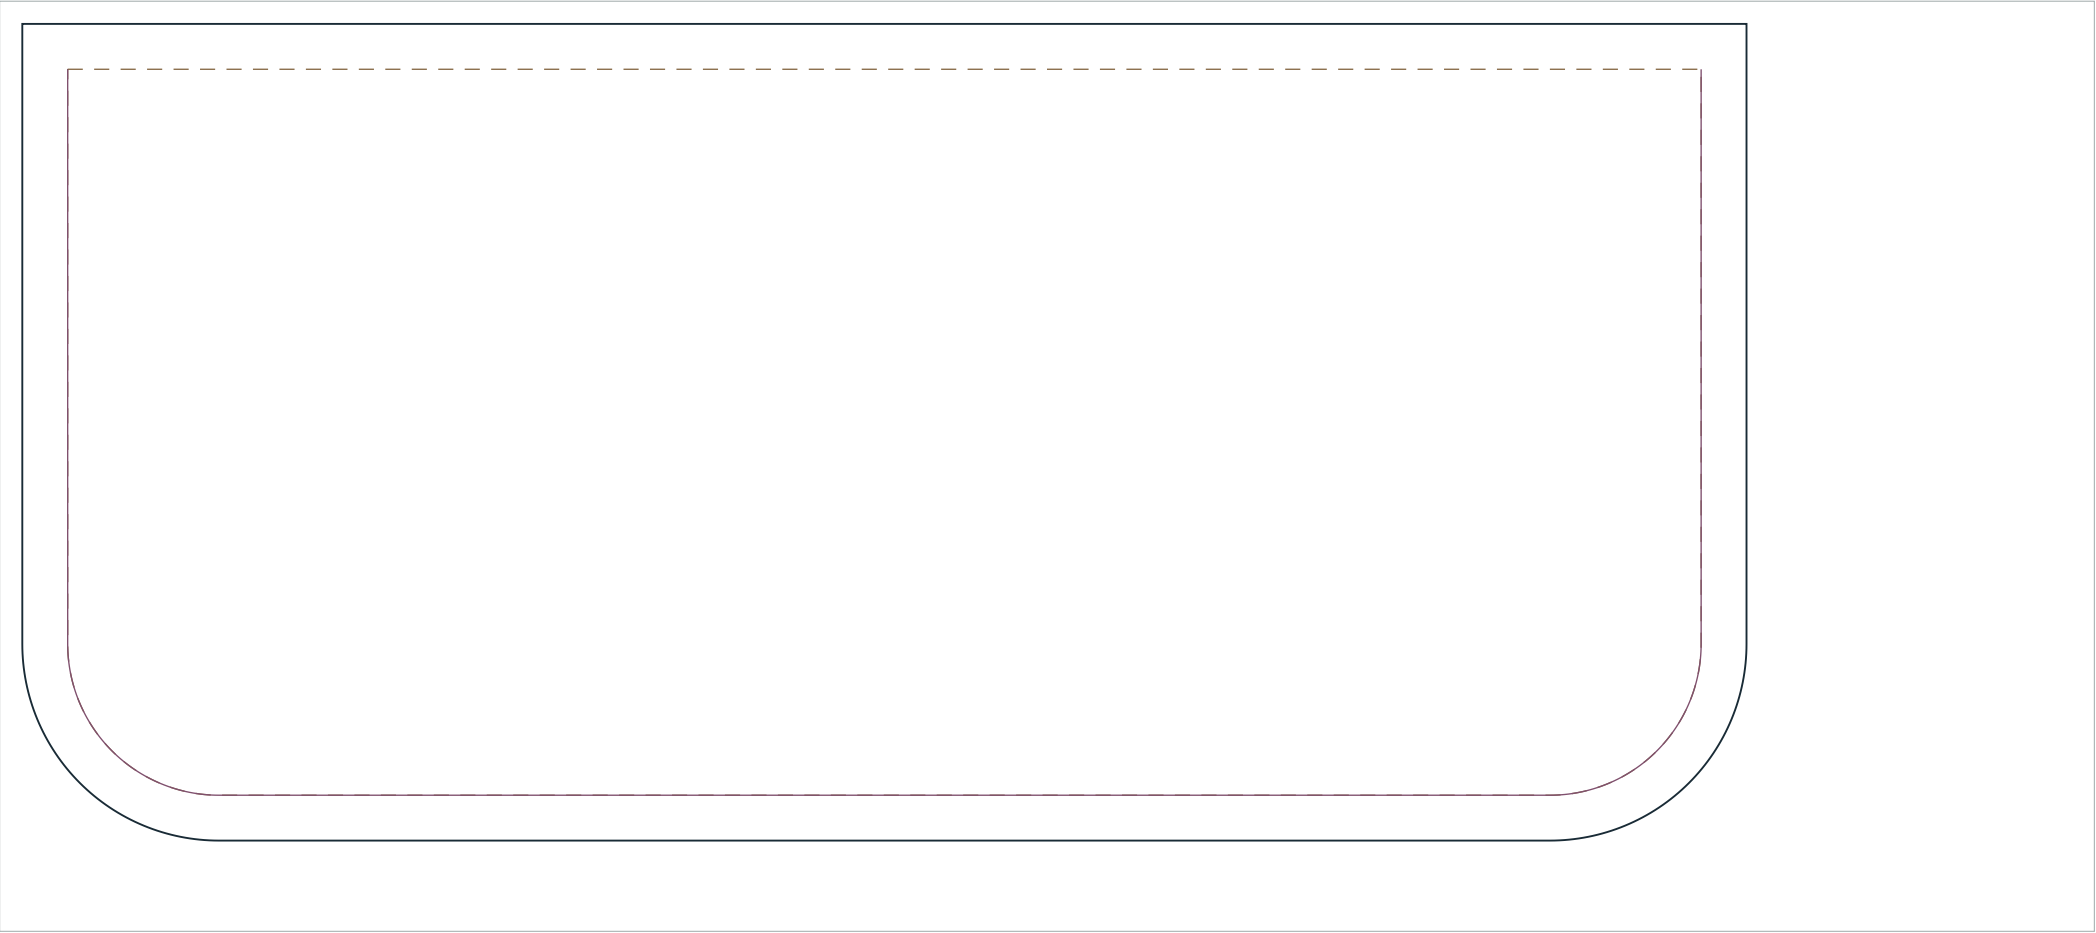

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

13 / Innenfach für eine Karte

Teil 13/13 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 21/21


Schnittkante: 108 × 70 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

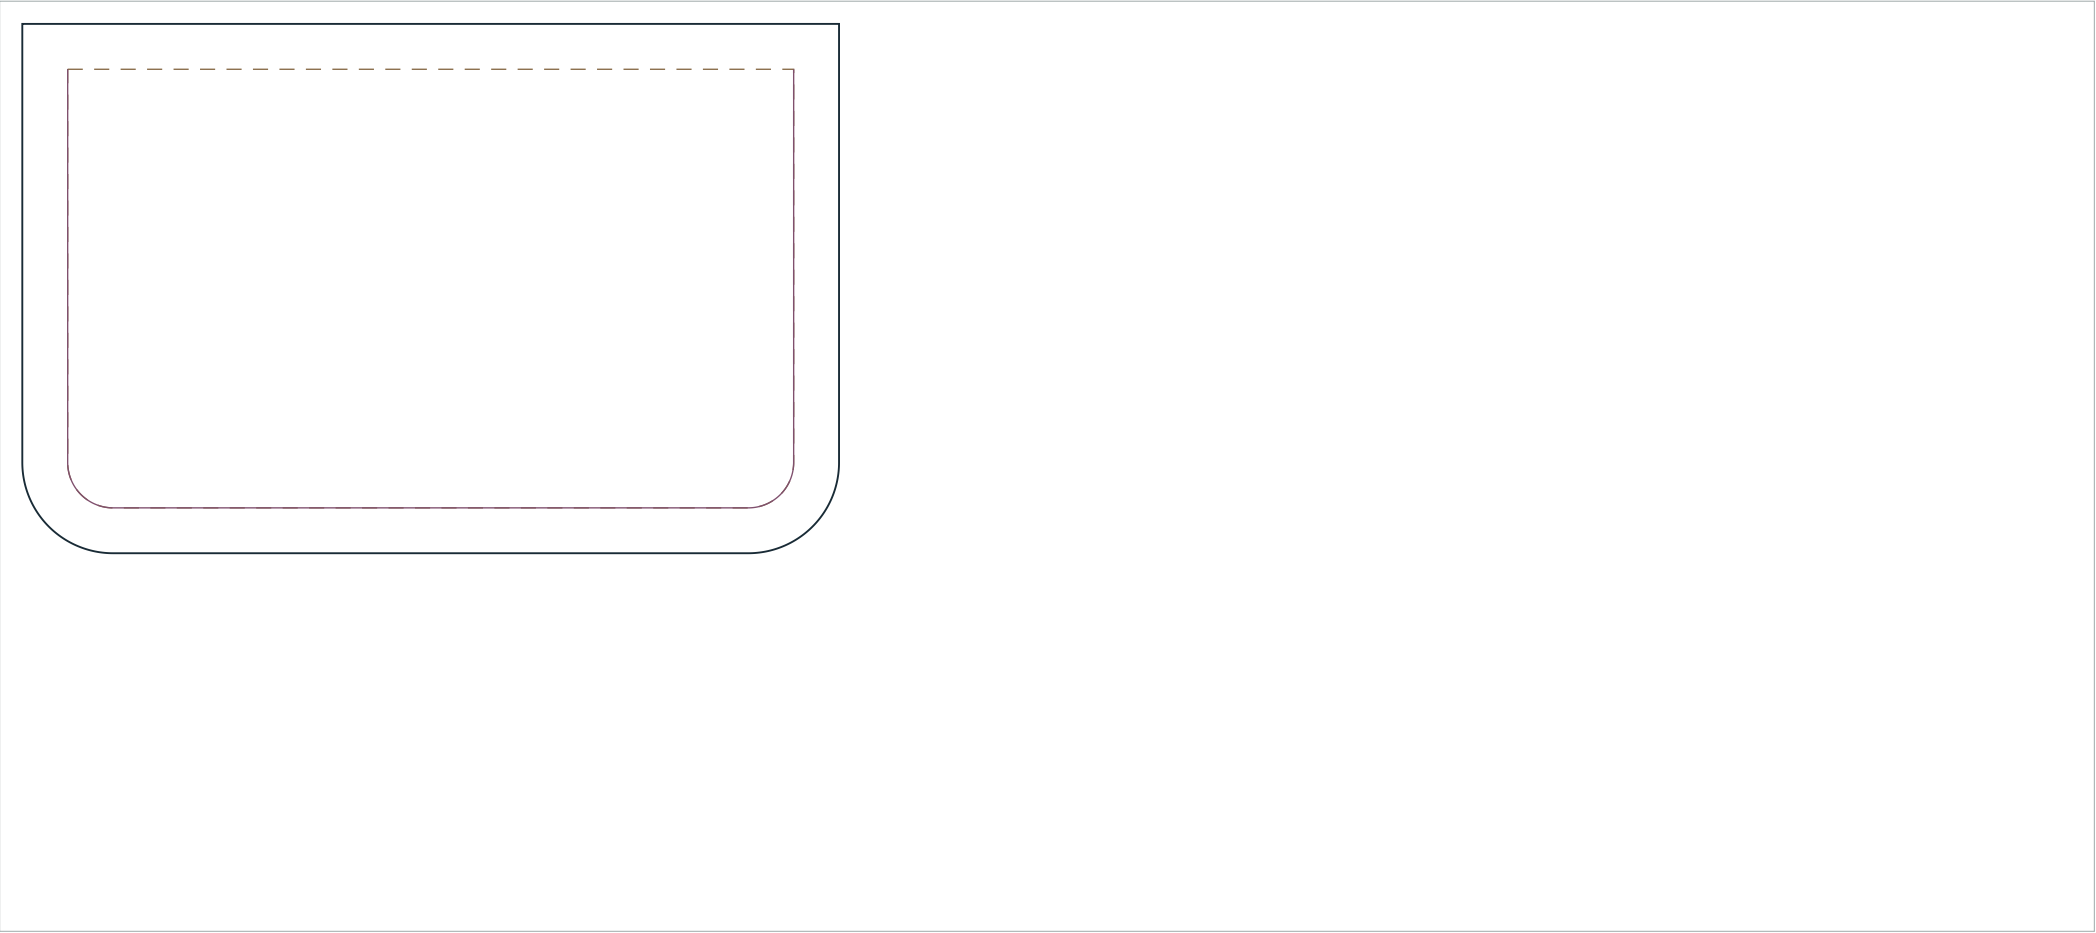

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.