

01 / Vorderwand

Teil 1/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/2 · Blatt 1/33


Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

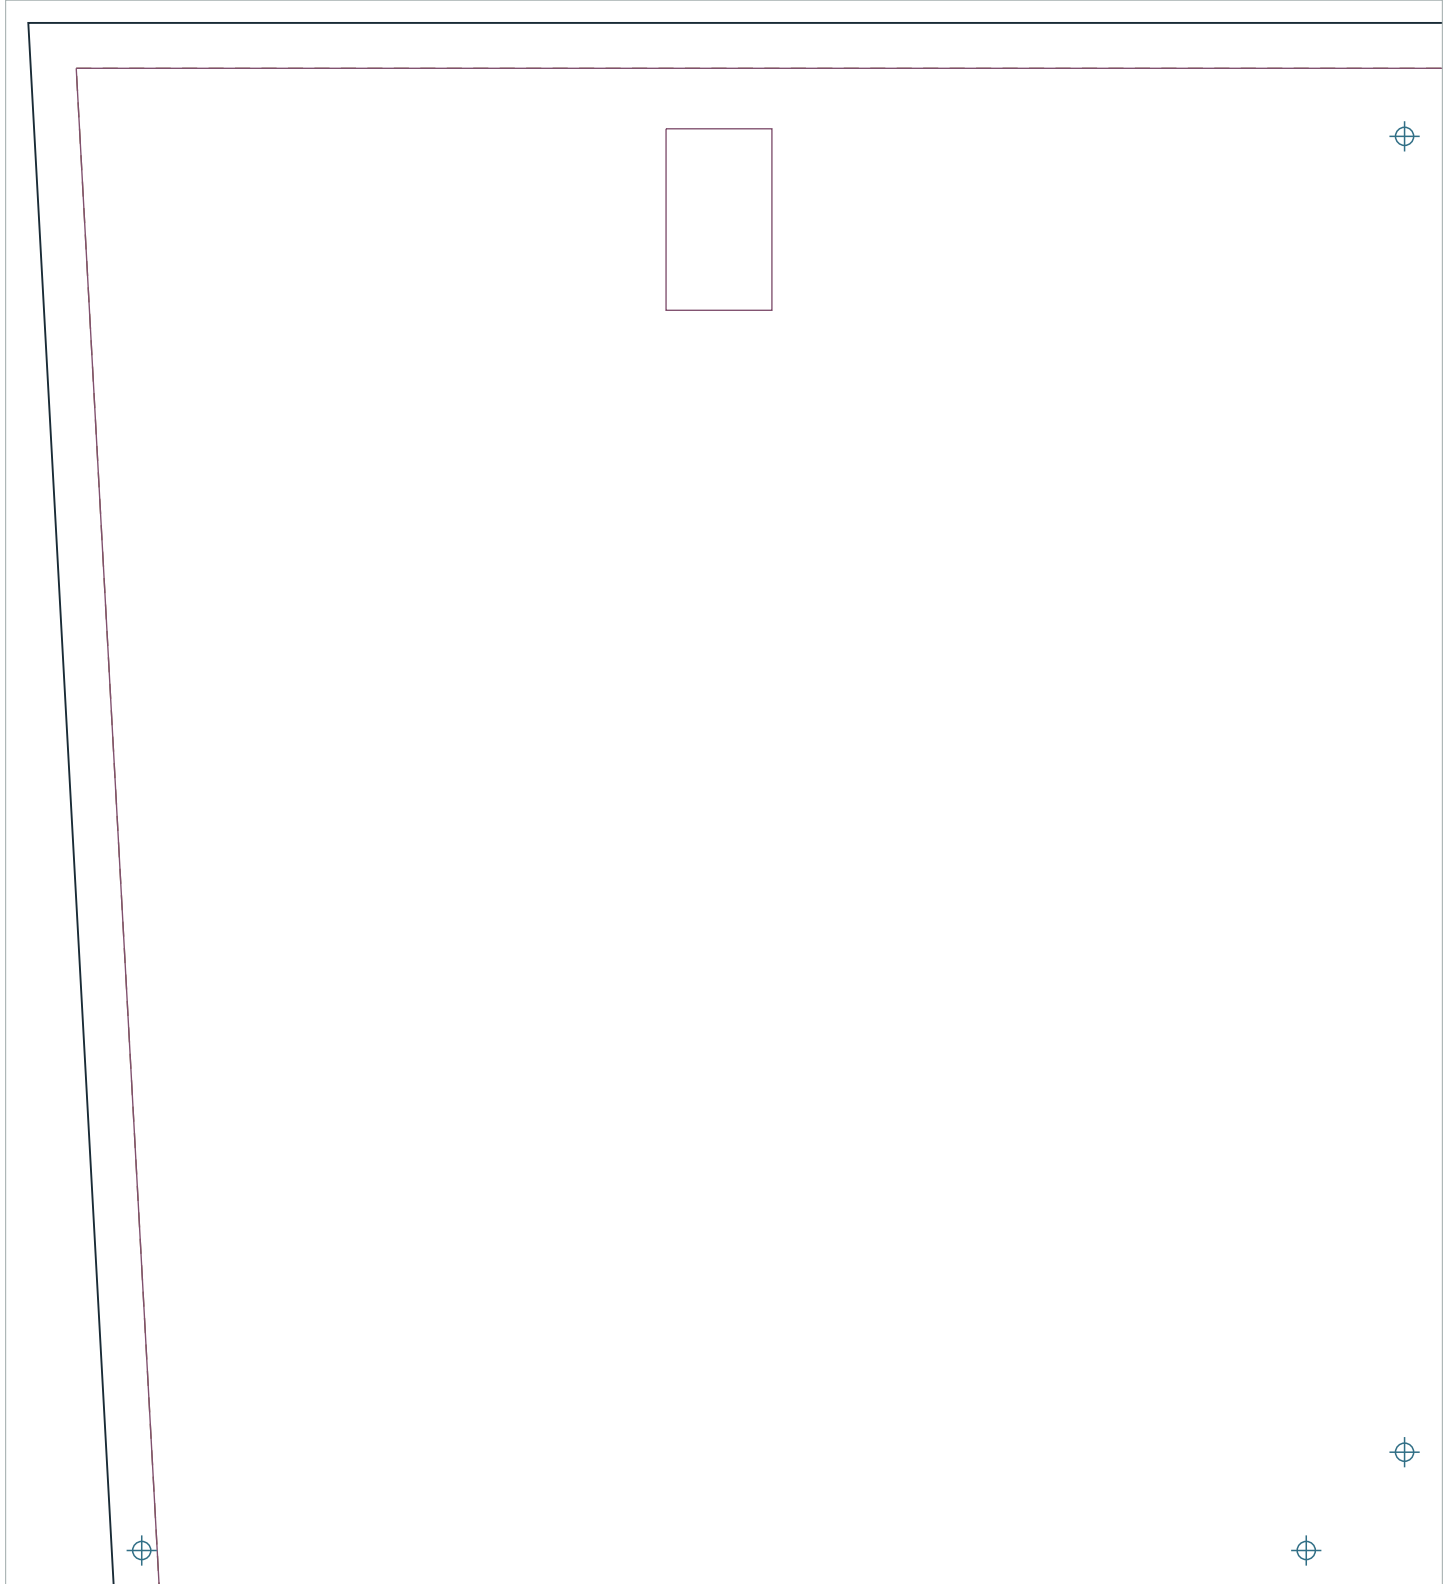

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Vorderwand

Teil 1/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 2/2 · Blatt 2/33


Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

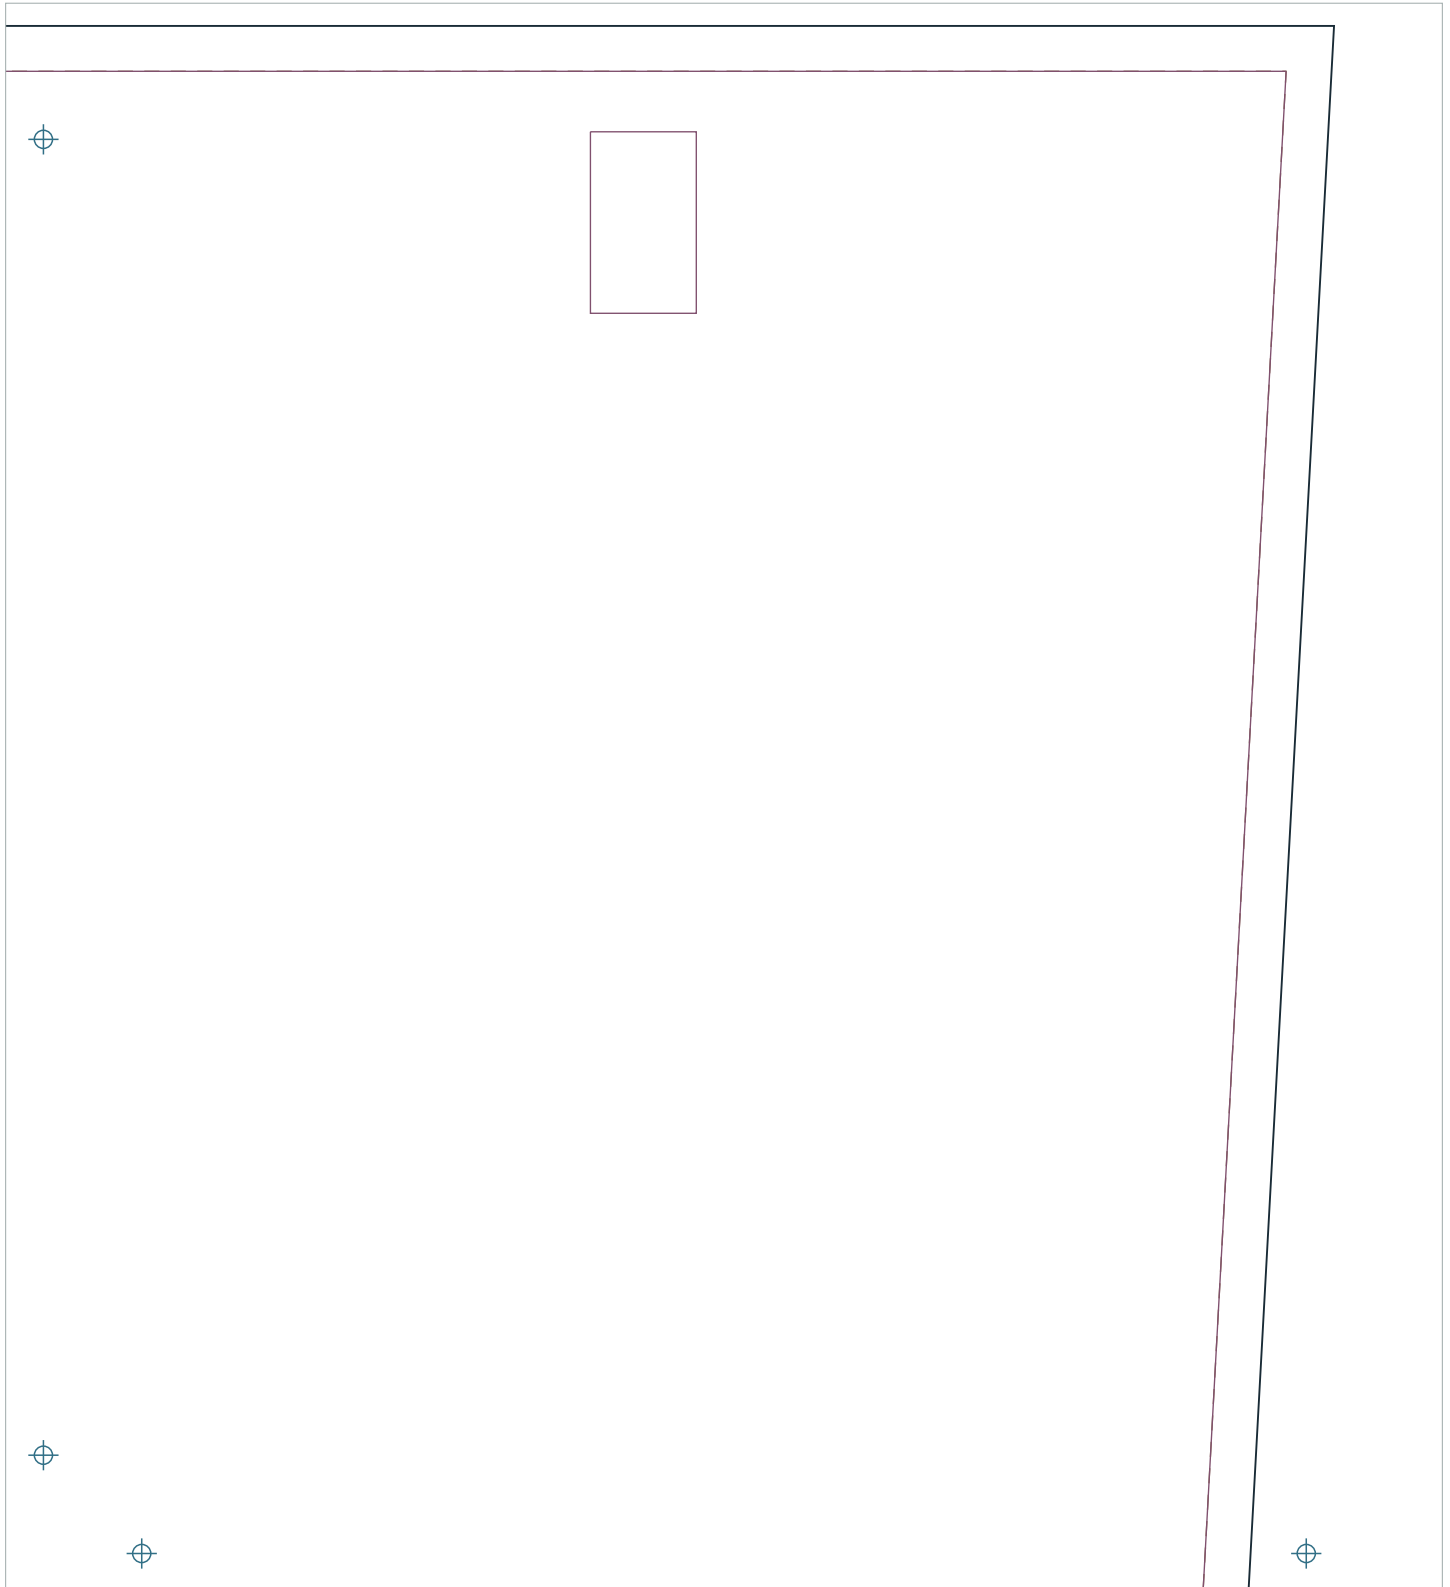

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

01 / Vorderwand

Teil 1/12 · Hochformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/2 · Blatt 3/33


Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

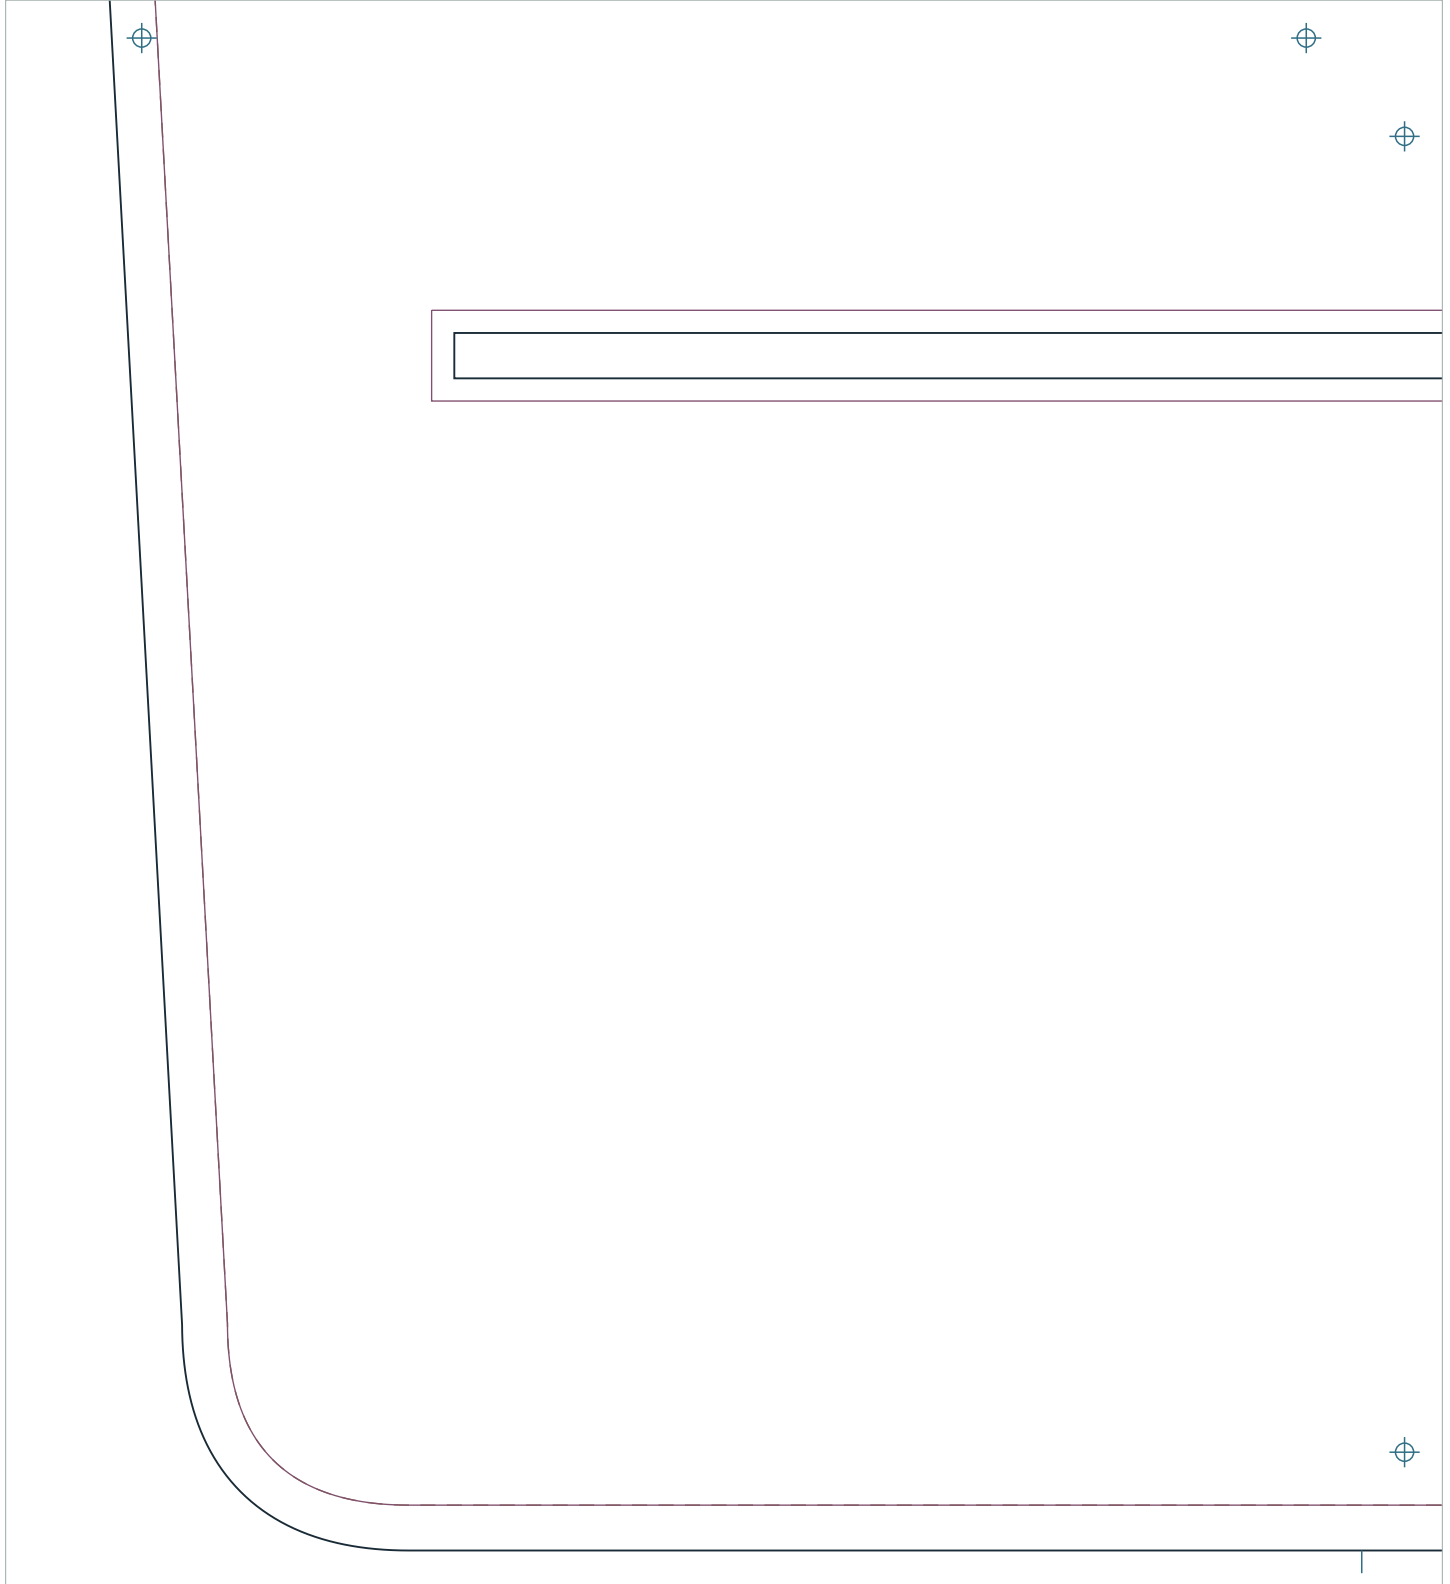

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tote-Bag mit Reißverschluss

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


01 / Vorderwand

Teil 1/12 · Hochformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 2/2 · Blatt 4/33

Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

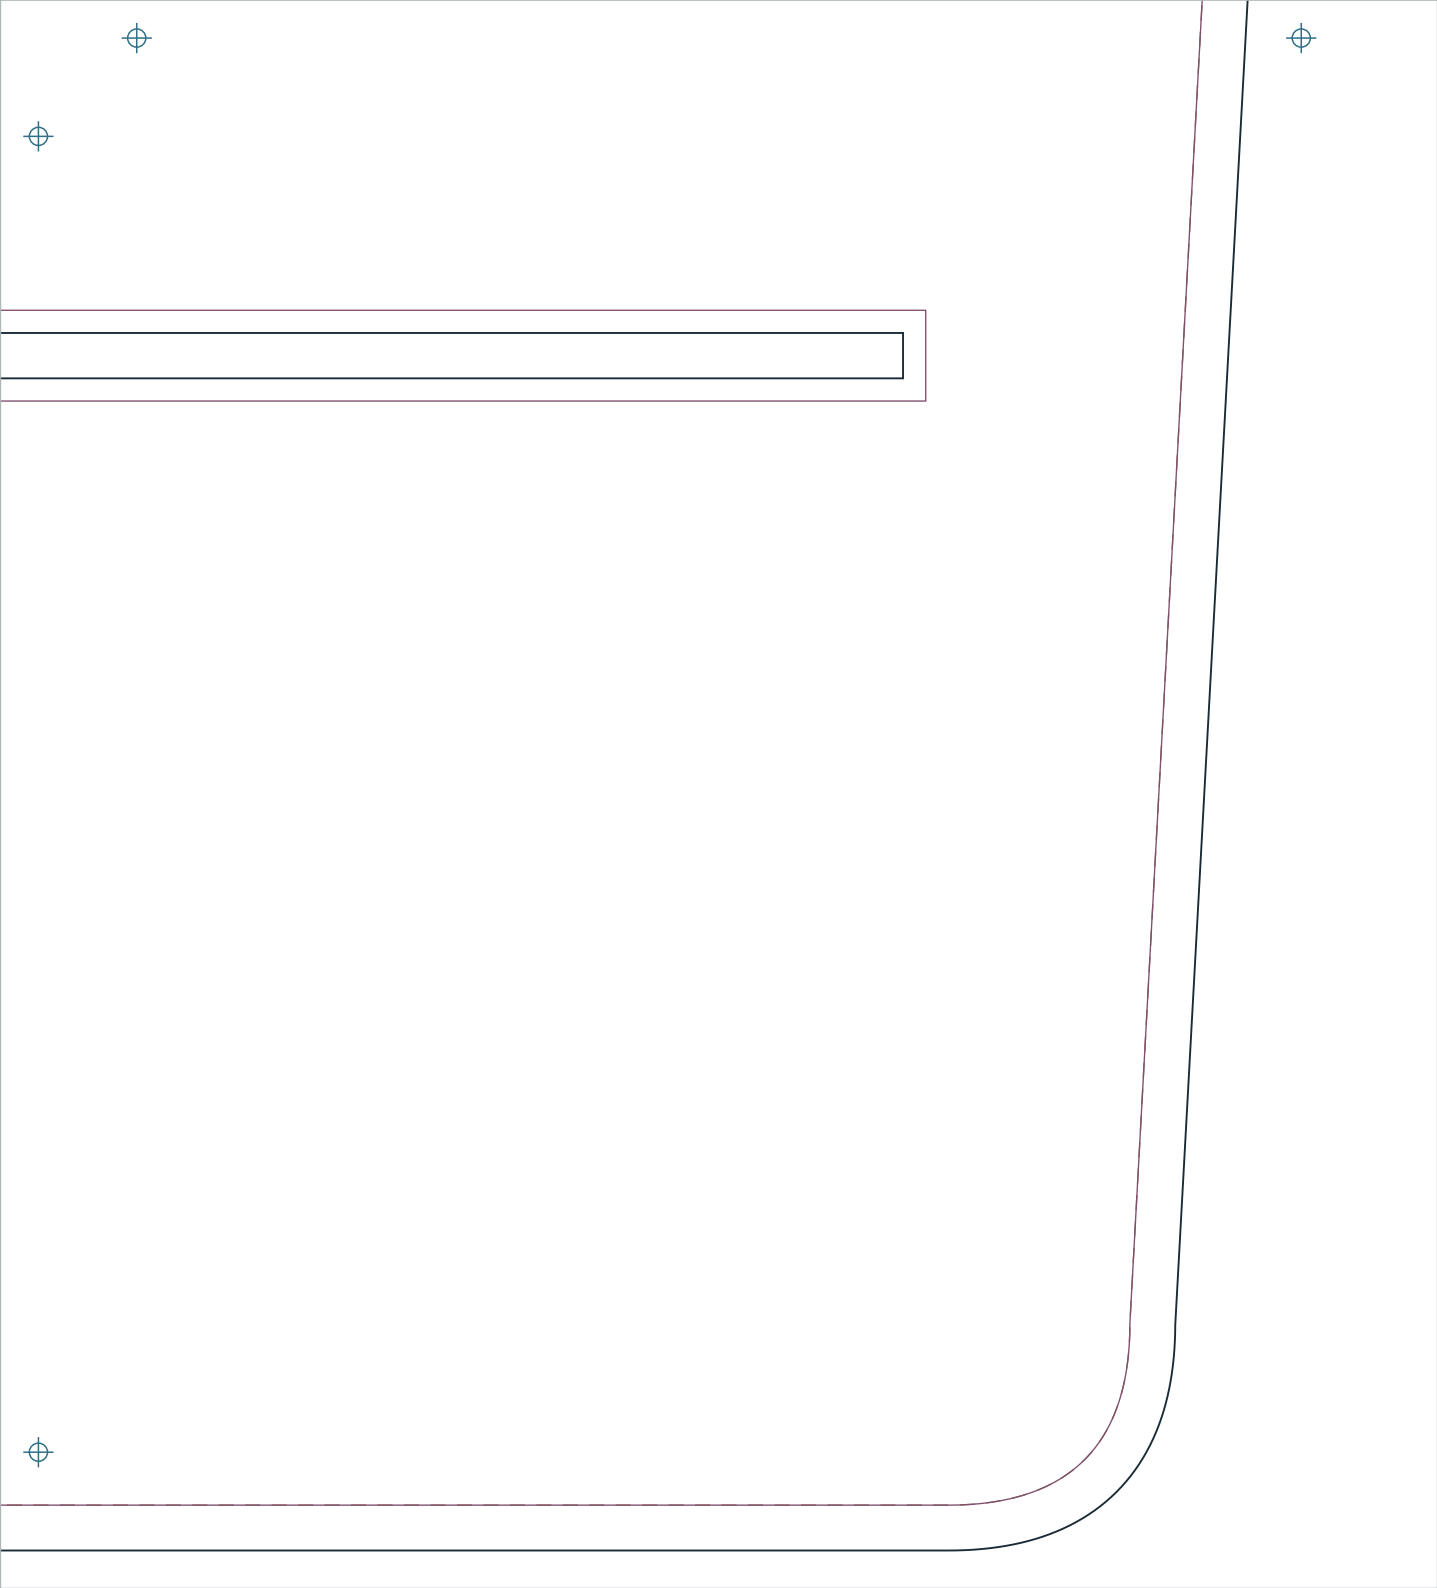

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückwand

Teil 2/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/2 · Blatt 5/33


Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

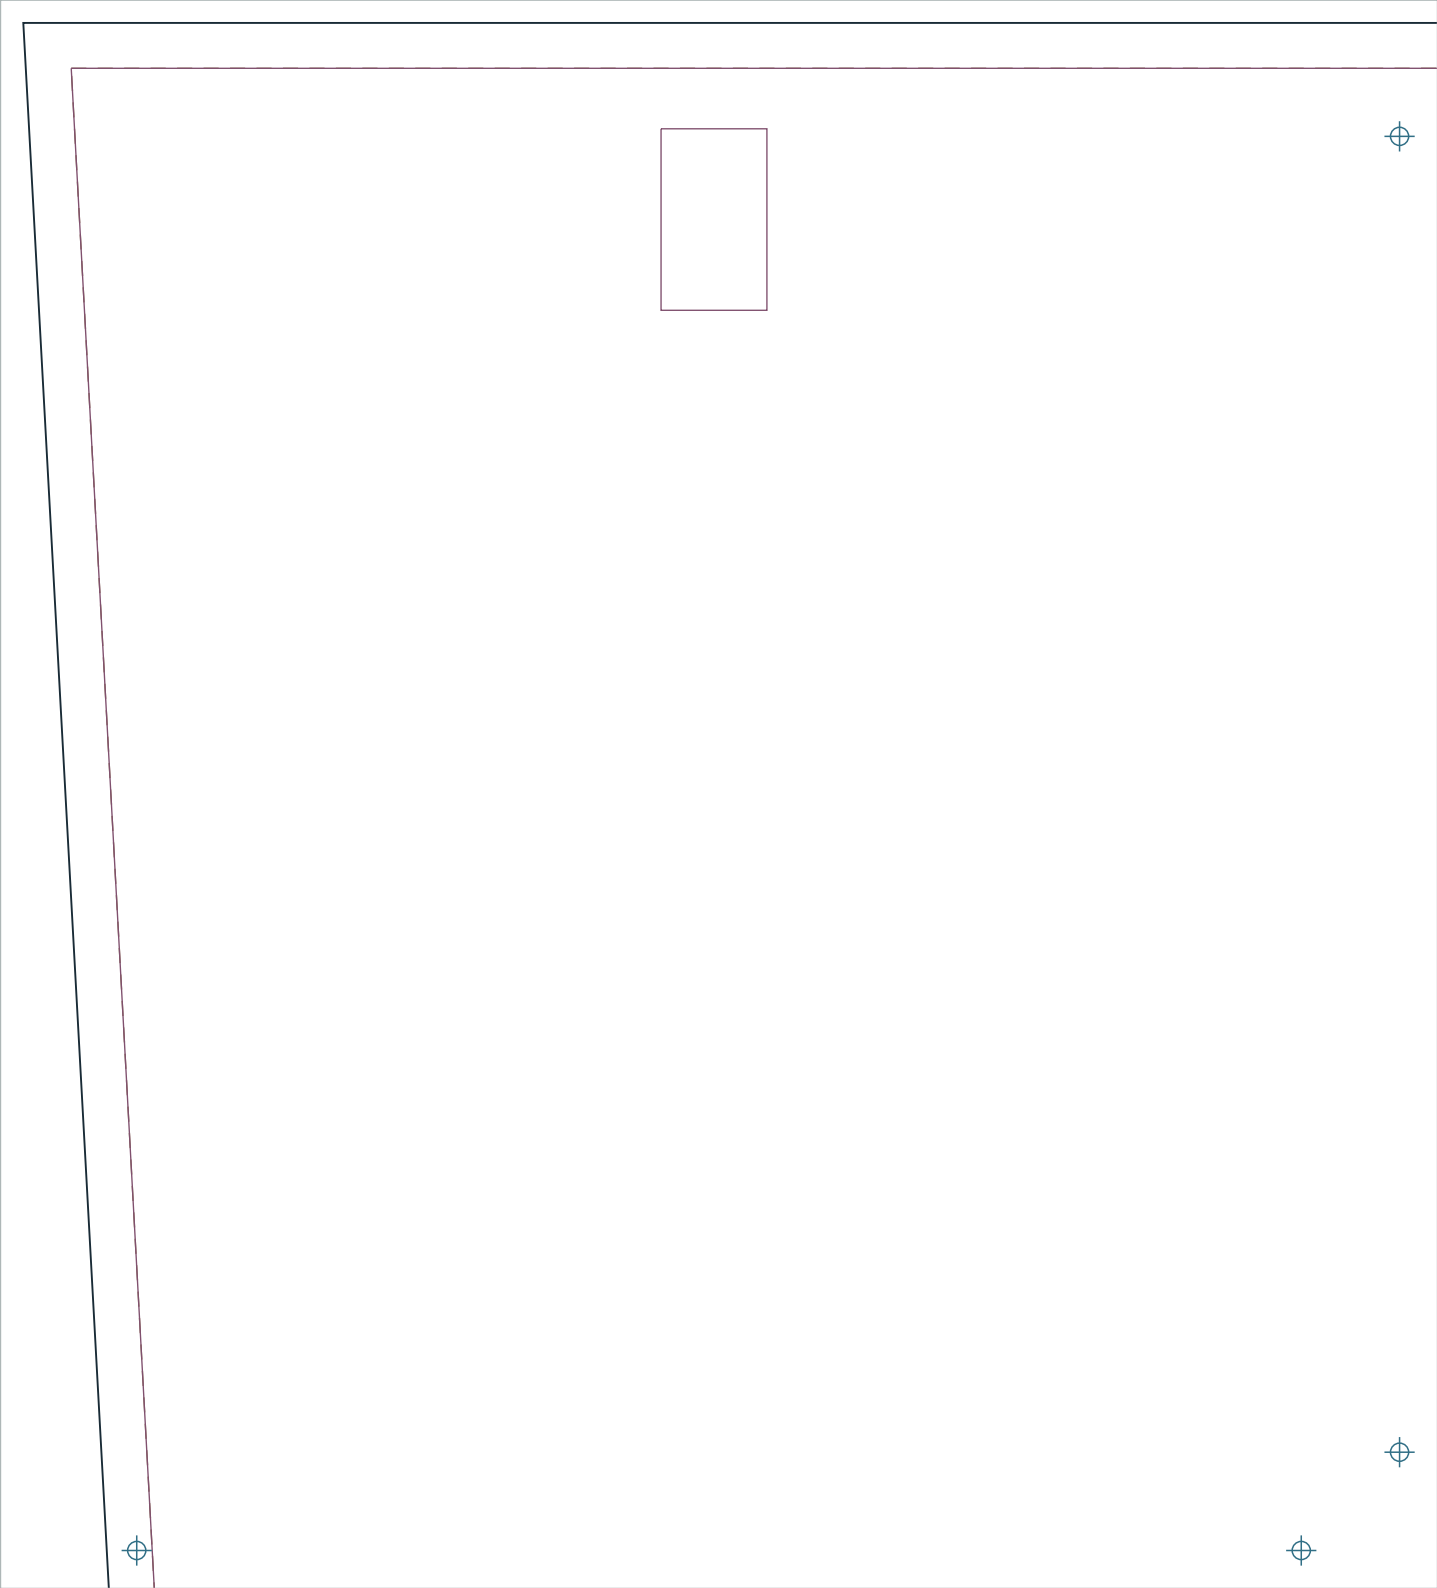

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


02 / Rückwand

Teil 2/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 2/2 · Blatt 6/33

Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

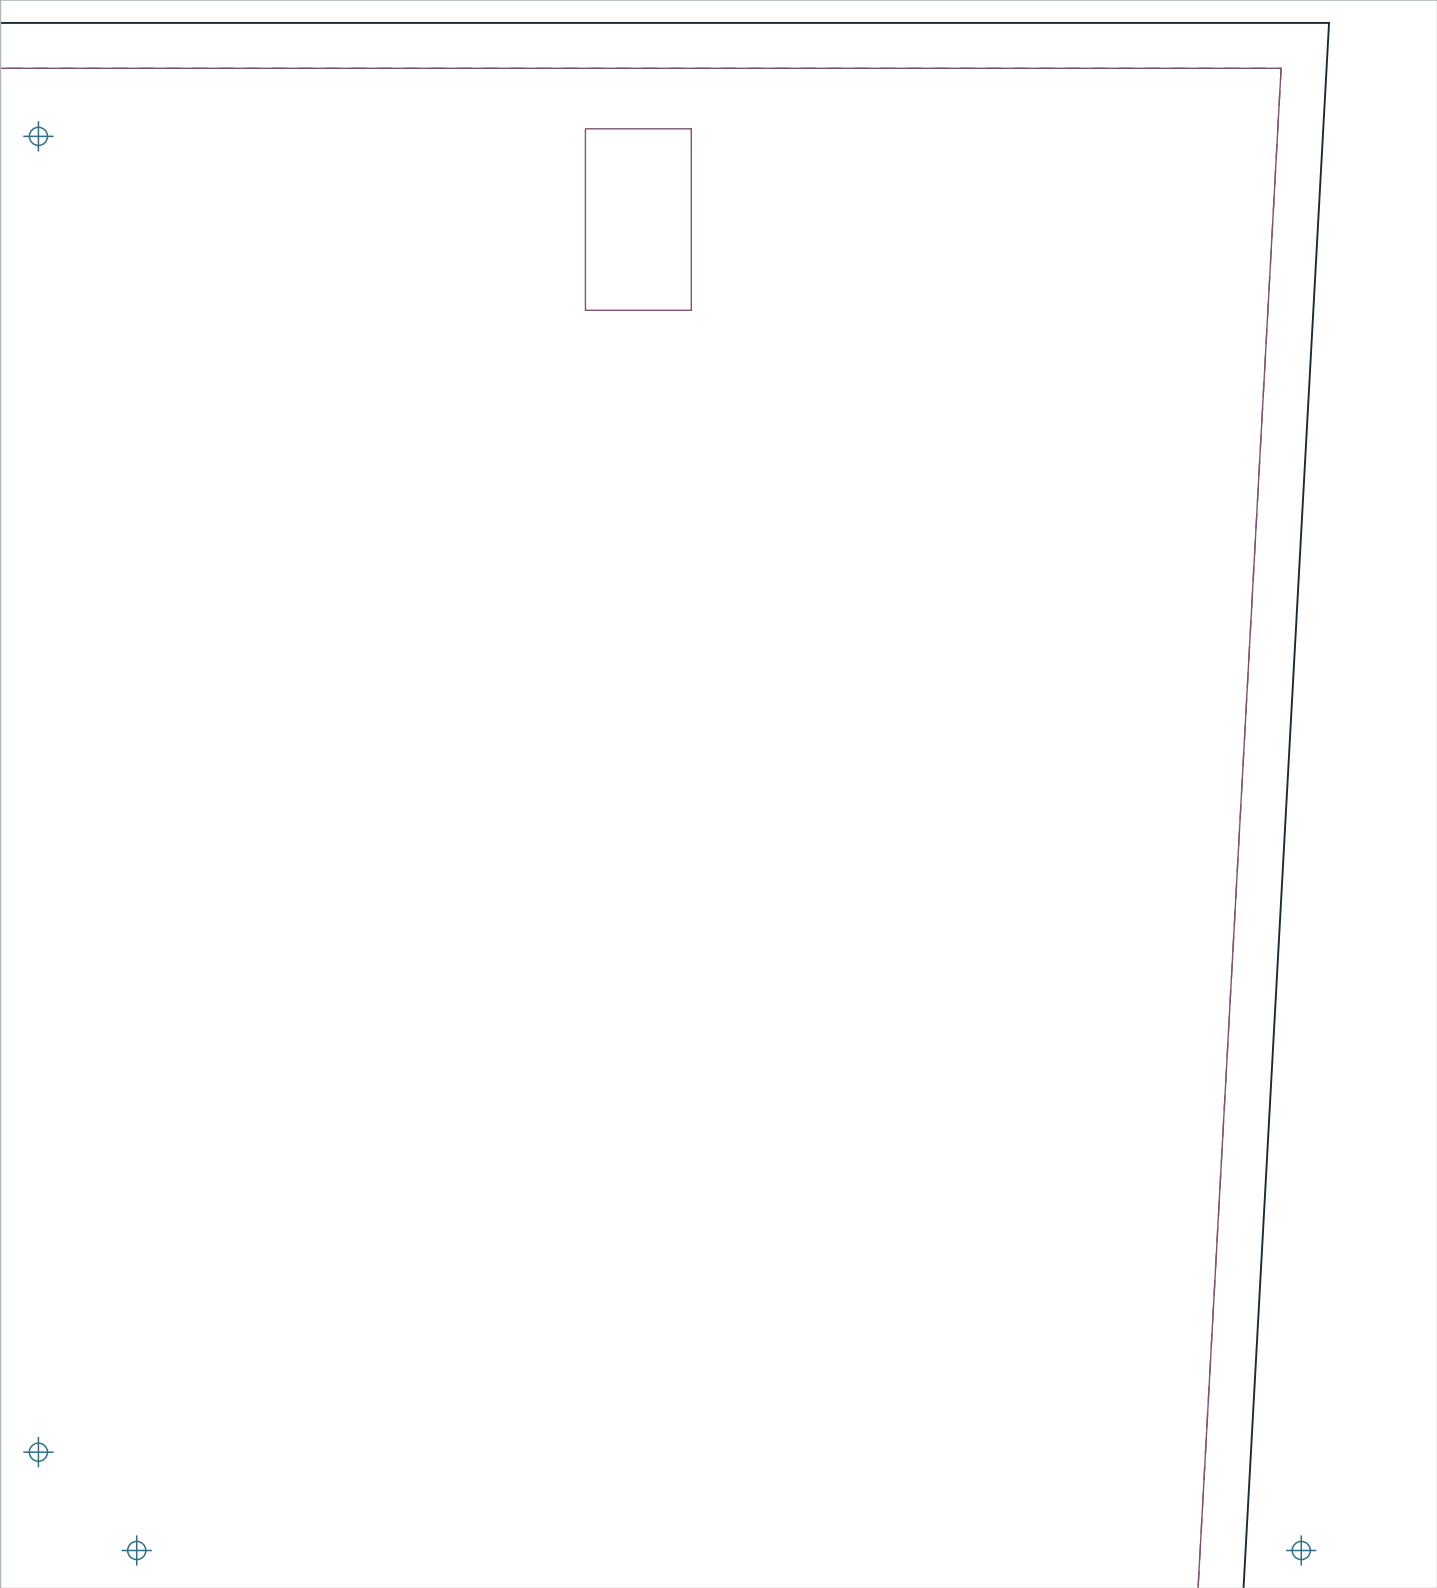

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

02 / Rückwand

Teil 2/12 · Hochformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/2 · Blatt 7/33


Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

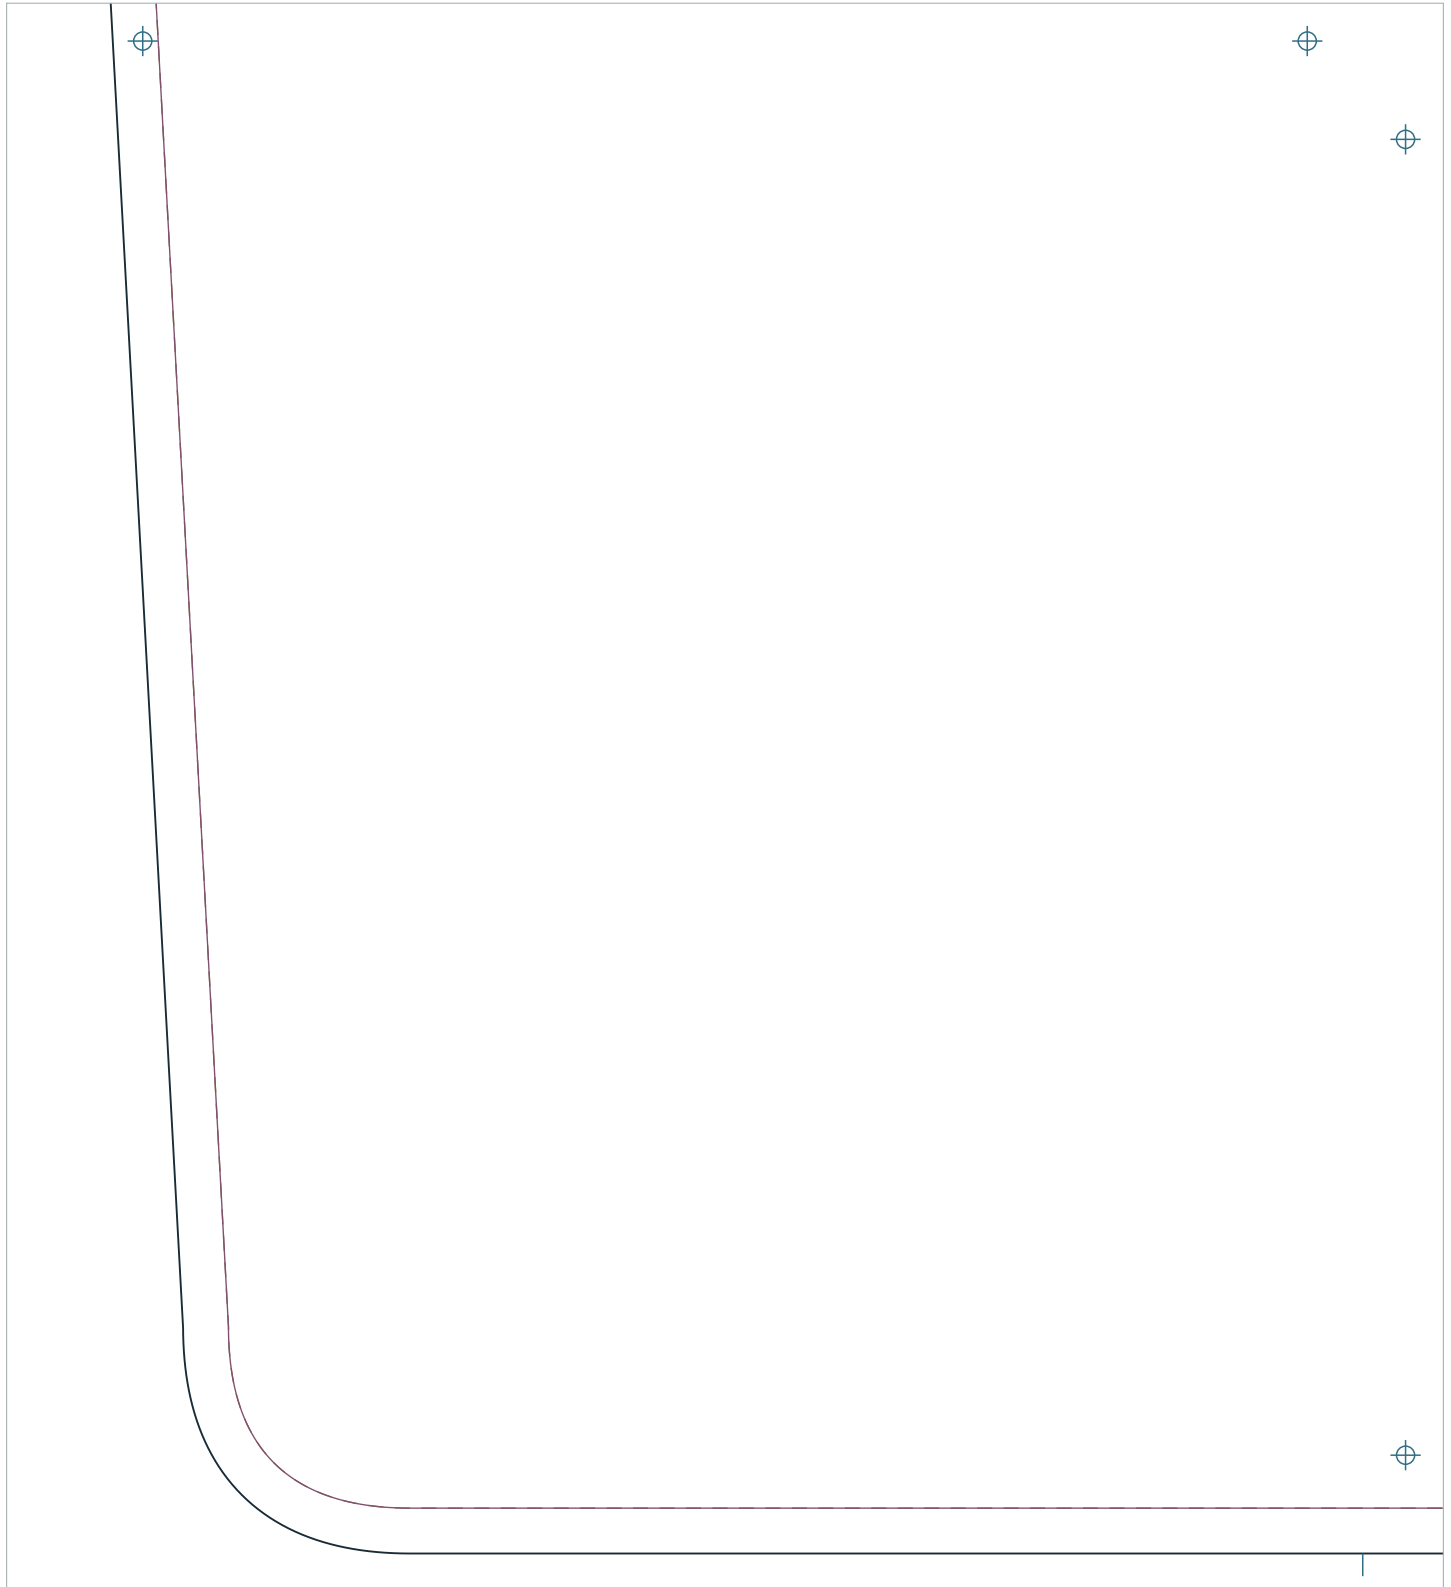

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


02 / Rückwand

Teil 2/12 · Hochformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 2/2 · Blatt 8/33

Schnittkante: 352.67 × 402 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

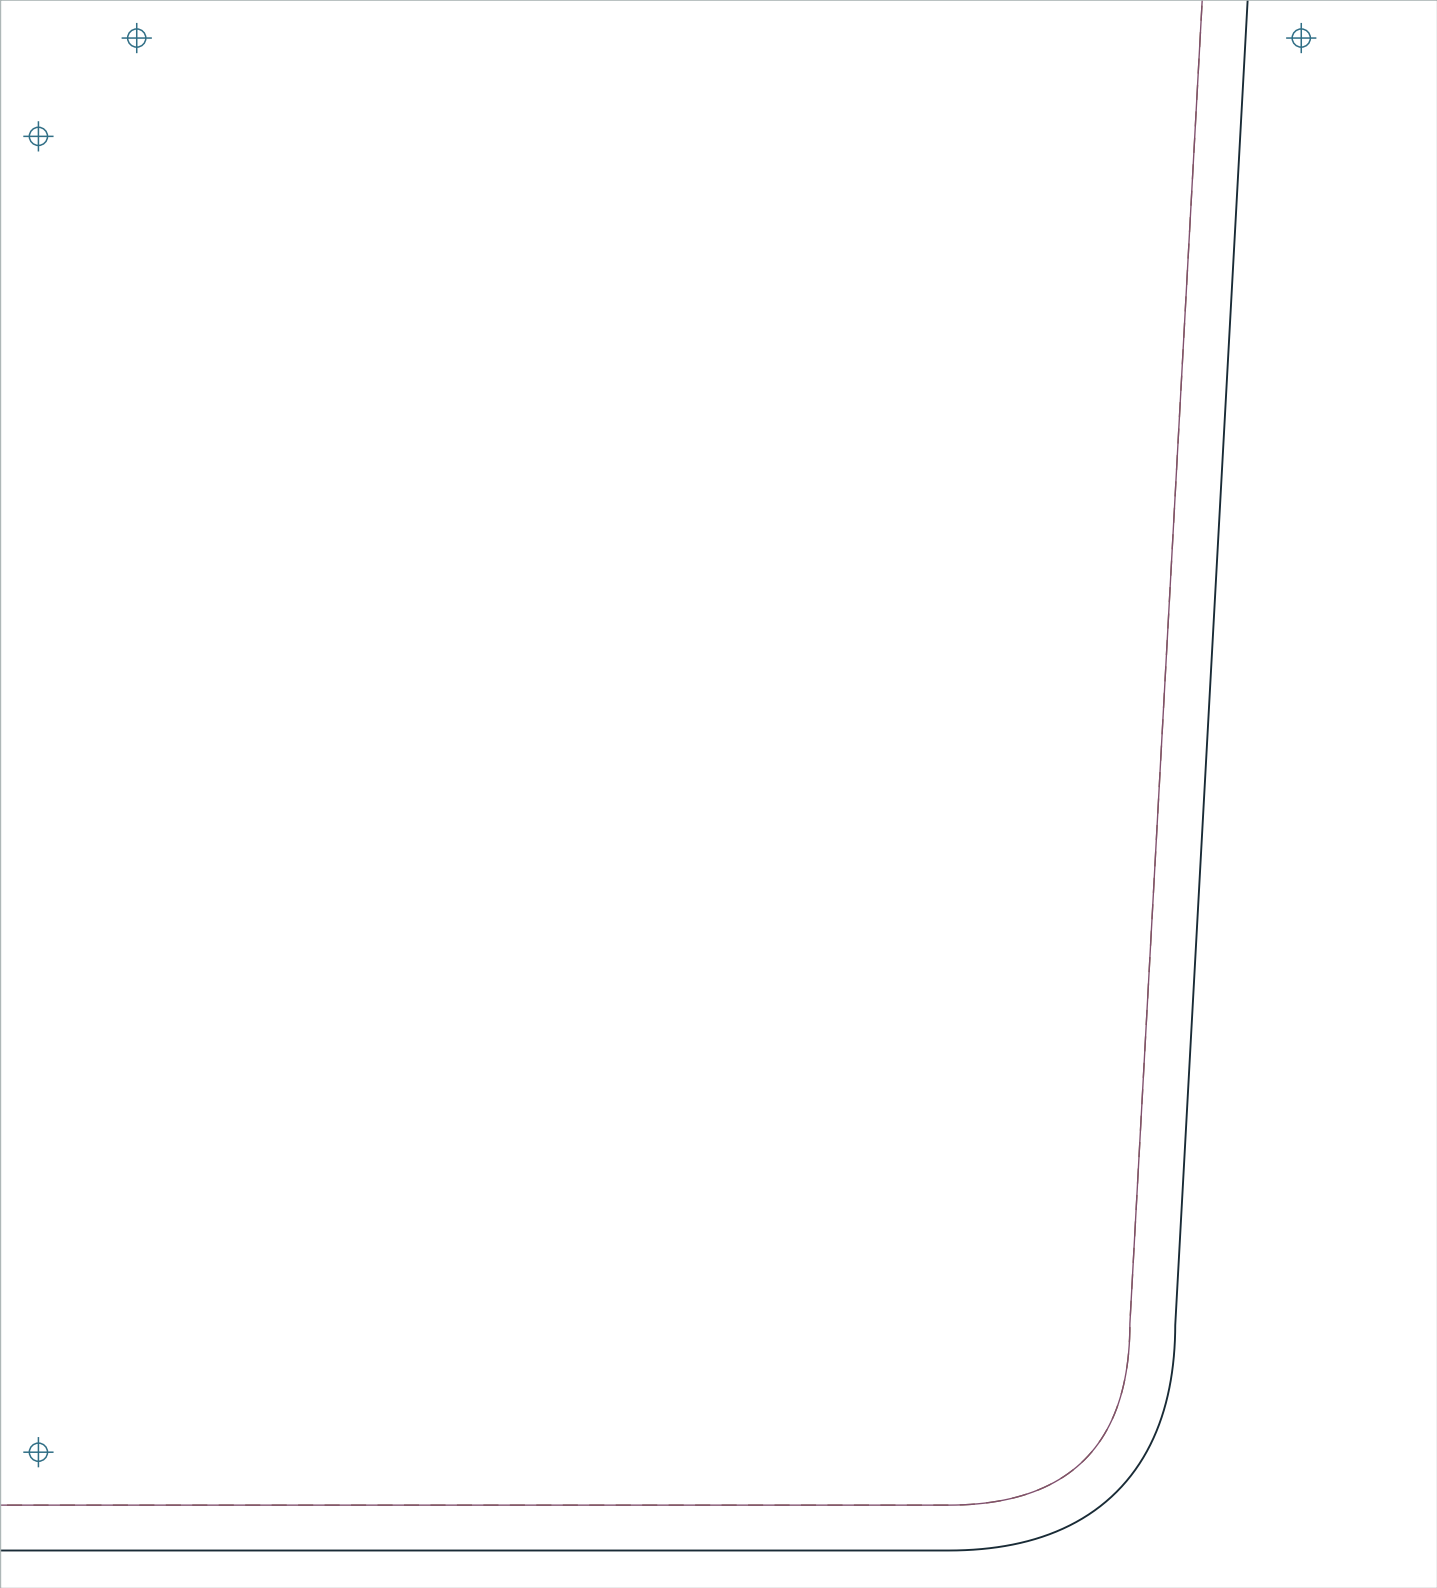

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/6, Spalte 1/1 · Blatt 9/33


Schnittkante: 1075 x 122 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

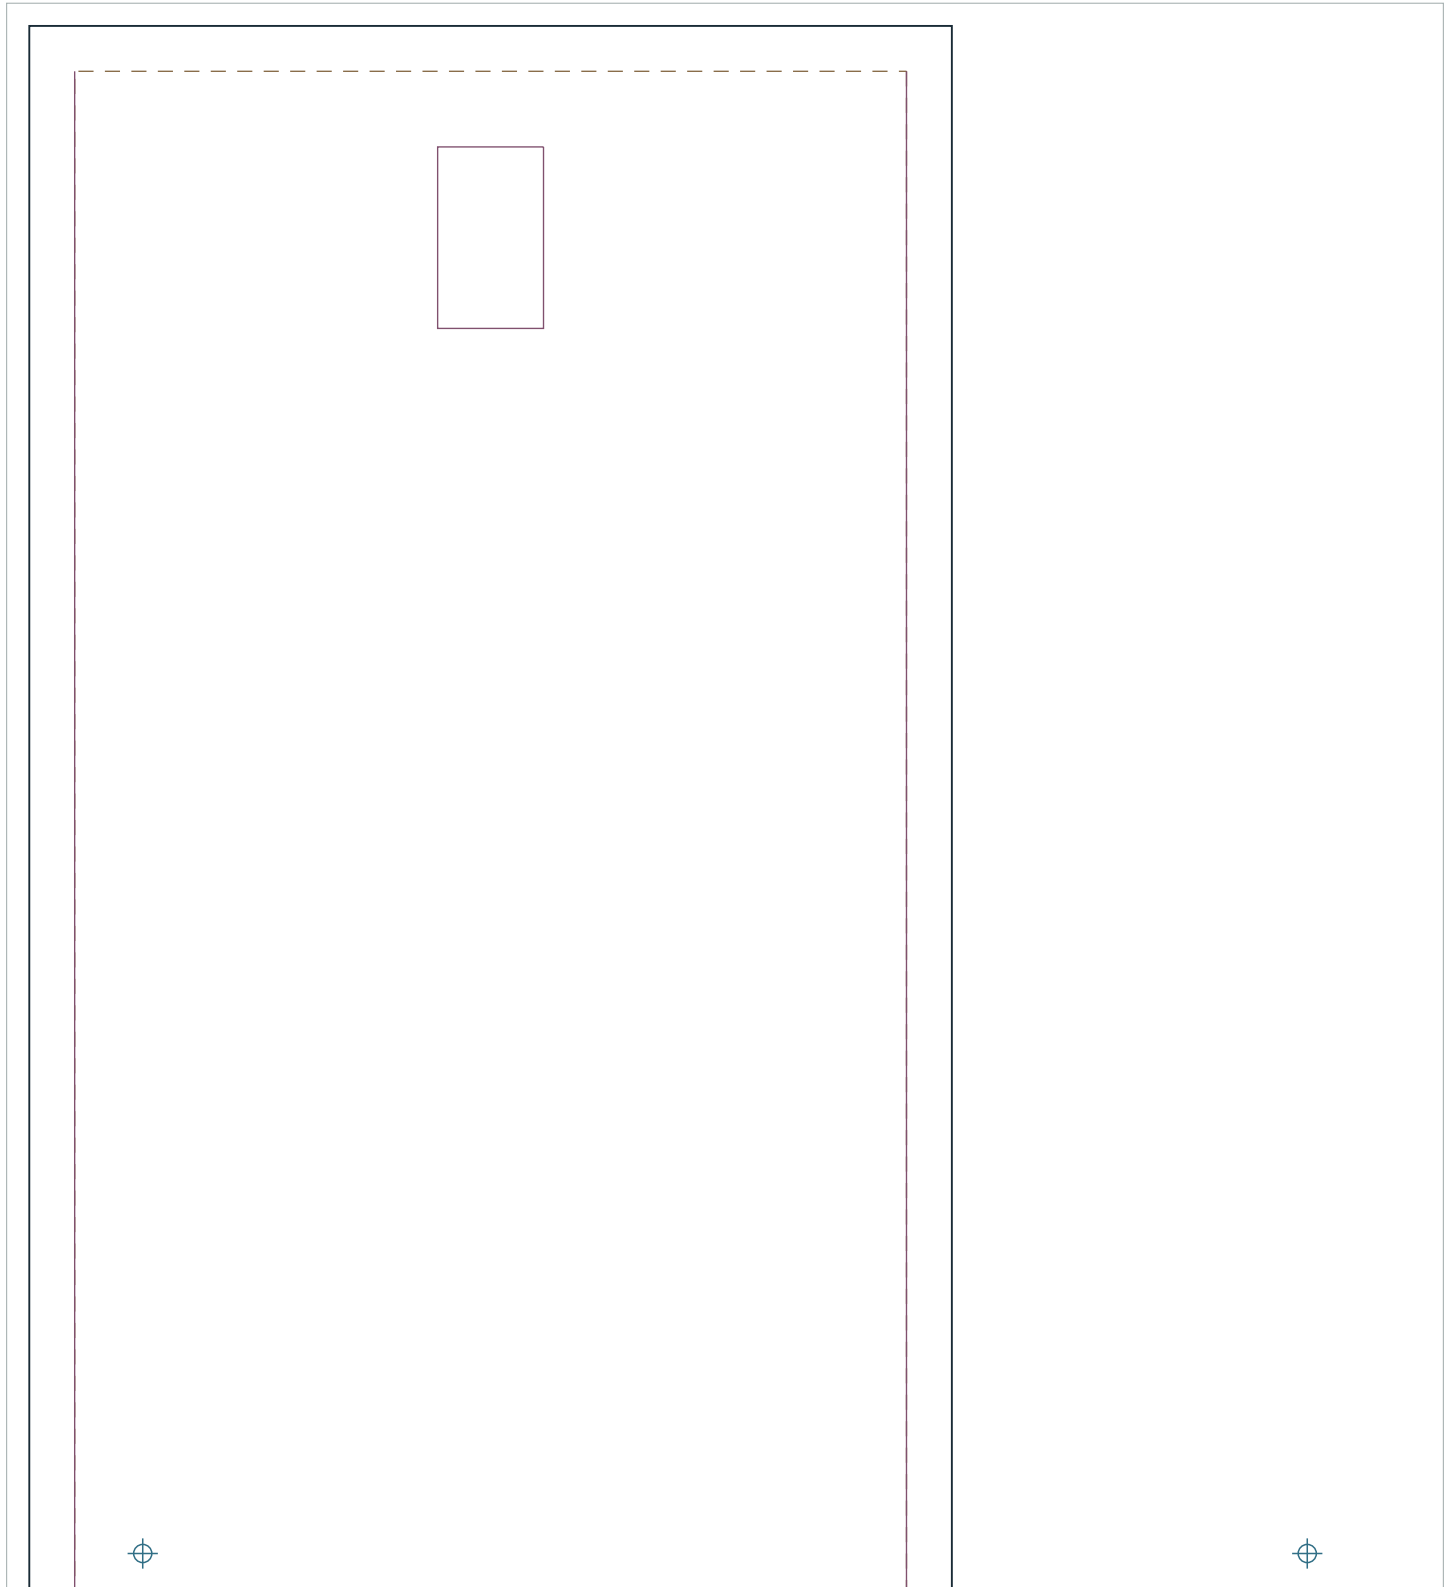

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/12 · Hochformat A4 · Reihe 2/6, Spalte 1/1 · Blatt 10/33

Schnittkante: 1075 x 122 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

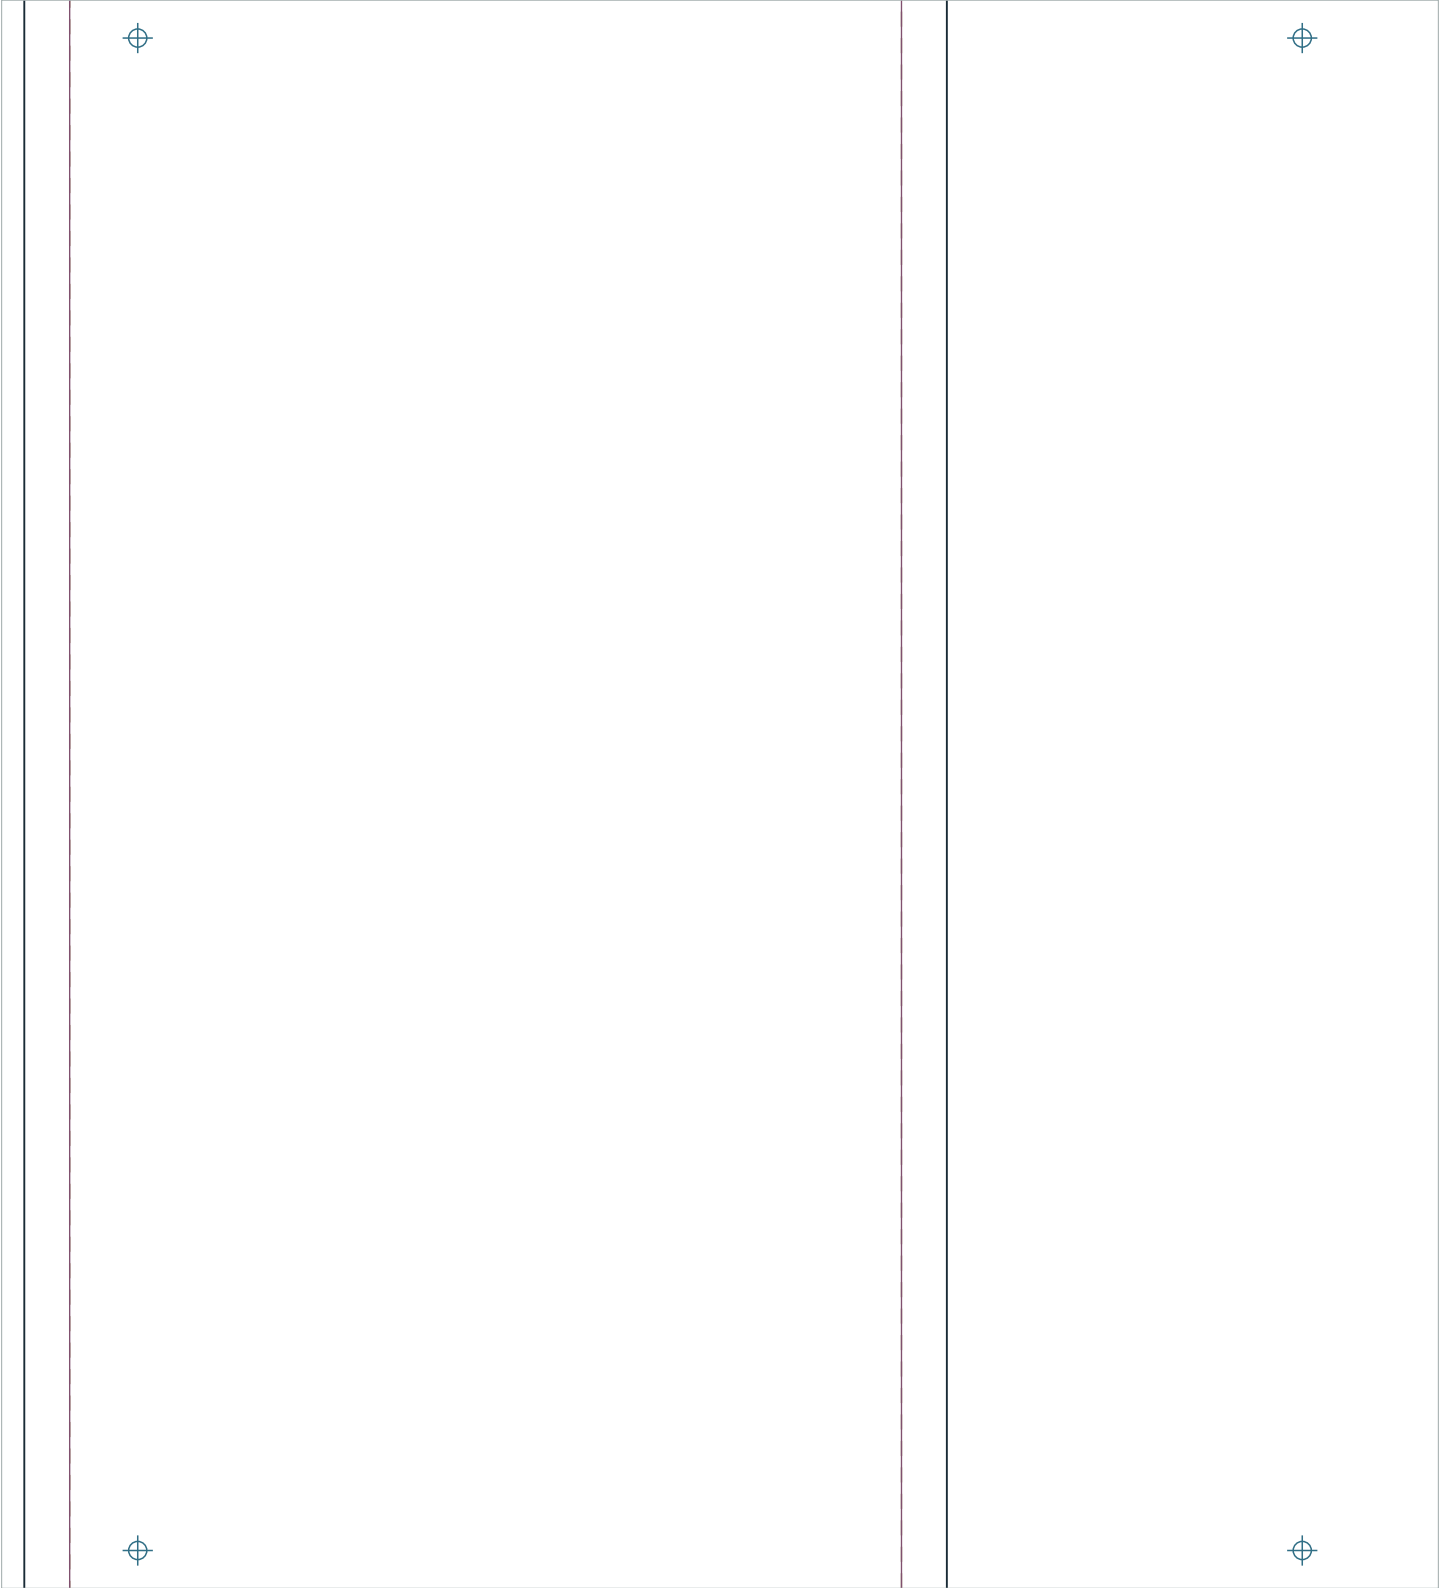

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/12 · Hochformat A4 · Reihe 3/6, Spalte 1/1 · Blatt 11/33

Schnittkante: 1075 x 122 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

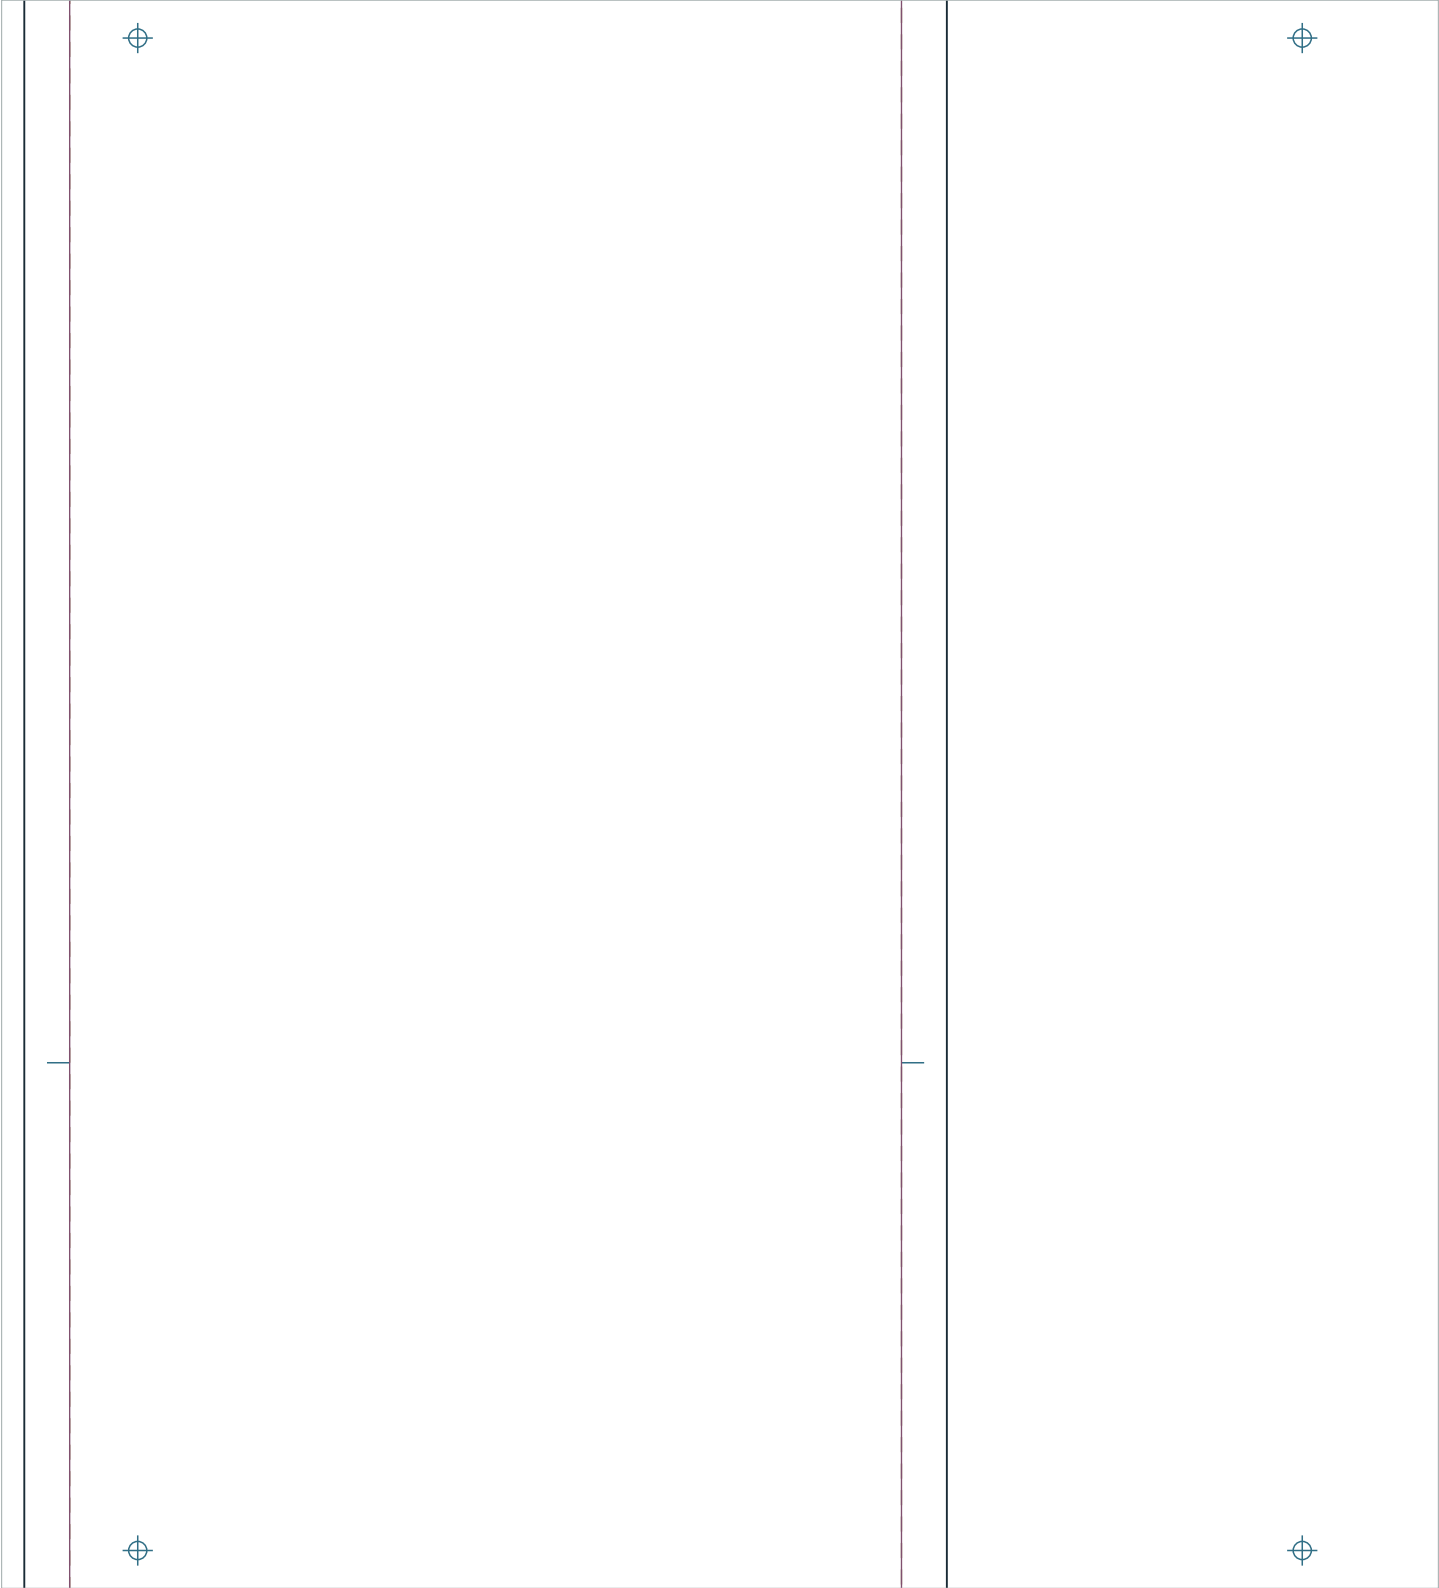

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/12 · Hochformat A4 · Reihe 4/6, Spalte 1/1 · Blatt 12/33

Schnittkante: 1075 x 122 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

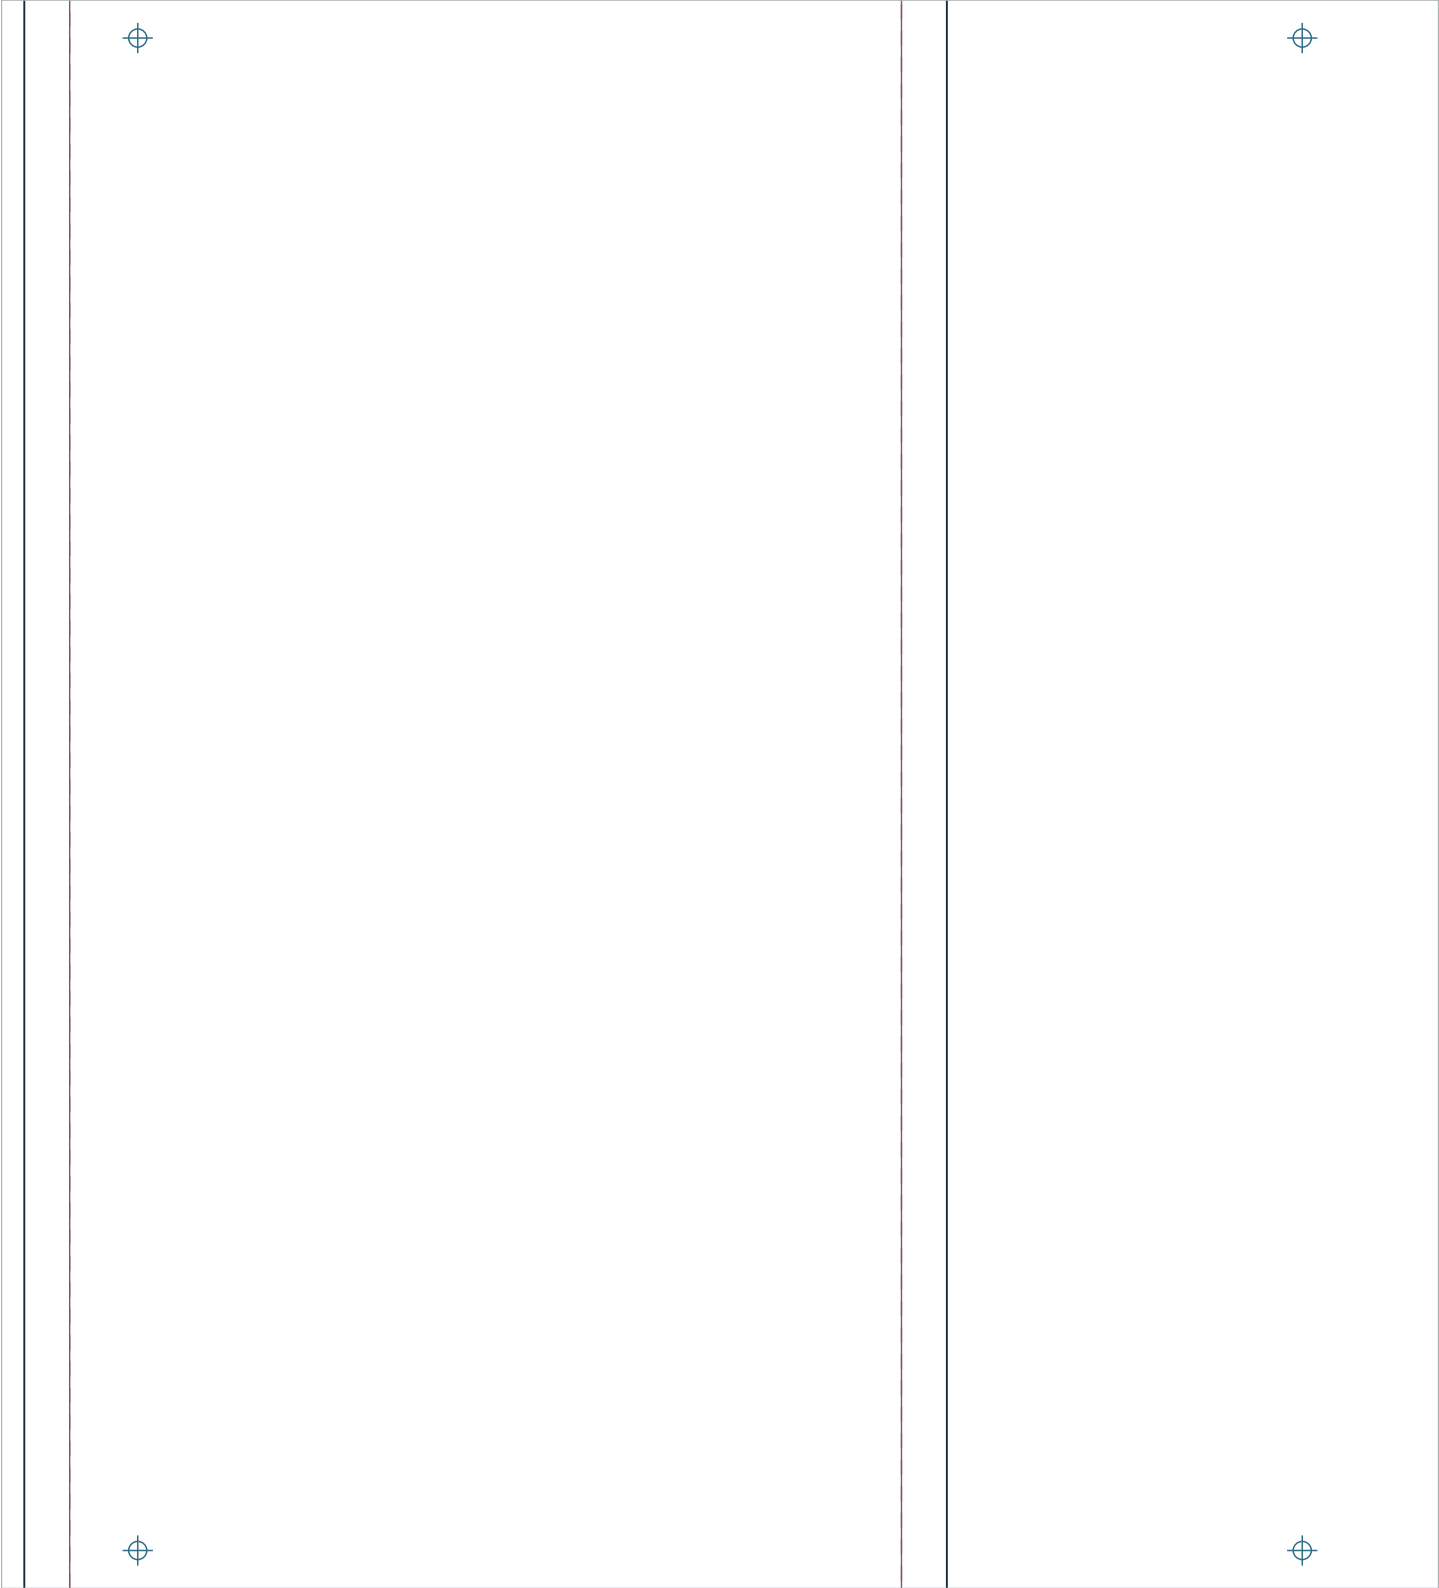

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/12 · Hochformat A4 · Reihe 5/6, Spalte 1/1 · Blatt 13/33

Schnittkante: 1075 x 122 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

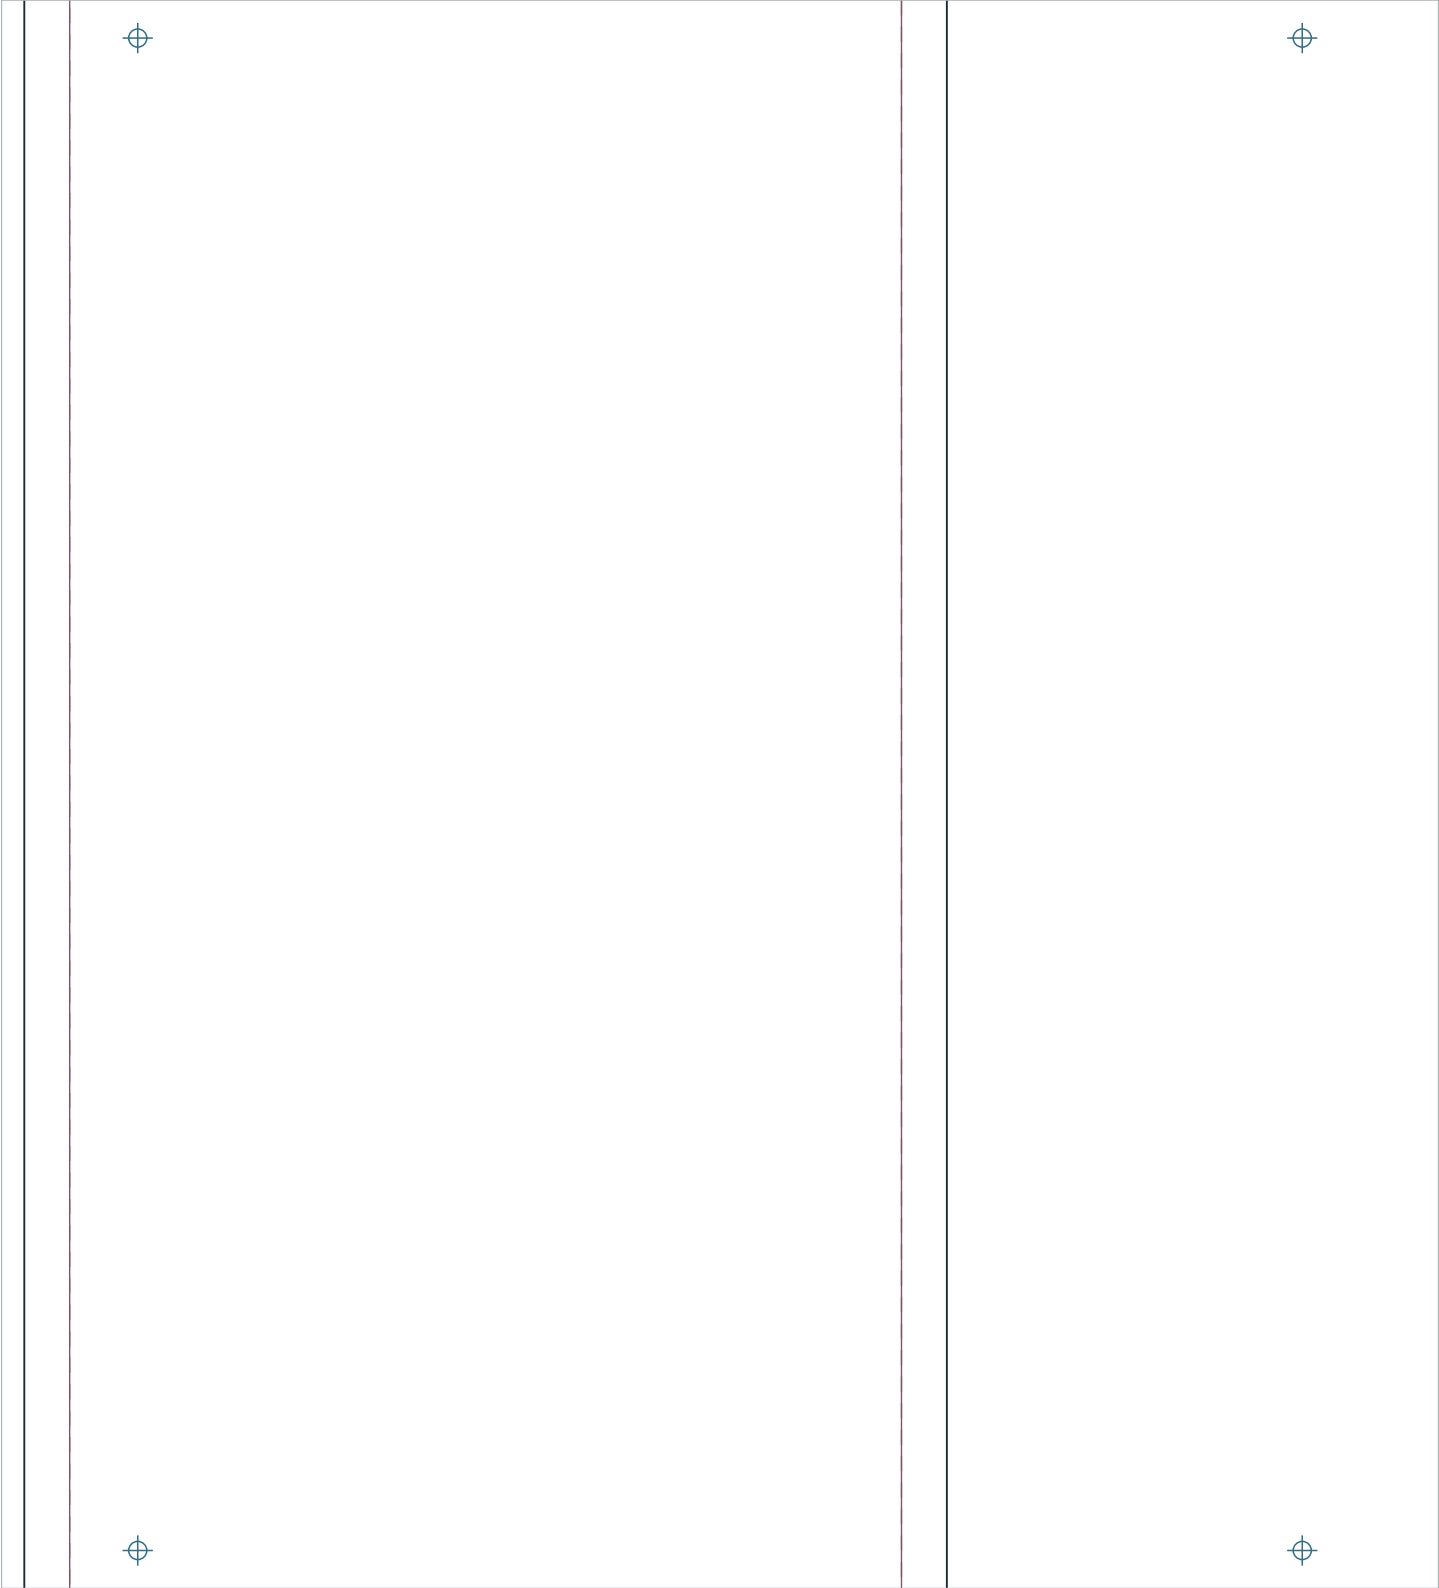

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


03 / Seitenteil und Boden

Teil 3/12 · Hochformat A4 · Reihe 6/6, Spalte 1/1 · Blatt 14/33

Schnittkante: 1075 x 122 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Oberkantenbeleg – Vorderseite

Teil 4/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 15/33


Schnittkante: 352.67 × 67 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

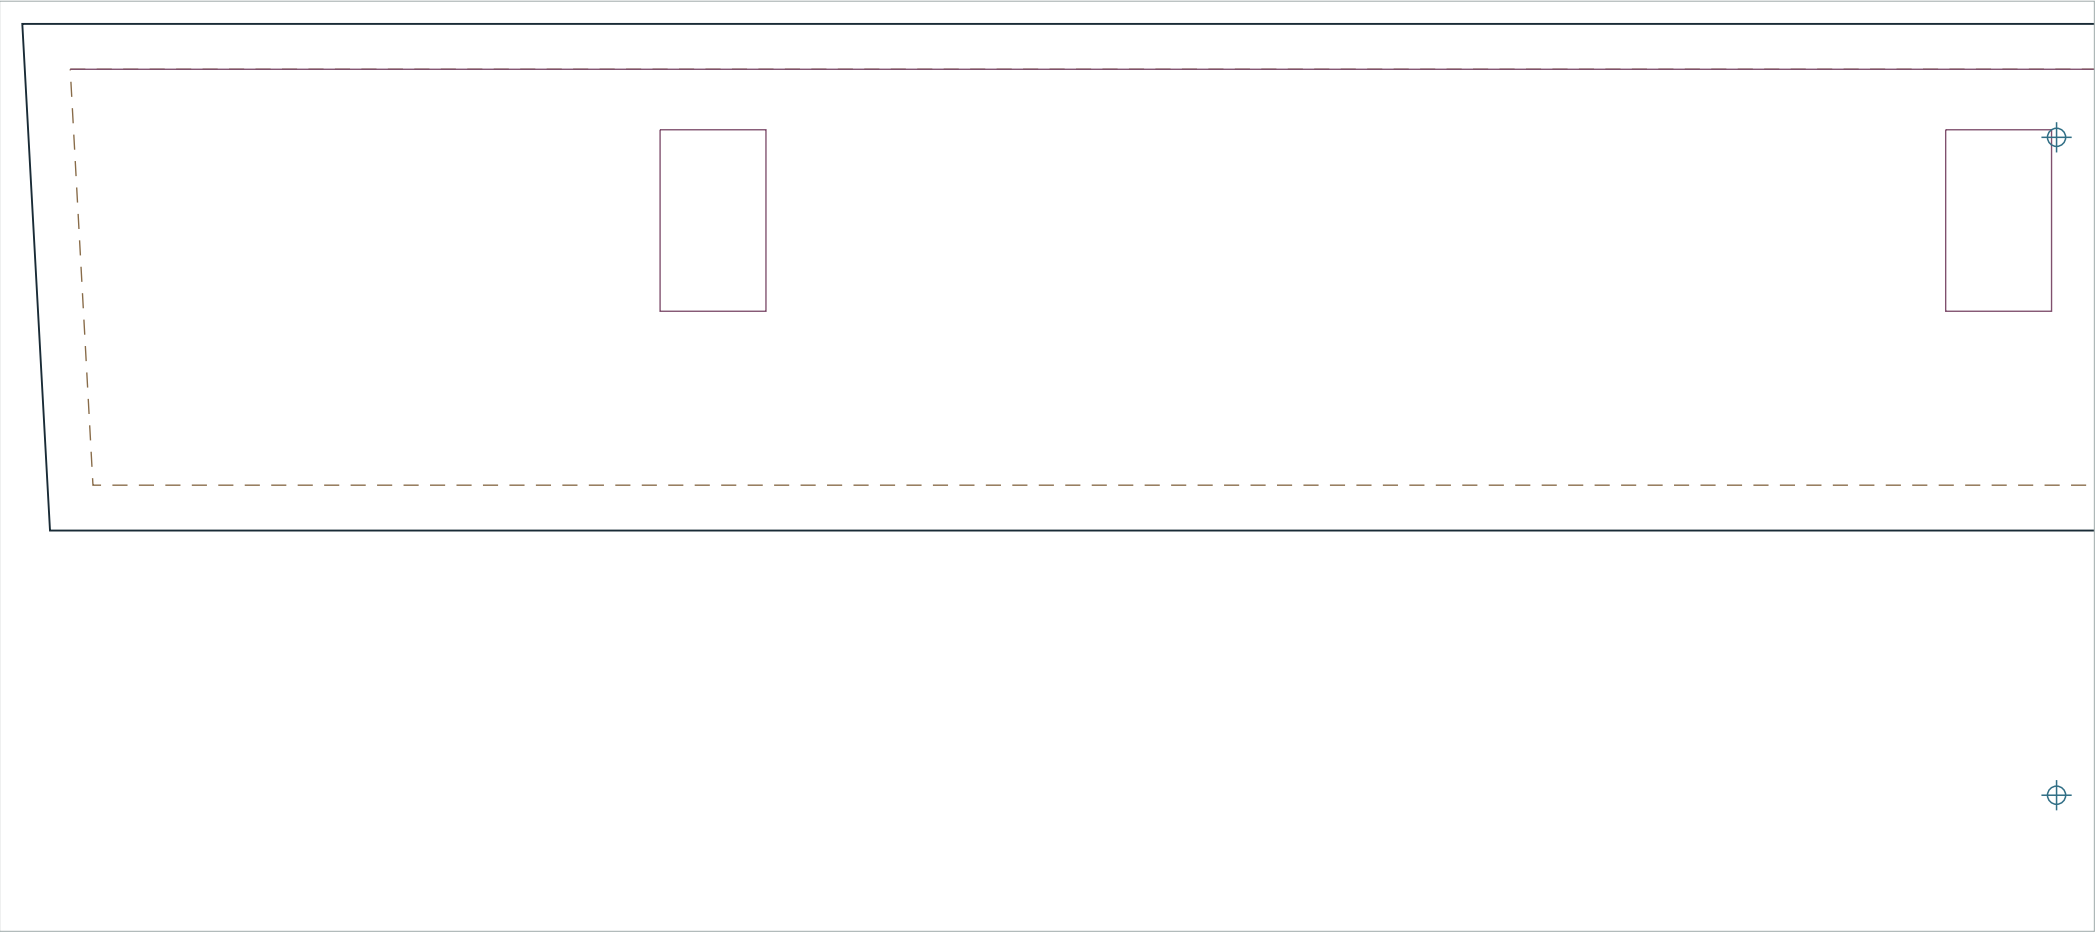

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

04 / Oberkantenbeleg – Vorderseite

Teil 4/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 16/33

Schnittkante: 352.67 × 67 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Oberkantenbeleg – Rückseite

Teil 5/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 17/33


Schnittkante: 352.67 × 67 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

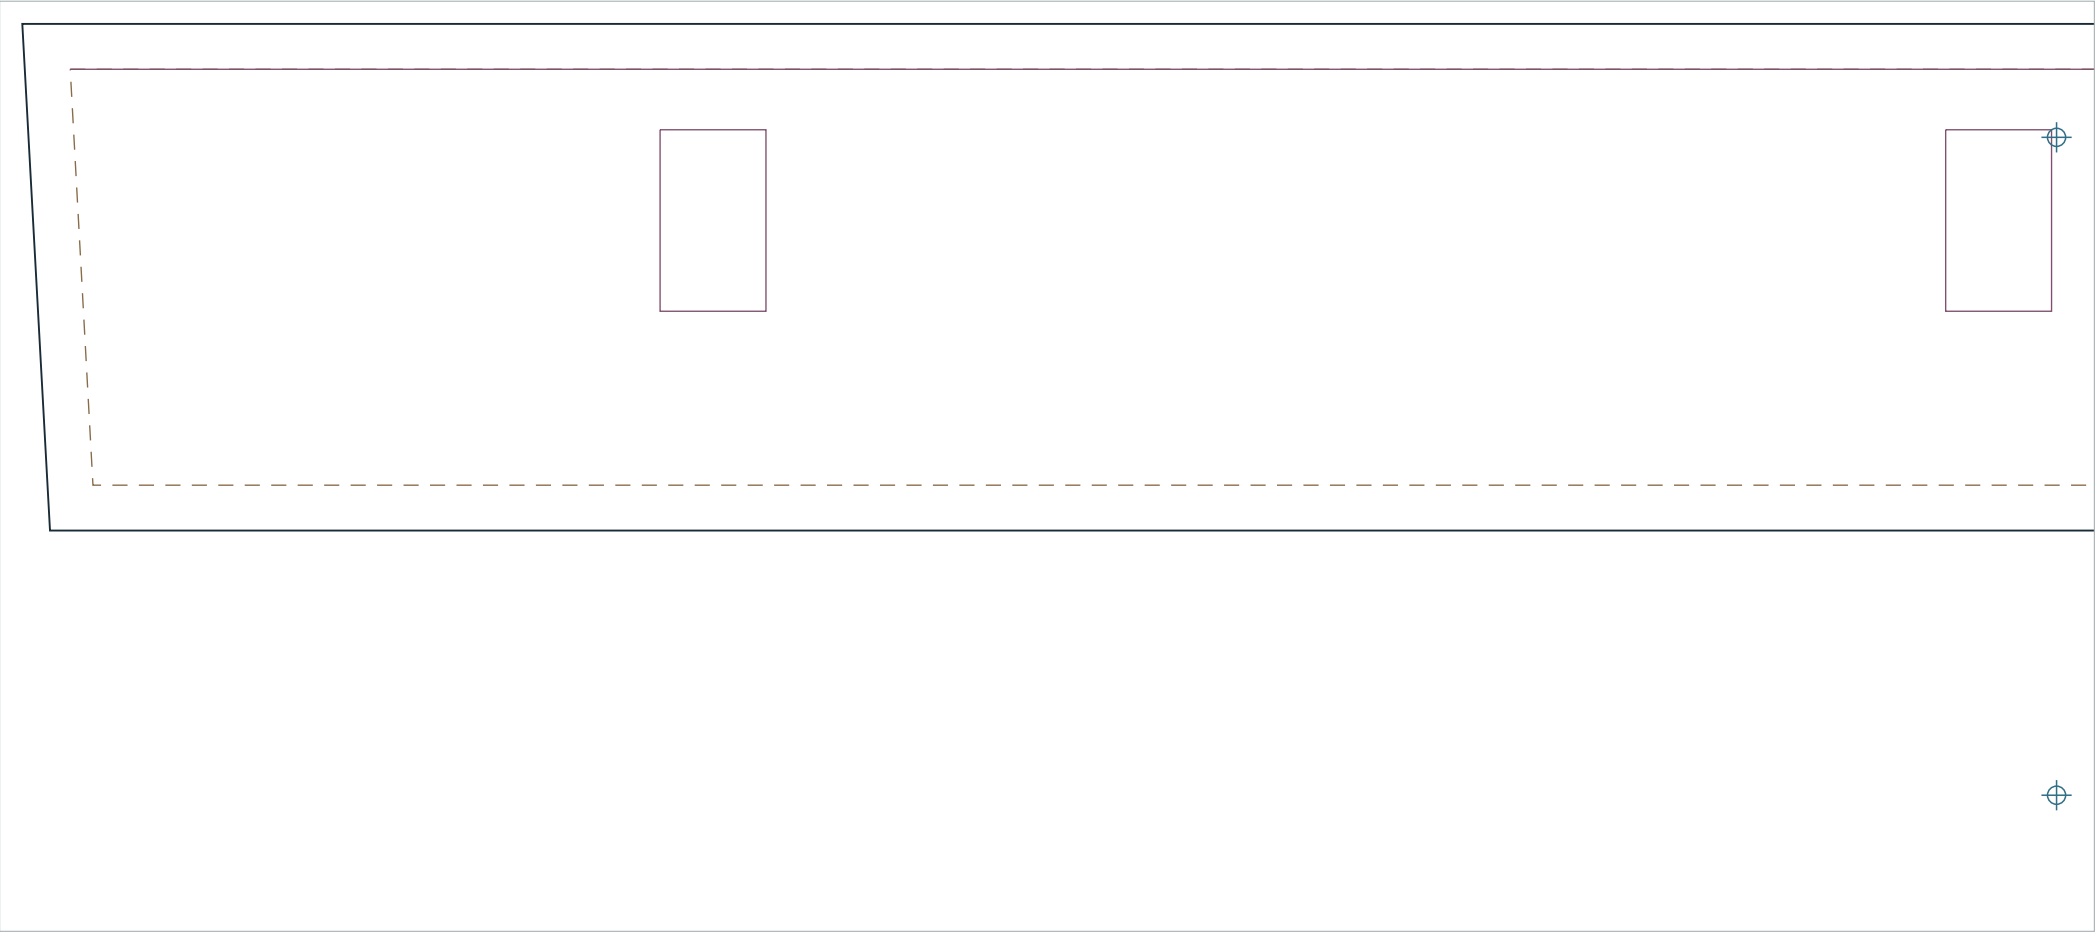

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

05 / Oberkantenbeleg – Rückseite

Teil 5/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 18/33

Schnittkante: 352.67 × 67 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



VLOTHO / CAD · Tote-Bag mit Reißverschluss

Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Henkel — vordere

Teil 6/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 19/33


Schnittkante: 455.45 × 32 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

06 / Henkel — vordere

Teil 6/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 20/33


Schnittkante: 455.45 × 32 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

07 / Henkel — hintere

Teil 7/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/2 · Blatt 21/33


Schnittkante: 455.45 × 32 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

07 / Henkel — hintere

Teil 7/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/2 · Blatt 22/33


Schnittkante: 455.45 × 32 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

08 / Taschenbeutel — mit Ausschnitt

Teil 8/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 23/33


Schnittkante: 276 × 142 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

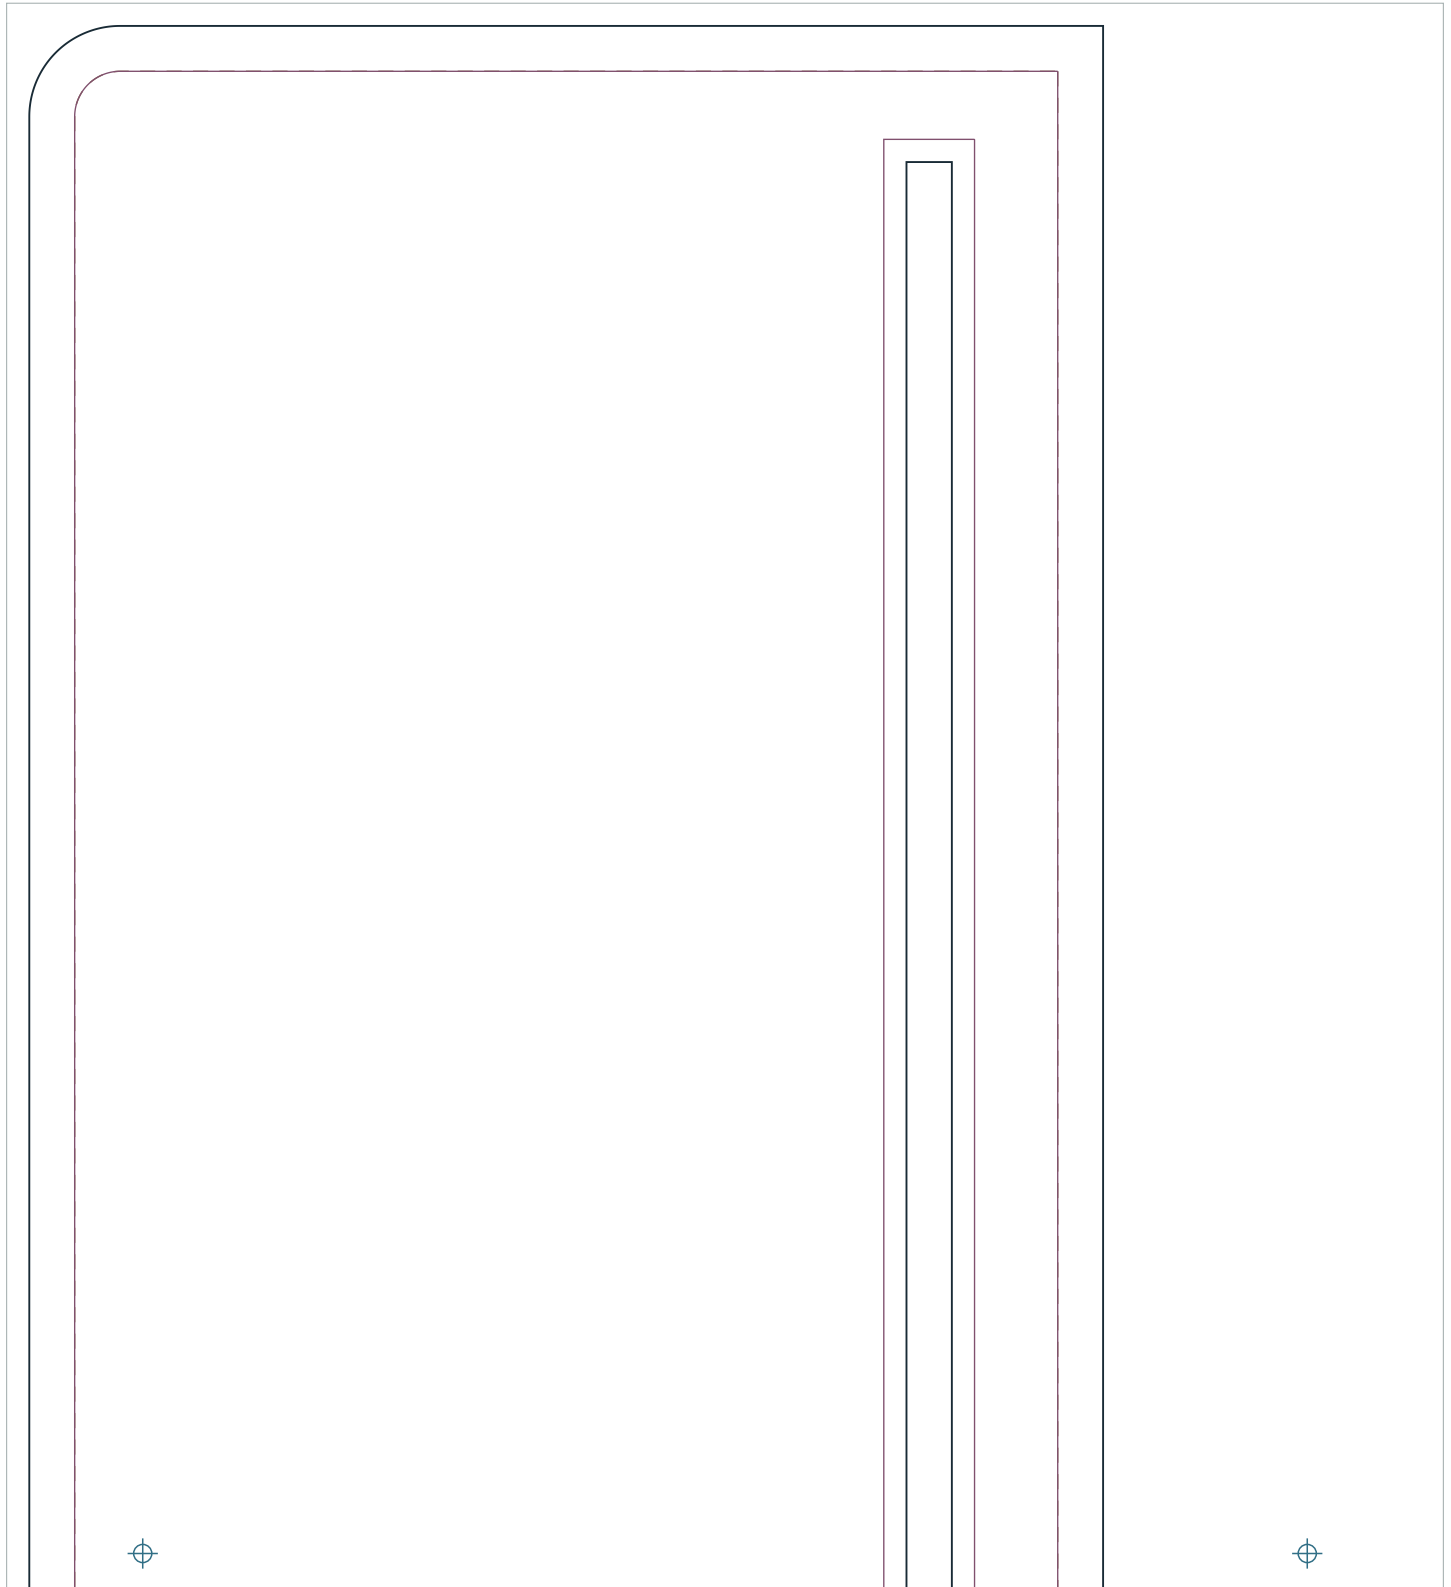

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


08 / Taschenbeutel — mit Ausschnitt

Teil 8/12 · Hochformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 24/33

Schnittkante: 276 × 142 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

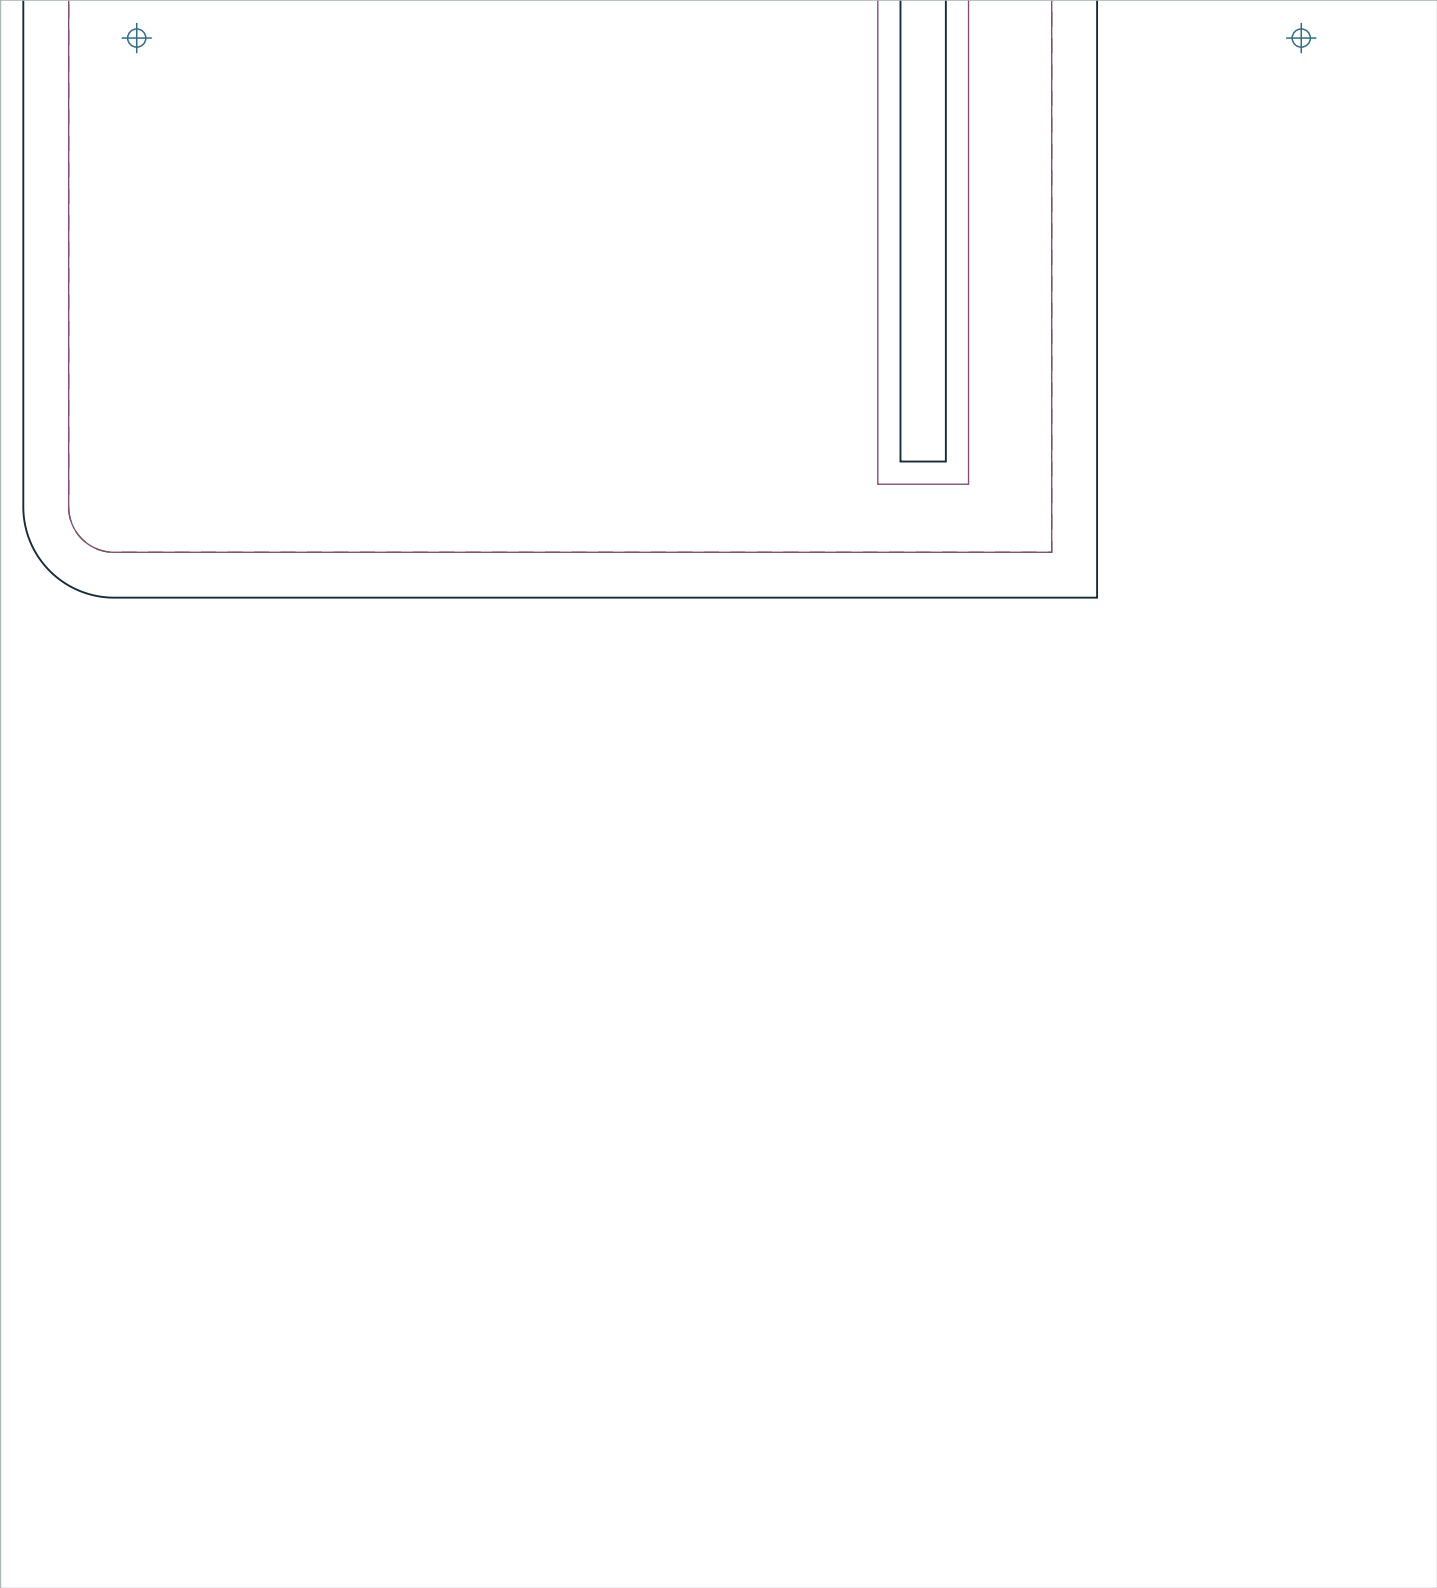

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

09 / Taschenbeutel — hinten

Teil 9/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/2, Spalte 1/1 · Blatt 25/33


Schnittkante: 276 × 142 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.

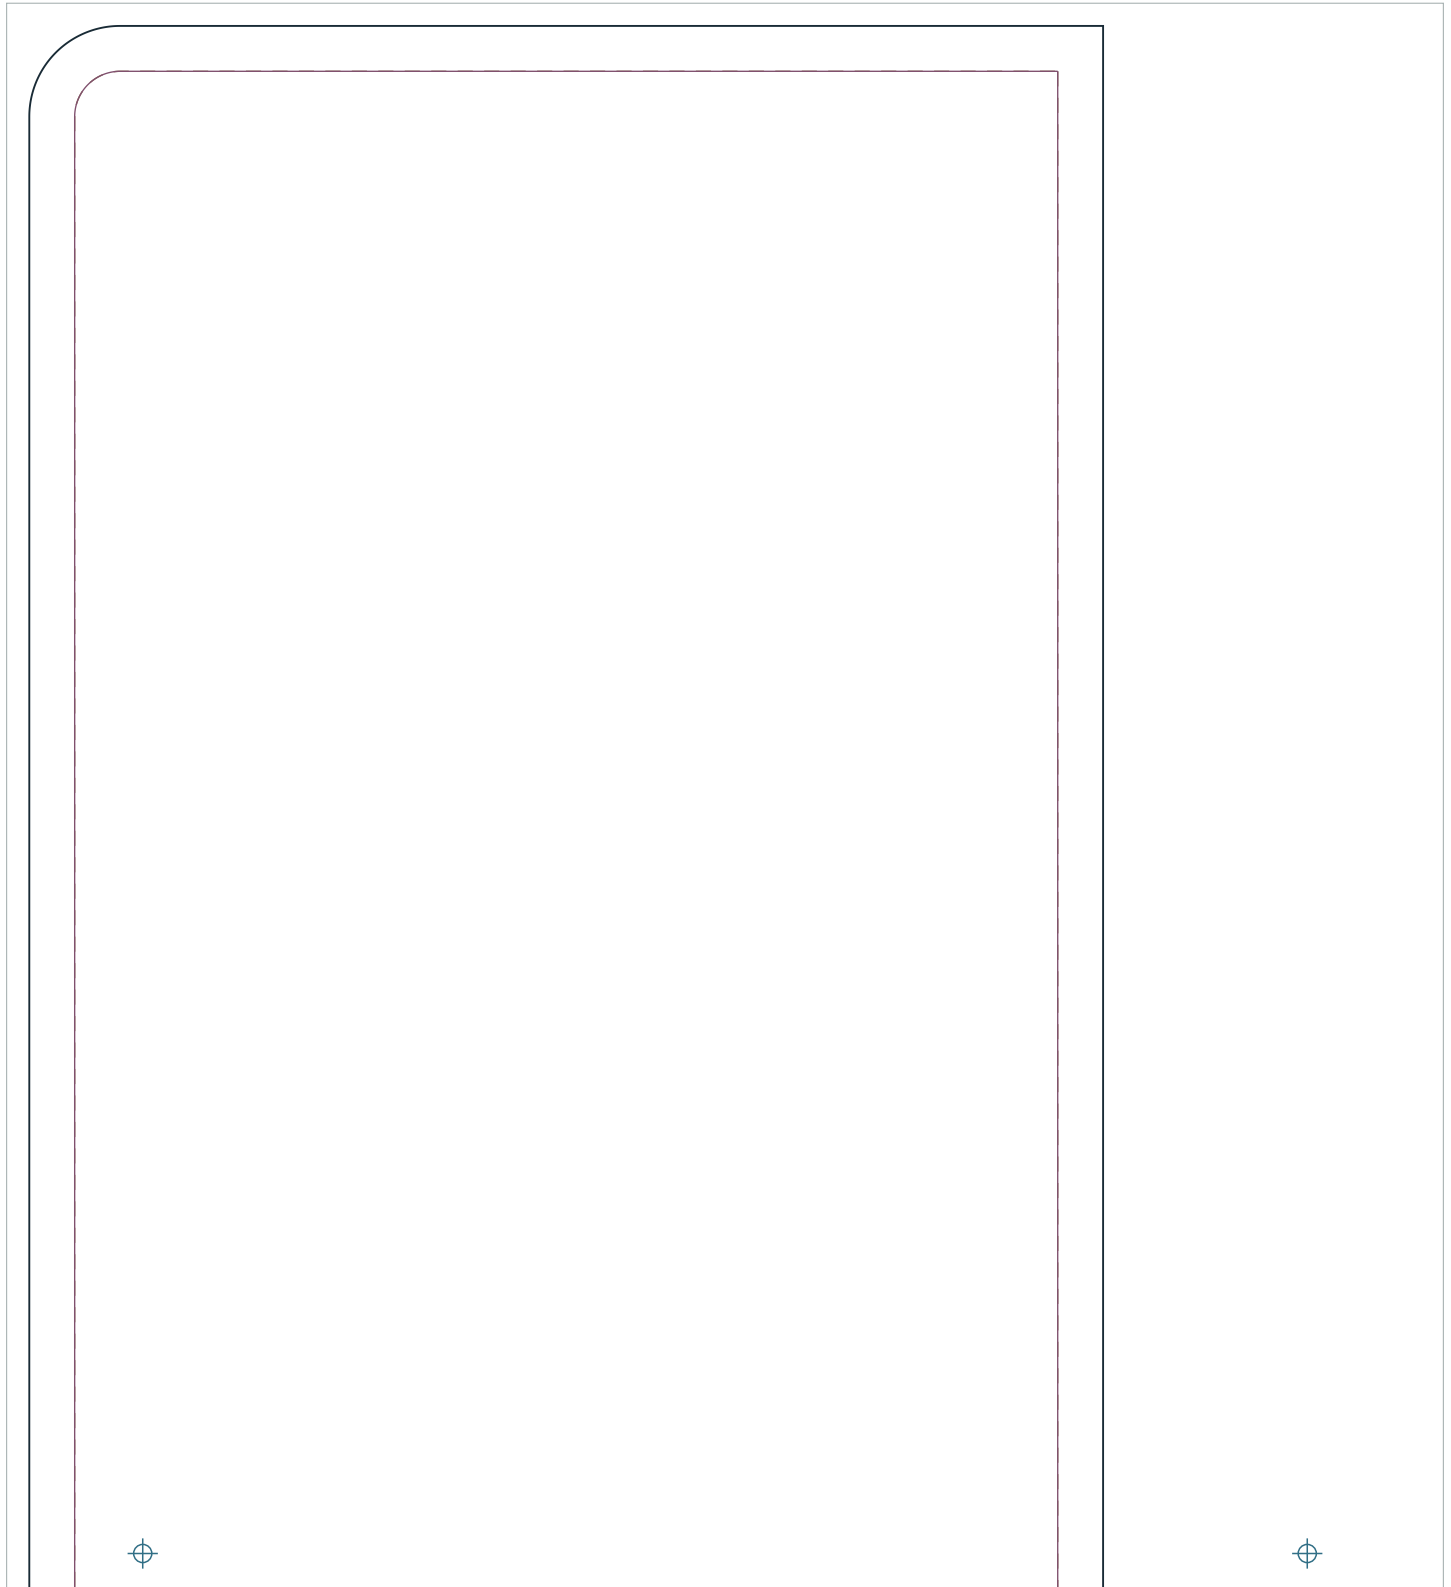

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

09 / Taschenbeutel — hinten

Teil 9/12 · Hochformat A4 · Reihe 2/2, Spalte 1/1 · Blatt 26/33

Schnittkante: 276 × 142 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

10 / Schulterriemen

Teil 10/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/5 · Blatt 27/33


Schnittkante: 1182 × 28 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


10 / Schulterriemen

Teil 10/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 2/5 · Blatt 28/33

Schnittkante: 1182 × 28 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.
Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

10 / Schulterriemen

Teil 10/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 3/5 · Blatt 29/33


Schnittkante: 1182 × 28 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

10 / Schulterriemen

Teil 10/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 4/5 · Blatt 30/33


Schnittkante: 1182 × 28 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.

10 / Schulterriemen

Teil 10/12 · Querformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 5/5 · Blatt 31/33

Schnittkante: 1182 × 28 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Kleben Sie die Blätter eines Schnittteils nach Reihen und Spalten zusammen. Überlappung – 10 mm.

Schneiden Sie die Außenränder entlang des Rahmens am überlappenden Blatt ab; richten Sie die Kreuze und Konturen aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.


11 / Riemenbefestigung – links

Teil 11/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 32/33

Schnittkante: 32 × 92 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.
Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.
Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.

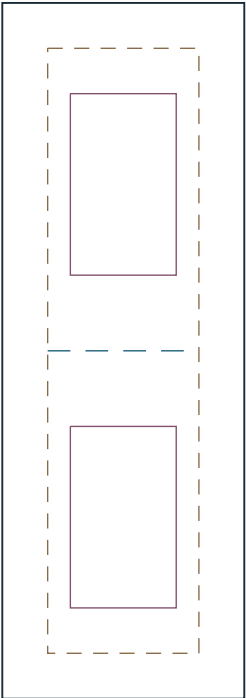

A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



12 / Riemenbefestigung – rechts

Teil 12/12 · Hochformat A4 · Reihe 1/1, Spalte 1/1 · Blatt 33/33


Schnittkante: 32 × 92 mm · Nahtzugabe: 6 mm

Maschinennaht · Stichlänge 4 mm

Durchgezogene Linie – Schnittkante; gestrichelt – Basislinie; blaue Striche – Markierungen.

Das Schnittteil passt vollständig auf dieses Blatt. Zusammenkleben ist nicht erforderlich.

Prüfen Sie nach dem Drucken das Kontrollmaß 100 mm; schneiden Sie das Schnittteil entlang der Kontur aus.



A4 · 100% / tatsächliche Größe · ohne Anpassung · einseitiger Druck

Maßstabskontrolle: 100 mm



Prüfen Sie die Schnittmuster und den Zusammenbau am Modell.
Geometrischer Prototyp.